

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

**ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ-----HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN
TƏHLÜKƏSİZLİYİ**

**Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi və həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi**

Mövzu 1: Əməyin mühafizəsinin hüquqi və təşkilati əsasları

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Əməyin mühafizəsi haqqında ümumi məlumat
2. Əməyin mühafizəsinin tərkib hissələri
3. Əməyin mühafizəsinin hüquqi və təşkilati əsasları

ƏDƏBİYYAT

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990.
3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitelgstve. Moskva,1984.
4. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik ,fənn üzrə mühazirə materialı (elek.var)
5. Məmmədova O.M., Qafarov E.K, Hübətov M.O.Əməyin mühafizəsi fənnindən laboratoriya işləri
6. Hübətov M.O. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik

texnikası, Sumqayıt 2003,97s.
BAKI-2021

MÜHAZİRƏ 1

Əməyin mühafizəsi (Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi)

1.1. Əməyin mühafizəsi nədir? Sualına Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 3- cü maddəsi ilə cavab verə bilərik.

Əməyin mühafizəsi - işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və digər normativ hüquqi aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə - profilaktika tədbirləri, normaları və standartları sistemidir.

1.2.. Əməyin mühafizəsinin tərkib hissələri. Əməyin mühafizəsi əsas 4 hissədən ibarətdir:

I Hissə. Əmək mühafizəsinin hüquqi - təşkilatı əsasları. Bu hissədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və digər normativ - hüquqi sənədlərdə əməyin mühafizəsi ilə bağlı anlayışlar, qayda və qanunlar toplanmışdır.

Azərbaycan Respublikasında əmək mühafizəsi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi,

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarları, standartlar və normalarla təyin edilir.

II Hissə. Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası. Bu hissədə istehsal şəraitinin sanitariya - gigiyenik təşkili, bu şəraiti təmin edən mühüm təşkilatı - texniki məsələlər və iş şəraitini təmin edən mühit parametrləri haqqında məlumat verilmişdir.

III Hissə. Təhlükəsizlik texnikasının əsasları. Burada

texnoloji proseslərin növ-ləri, təhlükəli maşınlar, aparatlar, qurğular, mühafizə vasitələri və s. haqqında əsas məlumatlar izah edilir.

IV Hissə. Yanğın profilaktikası. Yanğın profilaktikası haqqında məlumat, maddə, material, bina və qurğuların yanma və yanğınla bağlı xüsusiyyətlərdən bəhs edilir.

**Əmək mühafizəsinin pozulmasına görə
məsuliyyətlər**

Əmək qanunvericiliyinin və əmək mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə müqəssir olan vəzifəli şəxslər üçün Azərbaycan respublikasının qanunvericiliyində intizam məsuliyyəti, maddi və cinayət məsuliyyətləri nəzərdə tutulur.

İntizam məsuliyyəti vəzifəli şəxsin təqsiri ucbatından əmək mühafizəsinin pozması ağır nəticələr vermədiyi hallarda tətbiq edilir.

İnzibati məsuliyyət

şəxsin müəyyən olunmuş
cərimə olunmasıdır.

vəzifəli

qaydada

Maddi və cinayət məsuliyyəti vəzifəli şəxsin təqsiri ucbatından əmək mühafizəsinin qanun və qaydalarının pozulmasına görə müəssisəyə dəymiş maddi zərərin onun əmək haqqından tutulmasından ibarətdir.

Əgər pozulma bədbəxt hadisələrə səbəb ola bilərsə vəzifəli şəxs azadlıqdan məhrum edilir:

- a) Əgər pozulma işçinin zədələnməsinə və ya əmək qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olmuşdursa – üç ilə qədər;
- b) Əgər pozulması ölümlə və ya bir neçə şəxsin ağır zədələnməsi ilə nəticələnərsə - beş ilə qədər.

İşçilərin təlimatlandırılması

Müəssisədə işə yeni qəbul edilən bütün işçilər, istehsalat təcrübəsinə göndərilmiş şagird və tələbələr təhlükəsizlik texnikasından **giriş** təlimatı keçməlidir. Giriş təlimatının müəssisənin təhlükəsizlik texnikası mühəndisi xüsusi proqram əsasında, mühazirə və ya söhbət yolu ilə aparılır.

İş yerində təlimat. Bu təlimatı bilavasitə iş rəhbəri (usta sahə rəisi) aparır. Bu təlimatı həmçinin bir iş yerindən digərinə keçirilərkən aparılır.

Təkrar təlimat. Əmək mühafizəsinin qayda və təlimatlarının mənimsənilməsini yoxlamaq və möhkəmlətmək məqsədilə təkrar təlimat keçirilir. Bu təlimatı azı üç ayda bir dəfə keçirilir.

Növbədənənar təlimat aşağıdakı hallarda aparılır. Əmək mühafizəsi qaydaları

dəyişdikdə, iş yerində yeni avadanlıq tətbiq olunduqda, bədbəxt hadisə baş verdikdə.

Cari təlimat. Bu təlimatlar üzrə naryadı tələb edən işlərə göndərilən fəhlələrlə keçirilir.

Müəssisələrin ayrı - ayrı bölmələrində əmək mühafizəsinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün əmək mühafizəsinin səviyyəsi əmsalından $K_{\text{əM}}$ istifadə edilir. Bu əmsal, aşağıdakı digər üç əmsalın orta riyazi cəmindən ibarətdir.

1. İşçilərin əmək mühafizəsi qaydalarına əməl etmə səviyyəsini göstərən əmsal;
2. Texniki təhlükəsizlik əmsalı;
3. Əmək mühafizəsi üzrə planlaşdırılması işin yerinə yetirilmə əmsalı.

1.2.Əmək fəaliyyətinin hüquqi və təşkilatı əsasları

Əmək müqaviləsi - fəhlə və qulluqçu ilə müəssisə, idarə təşkilatları arasında

başlanan sənəddir. Bu sənədə görə fəhlə və qulluqçu müəyyən iş görməyi öhdəsinə götürür, müəssisə isə onlara əmək haqqı verməyi və şəraitini təmin etməyi öhdəsinə götürür.

İş vaxtının müddəti həftədə 41 saatdan çox ola bilməz, 16 yaşından 18 yaşınadək 36 saat, 15 yaşından 16 yaşınadək olan şəxslər üçün 24 saat müəyyən olunmuşdur. Fəhlə və qulluqçuların iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilməsinə, bir qayda olaraq yol verilmir.

Əmək intizamının pozulmasına görə müəssisənin müdiriyyəti müvafiq intizam tənbehləri tətbiq edir, məsələn töhmət, şiddətli töhmət, üç ay müddətinədək azmaşlı işə və ya aşağı

vəzifəyə keçirilmə, işdən çıxarılma.

Qadınların əməyi. Qadın orqanizminin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq işləyən qadınlar üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulur. Ağır və əmək şəraiti zəhərli olan

işlərdə qadın əməyinin tətbiqi qadağandır. Qadınların 20 kq - dan ağır əşyaları

daşınması qadağan edilir.

Əmək mühafizəsi. Əmək mühafizəsi tələblərinə uyğun olmayan heç bir müəssisə, sex, sahə, istehsalatı istifadəyə verilə bilməz. Mürəkkəb maşın və mexanizmlərə xidmət etməyə, eləcə də mürəkkəb və təhlükəli işlər görməyə yalnız təhlükəsizlik texnikasından imtahan vermiş fəhlələr buraxılır.

Əmək mühafizəsi sahəsində müşahidə və nəzarət

Əmək mühafizəsi qayda və normalarına riayət olunmasına nəzarəti aşağıdakı təşkilatlar aparır:

1. Sənayədə işlərin təhlükəsizlik görülməsinə nəzarət və dağ - mədən nəzarəti komitəsi;
2. Dövlət energetika nəzarəti (elektrik qurğularına və istilikdən istifadə edən qurğulara təhlükəsiz xidmət göstərilməsini təmin edən tədbirlər üzərində nəzarəti həyata keçirir);
3. Dövlət sanitariya nəzarəti (müəssisələrin təşkilatların gigiyena normalarına riayət etməsinə nəzarəti həyata keçirir);
4. Dövlət yanğın nəzarəti (yanğın əleyhinə mübarizə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir).

Əməyin mühafizəsi respublikada konstitusiya, əmək qanunları məcəlləsi, xüsusi qaydalar və normalarla müəyyən edilir. Əmək qanunları məcəlləsi 207 maddəni əhatə edir.

Bu sistemi tətbiq etməkdə məqsəd bütün iş sahəsində əməyin təhlükəsizliyini və yüksək məhsuldarlığını təmin etməkdədir.

Əməyin mühafizəsi hüququ

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xarici vətəndaşlar respublikanın bütün

ərazisində əmək fəaliyyəti prosesində əməyin mühafizəsi,
həyatın və sağlamlığın
qorunması hüququna malikdirlər.

Əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericilik

Əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər qanunvericilik aktlarının və bunlara müvafiq surətdə qəbul edilən normativ aktlardan, Azərbaycan Respublikasının təsdiqlədiyi beynəlxalq normativ-hüquq aktlarından və dövlətlərarası müqavilələrdən ibarətdir.

Bundan sonra “müəssisələr və təşkilatlar adlandırılacaq.

İşçilərin əməyinin mühafizəsi hüququ üçün başqa qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş təminatlar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş müvafiq təminatlardan aşağı olmamalıdır. Bu Qanuna zidd olan aktlar etibarsız sayılır.

Əməyin mühafizəsi üzrə qanunlar, standartlar, normalar, qaydalar, təlimatlar bütün müəssisələr və təşkilatlar, onların vəzifəli şəxsləri, işverənlər və işçilər üçün məcburidir.

Əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin qüvvəsi

Əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin qüvvəsi müxtəlif mülkiyyət və

təsərrüfatçılıq formalarına məxsus müəssisələr, idarələr və təşkilatlar ilə, o

cümlədən ayrı-ayrı işçitutanlarla əmək münasibətlərində olan bütün işçilərə; kooperativlərin üzvlərinə, istehsalat təcrübəsi keçən ali, orta ixtisas, texniki peşə və ümumtəhsil məktəblərinin tələbə və şagirdlərinə, müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçulara, məhkəmənin hökmü ilə cəza çəkən şəxslərə— onlar islah-əmək müəssisələrində və ya hökmlərin

icrasını həyata keçirən orqanların

müəyyənləşdirdiyi müəssisələrdə işlədikləri dövrdə, həmçinin cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə təşkil olunan əmək fəaliyyətinin digər növlərinin iştirakçılarna şamil edilir.

Əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən

Öz hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının simasında
Azərbaycan Respublikası

həmkarlar ittifaqlarının və zəhmətkeşlərin, sahibkarların
digər nümayəndələri

təşkilatlarının iştirakı ilə əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət
siyasətini hazırlayır,

həyata keçirir, vaxtaşırı dəyişdirir və bu zaman aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

bütün qanunvericilik, icra hakimiyyəti orqanlarının, nəzarətçi idarəetmə orqanlarının, nazirliklərin, baş idarələrin, xidmətlərin, yerli özünüidarə orqanlarının, müəssisələrin və təşkilatların əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalat zədələrinin və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş fəaliyyət birliyi; işçinin həyat və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən üstün tutulması; əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətin iqtisadi və sosial siyasətin digər istiqamətləri ilə, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətlə əlaqələndirilməsi; mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formalarından asılı olmayaraq bütün müəssisələr və təşkilatlar üçün əməyin mühafizəsi sahəsində vahid tələblərin müəyyən edilməsi; əməyin mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə və təşkilatlarda yerinə yetirilməsinə müstəqil və səmərəli nəzarətin həyata keçirilməsi; əməyin mühafizəsi sahəsində elm və texnika nailiyyətlərindən, qabaqcıl təcrübədən, o cümlədən xarici ölkələrin nailiyyətlərindən və təcrübəsindən geniş istifadə edilməsi, təhlükəsiz texnikanın və texnologiyanın, işləyənləri mühafizə vasitələrinin hazırlanmasının və tətbiqinin həvəsləndirilməsi; müəssisələrdə və təşkilatlarda sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaradılmasına kömək göstərən vergi siyasətinin yeridilməsi; əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakı; işçilərin xüsusi geyim və ayaqqabı, digər fərdi mühafizə vasitələri ilə, müalicə-profilaktik yeməklə pulsuz təmin edilməsi; ali və orta ixtisas məktəblərində əməyin mühafizəsi üzrə

mütəxəssislərin hazırlanması;

istehsalatda baş vermiş hər bir bədbəxt hadisənin, peşə xəstəliyinin hökmən təhqiq edilməsi, uçota alınması və təhlil edilməsi və bunun əsasında istehsalatda zədələnmələrin və peşə xəstəliklərinin səviyyələri barədə əhaliyə məlumat verilməsi;

istehsalatda bədbəxt hadisələrdən zərər çəkmiş və ya peşə xəstəliklərinə tutulmuş

işçilərin mənafeələrinin sosial müdafiəsi;
həmkarlar ittifaqlarının, digər ictimai təşkilatların,
müəssisələrin və ayrı-ayrı şəxslərin əməyin mühafizəsini təmin
etməyə yönəldilmiş fəaliyyətinə hərtərəfli yardım olunması;
əməyin mühafizəsi məsələlərinin həllində beynəlxalq əməkdaşlıq.

Əməyin mühafizəsi problemlərinə dair qərarların hazırlanmasında və qəbul

edilməsində ictimai təşkilatların iştirakı

Müəssisələr, mütəxəssislər, vətəndaşlar əməyin mühafizəsi problemlərini həll etmək üçün birləşərək Azərbaycan Respublikasının ictimai təşkilatlar haqqında qanunvericiliyinə müvafiq surətdə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar yarada bilərlər.

Dövlət və təsərrüfat idarəetmə orqanlarını, nəzarət orqanları, habelə müəssisələr bu təşkilatlara hərtərəfli kömək göstərir və əmək mühafizəsinin təmin edilməsi məsələlərinə dair qərarları işləyərkən və qəbul edərkən onların təkliflərini və tövsiyələrini nəzərə alır.

. Beynəlxalq müqavilələr və sazişlər yerinə yetirilərkən əməyin mühafizəsi

Azərbaycan Respublikasının müəssisələri və vətəndaşları beynəlxalq müqavilələr

və sazişlər əsasında xaricdə işləyərkən əməyin mühafizəsi üzrə tələblər müəyyən edilməyibsə, bu müqavilələrdə və sazişlərdə nəzərdə tutulmuş tələblər tətbiq edilir. Azərbaycan

Respublikasının müəssisələrində işləyən xarici vətəndaşların əməyinin mühafizəsi sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri əlaqədar tərəflərin razılığına əsasən müəyyən edilir.

Əməyin mühafizəsini dövlət idarəetməsi

Respublikada əməyin mühafizəsini dövlət idarəetməsini
Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabineti, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabineti, yerli hakimiyyət orqanları,
habelə xüsusi səlahiyyət verilmiş dövlət

orqanları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq sürətdə həyata keçirirlər.

Azərbaycan Respublikasının hökuməti:

əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətini hazırlayır və həyata keçirir, əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq və əməyin mühafizəsini təmin etmək sahəsində nazirliklərin, baş

idarələrin, konsernlərin,

assosiasiyaların, birliklərin,

müəssisələrin, təşkilatların, kooperativlərin, yerli özünüidarə orqanlarının və digər orqanların vəzifələrini müəyyənləşdirir, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin etmək sahəsində onların fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edir;

həmkarlar ittifaqlarının və zəhmətkeşlərin, sahibkarların digər nümayəndəli təşkilatlarının iştirakı ilə əmək

şəraitinin və əməyin mühafizəsinin

yaxşılaşdırılmasına dair proqramlar işləyib hazırlayır və onların yerinə yetirilməsini təşkil edir;

əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası haqqında qanunvericiliyə əməl edilməsinə nəzarət edən xüsusi dövlət orqanlarının və müfəttişliklərinin əsasnamələrini təsdiq edir;

əməyin mühafizəsi vasitələrinin istehsalı barəsində müəssisələrə dövlət sifarişini müəyyən edir, bu vasitələrin hazırlanması və yaradılması üzrə müəssisələr, o cümlədən birgə müəssisələr, konsernlər, elmi-texniki komplekslər, firmalar və sairə yaradılmasına dair qərarlar qəbul edir;

əməyin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat işini təşkil edir və əlaqələndirir, milli proqram hazırlayıb həyata keçirir, bu işlərin maliyyələşdirilməsi qaydasını və şərtlərini müəyyən edir;

əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını təşkil edir;

əməyin mühafizəsi məsələləri üzrə bütün müəssisələr üçün vahid dövlət statistika hesabatını müəyyən edir;

xüsusi səlahiyyət verilmiş orqanların vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının xalq təsərrüfatı sahələrində potensial təhlükəli istehsalatlar üçün avadanlığın hazırlanmasına, istehsalına, quraşdırılmasına və istismarına, partlayış işlərinə lisenziya (icazə) verir.

Azərbaycan Respublikası nazirliklərinin, baş idarələrinin, dövlət konsernlərinin, assosiasiyalarının və birliklərinin səlahiyyəti

Nazirliklər, baş idarələr, dövlət konsernləri, assosiasiyaları və birlikləri:

sahə həmkarlar ittifaqlarının və zəhmətkeşlərin, sahibkarların digər nümayəndəli təşkilatlarının iştirakı ilə əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin sahə səviyyəsində yeridilməsi üzrə fəaliyyətin əsas istiqamətlərini müəyyən edir və nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirirlər;

əməyin mühafizəsi üzrə sahə standartlarını, normalarını; qaydalarını, təlimatlarını və başqa normativ aktları hazırlayır, istehsalat təyinatlı obyektlərin tikintisi və yenidən qurulması layihələrinin, yeni texnoloji proseslərin və avadanlığın təhlükəsizlik standartlarına, əməyin mühafizəsi və gigiyenası qaydalarına və normalarına uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün onları ekspertizadan keçirirlər;

müəyyənləşdirilmiş qaydada müəssisələrin rəhbər işçilərinin, mütəxəssislərinin əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları ilə bağlı təlimini və biliklərinin yoxlanılmasını təşkil edirlər;

əməyin mühafizəsi vəziyyətinə idarə daxili nəzarəti həyata keçirirlər;

lazım gəldikdə tabeliklərində olan müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyini təmin edən cihazların, qoruyucu vasitələrin və qurğuların istehsalını təşkil edirlər.

İcra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti

Yerli icra hakimiyyəti orqanları:

əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin tabeliklərində olan ərazidə həyata keçirilməsini təmin edirlər;

əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyə müəssisələrin müdiriyyəti, vəzifəli şəxslər tərəfindən əməl

olunmasına nəzarət edir, qanunvericilik
ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada onların barəsində zəruri
tədbirlər görürlər;

lazım gəldikdə regional problemlərin həlli və əməyin
mühafizəsinin təmin edilməsində müəssisələrə yardım
göstərilməsi üçün müəssisələrin pay iştirakı və digər vəsait
hesabına əməyin mühafizəsi məqsədli fondunu yaradırlar.

Müəssisə müdiriyyətinin vəzifələri

Müəssisənin müdiriyyəti, mülkiyyətçi, yaxud onun səlahiyyət verdiyi idarəetmə orqanı müəssisədə aşağıdakıları təmin edirlər: əməyin mühafizəsi üzrə standartların, normaların və qaydaların bütün tələblərinə əməl edilməsi;

binaların, qurğuların, texnoloji proseslərin və avadanlığın təhlükəsizliyi;

rəhbər işçilərin və vəzifəli şəxslərin əməyin mühafizəsi məsələlərində vəzifə və məsuliyyətinin müəyyən edilməsi;

hər bir iş yerində sanitariya-gigiyena şəraitinin və əməyin mühafizəsinin qüvvədə olan normativlərə uyğunlaşdırılması;

işləyənlərə lazımi sanitariya-məişət və müalicə-profilaktik xidmətinin təşkili;

əmək şəraiti xüsusilə zərərli olan istehsalatlarda işçilərə təsdiq edilmiş siyahıya müvafiq surətdə pulsuz müalicə-profilaktik yemək verilməsi;

optimal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsi;

işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlərdə pulsuz xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsi;

işçilərin əməyin mühafizəsi

normaları və qayd **Suallar**

1. Əmək fəaliyyətinin hüquqi və təşkilatı əsasları. (Əmək qanunları, iş vaxtı, əmək intizamı, qadınların əməyi, əmək mühafizəsi).
2. Əmək mühafizəsi sahəsində göz yetirmək və nəzarət.
3. Əmək mühafizəsinin pozulmasına görə məsuliyyətlər. (İntizam məsuliyyət, inzibatı məsuliyyət, maddi məsuliyyət).
4. Əmək təhlükəsizliyinin standartlar sistemi.
5. İşçilərin təlimatlandırılması. (İş yerində təlimat, təkrar təlimat, növbədənəcnar təlimat, cari təlimat).

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

**ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ---HƏYAT
FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ**

**Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi və həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi**

Mövzu 2¹ İstehsalatda zədələnmə və peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

- 1. Zədə,bədbəxt hadisə və peşə xəstəliyi haqqında anlayış**
- 2. Bədbəxt hadisələrin,peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin təhqiqi və hesabı**
- 3. İstehsal zədələri və peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili metodları**

MÖVZU 2

İstehsalatda zədələnmə və peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili

2.1 Zədə,bədbəxt hadisə və peşə xəstəliyi haqqında anlayış

İstehsalatda təhlükəsizlik texnikası qayda və normalası üzrə təlimatların pozulması zədələnməyə,zəhərlənməyə və peşə xəstəliklərinə tutulmaya səbəb olur.

Hər hansı bir xarici təsir nəticəsində (mexaniki,kimyəvi,termiki,elektrik və s) bədənin hər hansı bir üzvünün və ya dərinin korlanması zədə adlanır.Əzilmə,çixma,yaralanma,sümüyün sınması,kimyəvi və termiki yanıq,istilikvurma və ya

donma, zəhərlənmə, elektrikvurma nəticəsində hər hansı bir orqanın fəaliyyətinin pozulması zədəyə aid edilir. "zədə" anlayışı adətən "bədbəxt hadisə" kimi düşünülür.

Zədə,yaxud bədbəxt hadisə iki yerə bölünür.-istehsalatla əlaqəli və istehsalatla əlaqəsi

olmayan.

İstehsalatla əlaqəli zədələr-bilavasitə müəssisənin ərazisində və ya ondan kənarda müəssisə rəhbərliyinin tapşırığı ilə yerinə yetirilən zaman baş verən zədələr sayılır (iş yerində,material və avadanlıqların nəqliyyat vasitələri ilə daşınmasında,iş yerinə gedərkən müəssisə tərəfindən verilən nəqliyyatda və s. hallarda)

İstehsalatlarla əlaqəsi olmayan zədələr isə materialları oğurlayarkən,sərxoş olan halda,şəxsi məqsədi üçün əşya hazırladıqda,müdiriyyətdən icazəsiz iş gördükdə və s. hallarda baş verən zədələr sayılır.

Müdiriyyət ancaq istehsalatla bağlı olan bədbəxt hadisələrə görə məsuliyyət daşıyır.Əgər işçinin sağlamlığına dəyən zərər müəssisənin işçi üçün təhlükəsiz şərait yaratmasından əlavə,həmdə işçinin özünün daxili qaydalara əməl etməsi və ya kobud ehtiyatsızlığı nəticəsində baş verərsə belə halda qarşılıqlı məsuliyyəti müdiriyyət və işçinin iştirakı dərəcəsindən asılıdır.Mövcud qanunvericilik istehsalatla əlaqədar olan bədbəxt hadisələrdə işçinin itirdiyi əmək haqqının müdiriyyət tərəfindən kompensasiyasını nəzərdə tutur.

İstehsalat sanitariyası normalarının pozulması nəticəsində və ya zərərli maddələrin təsiri nəticəsində peşə zəhərlənməsinə və peşə xəstəliyinə məruz qala bilər.

Peşə zəhərlənməsi zərərli maddənin nəfəs yolu ilə və yaxud dəri vasitəsilə qida-həzm orqanlarına daxil olması nəticəsində baş verə bilər.Peşə xəstəliyi və peşə zəhərlənməsi nisbətən qısa zaman (bir növbə və ya gün) müddətində baş verdikdə kəskin,daha uzun müddətdə-xroniki hesab edilir.

İstehsalatda qeyri sağlam iş şəraiti nəticəsində baş verən bütün xəstəliklər peşə xəstəliyinə aiddir.Onlara atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə baş verən xəstəliklər (keson,dağxəstəliyi və s.),istehsal tozları nəticəsində yaranan xəstəliklər (pnevmokoniozu),toksik və qıcıqlandırıcı təsirdən yaranan dəri xəstəlikləri və s.(dermatit,yazva)daxildir.

Müasir dövrdə texniki və təşkilatı səbəblər nəticəsində yaranan zəhərlənmə, zədələnmə kimi peşə xəstəlikləri dözülməz hal kimi qəbul edilməlidir. Hər bir bədbəxt hadisə mövcud əməyin mühafizəsi qanuna uyğun olaraq tədqiq edilməlidir. Bütün baş verən bədbəxt hadisələr hesaba alınmalı, təhlil edilməli, səbəbləri aydınlaşdırılmalı və onların aradan götürülməsi üzrə tədbirlər görülməlidir.

2.2 Bədbəxt hadisələrin,peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin təhqiqi və hesabı

Mövcud təlimatlara görə bədbəxt hadisələr struktur bölmənin rəhbəri,təhlükəsizlik üzrə

təlimatçı (və ya həmkarlar komitəsi) və təhlükəsizlik üzrə mühəndis mütəxəssis tərəfindən

təhqiq edilir.Bütün bədbəxt hadisələr təhqiq edilməlidir.Buraya iş başlanana qədər baş verən,iş vaxtı və ondan sonra müəssisə ərazisində və yaxud müəssisədən kənar ərazidə müdriyyətin tapşırığı ilə yerinə yetirilən işlər daxildir.Kəskin zəhərlənmə,istilikvurma və donma halları da bədbəxt hadisə kimi təhqiq edilməlidir. Hər bir bədbəxt hadisə zamanı işçinin əmək qabiliyyəti bir gündən artıq itirilibsə 24saat müddətində 4nüsxədən ibarət akt (t N-1) tərtib edilməlidir. Aktda zərərçəkən barədə məlumatlarla bərabər bədbəxt hadisənin baş verdiyi vəziyyət və onun səbəbləri göstərilməlidir.Eyni zamanda görülməli tədbirlər göstərilməlidir.Hansı ki,bu tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində oxşar halların təkrar baş verməsi aradan qaldırılmalıdır.Akt baş mühəndis tərəfindən (texniki direktor və ya uyğun funksiyanı yerinə yetirən şəxs) təsdiq edilir.Aktın 1 nüsxəsi sex (sahə) rəisinə tədbirlərin yerinə yetirilməsi üçün verilir,həmdə bu tədbirlər göstərilən müddətdə yerinə yetirilməlidir.Bir nüsxə həmkarlar təşkilatına,bir nüsxə texniki sahə inspektoruna,4-cü nüsxə müəssisənin təhlükəsizlik şöbəsinə nəzarət üçün verilir.Müdriyyət aktın təsdiq edilmiş bir nüsxəsini zərərçəkənə mütləq verməlidir.Bədbəxt hadisənin təsirinin bəzən gec müddətdə aşkar olunduğuna görə akt uzun müddət saxlanılmalıdır (45il). Bədbəxt hadisə təhqiq edildikdən sonra müdriyyət 1qayda olaraq oxşar hadisələrin baş verməməsi üçün əmr

verməlidir. Əmrdə hansı tədbirlərin görülməsi göstərilməli və bədbəxt hadisənin baş verməsində günahkar işçilər cəzalandırılmalıdırlar. Zədələnmənin səviyyəsini obyektiv qiymətləndirmək üçün bədbəxt hadisələrin sistemli hesabı aparılmalıdır. Ağır zədə alma hallarında, qrup şəklində (iki və daha çox) və ölüm baş verdikdə təhqiqat xüsusi müəyyə edilmiş qayda da aparılır. Belə halda təhqiqat əmək müfəttişliyinin texniki inspektoru, fəvqəladə hallar nazirliyinin nümayəndəsi, uyğun

təsərrüfat rəhbərliyi nümayəndəsi (Nazirlik,şirkət,komitə və s.) enerji ilə əlaqəli olan halda

enerji nəzarət nümayəndəsi ilə aparılır.Belə hadisələrin təhqiqi dərhal başlanır və akt 7 gündən gec olmayaraq tərtib edilir.Akta hadisə şahidlərinin ifadələri,tibb ekspertizanının rəyi,baş verən hadisə yerinin şəkli və komissiyanın rəyini təsdiq edən digər sənədlər əlavə olunur.Eyni zamanda aktda bədbəxt hadisəyə məsul şəxsin vəzifəsi və adı qeyd edilir. Qrup şəklində baş verən bədbəxt hadisənin baş verdiyi şərait (eləcədə ağır bədbəxt hadisə) mütləq həmkarlar təşkilatında və uyğun təbəçiliyində olduğu yuxarı təsərrüfat orqanında araşdırılmalıdır.Ondan sonra uyğun hadisələrin baş verməməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə əmr verilir və ya qərar qəbul edilir. Peşə xəstəlikləri vəzəhlənmələrin təhqiqi,qeydiyyatı üzrə qanunvericiliyə uyğun təlimatların hazırlanması və təsdiqi səhiyyə orqanlarının səlahiyyətinə aid edilir.Zərərçəkən qeydiyyatı götürülür və uyğun müalicə kursu keçir.Lazım gəldikdə (VTEK-HEK) ekspert komissiyasına əlillik qrupunun təyin edilməsinə göndərilir

2.3 İstehsal zədələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri

Bütün sənaye sahələri müxtəlif istehsal və əmək şəraiti ilə xarakterizə olunur.Ona görə də zədələrin və peşə xəstəliklərinin xarakteridə müxtəlifdir. Müəssisələrin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmaq və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq fəaliyyətini təhlil etmək üçün vahid hesabat qaydası mövcuddur.İstehsalatla bağlı bədbəxt hadisələr üçün (forma 9T) peşə xəstəliyi üçün (forma43) hesabat formaları tətbiq edilir.Onunla əlaqədar olaraq hər bir müəssisə (təşkilat) uyğun səhiyyə orqanına ildə

1 dəfə (eyni zamanda statistika idarəsinə) baş verən bədbəxt hadisə, peşə xəstəliyi və zəhərlənmə barədə məlumat verir.

Statistik hesabatlarda zədələmə faktorlarının və səbəblərinin növləri göstərilir. Bədbəxt hadisələrin əsas səbəblərinə əsasən maşın və avadanlıqların, alətlərin konstruksiyasındakı çatışmazlıqlar, texnoloji proseslərin pozulması, fərdi mühafizə

vasitələrinin olmaması,və ya uyğun gəlməməsi,eləcə də təhlükəsizlik texnikası üzrə

təlimatların tam qaydada aparılması və tamamilə olmaması. Zədə alma faktorunun növləri aşağıdakılardır ; İnsanlara maşın hissələrinin fiziki təsiri,eləcə də mexanizm və digər avadanlıqların; nəqliyyat və qaldırıcı avadanlıqların təsiri,kimyəvi yanıq törədən maddə və materiallar ; elektrik cərəyanı ; termiki faktorlar (alov,avadanlıqların hissələri,qığılıcı s.) ; yüksəklikdən və ya qızmış m və əşya adamın özünün düşməsi və s .

Aydındır ki,bədbəxt hadisələrin mütləq sayı zədəalma səviyyəsinin dinamikası haqda tam təsəvvür yaratmır.Belə ki,müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı müxtəlifdir.Ona görə də məssisələrdə zədəalma və xəstəliklər barədə tam mühakimə yürütmək üçün nisbi göstəricilərdən istifadə olunur.Burada zədəalmanın “tezliyi” və “ağırlığı”(Kt,Ka) əmsallarından istifadə olunur.Zədələnmənin tezlik əmsalı müəssisədə işləyən 1000 adama düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyən edilir.
$$Kn = H - 1000 / P$$

burada;H-3 gündən artıq əmək qabiliyyəti itirilən hesaba alınmış bədbəxt

hadisələrin sayı ; P-Hesabat dövründə işçilərin orta sayı. Tezlik əmsalı zədəalmanın ağırlığını xarakteriza etmir.Belə ki,bir müəssisədə alınan zədələr yüngül,digərində baş verən ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər.Ona görə də zədə almanın ağırəiq əmsalından istifadə olunur.Bu isə hesabat dövrü üçün 1

zədəalma itirilən əmək qabiliyyətinin günlə hesabını xarakteriza edir.
$$Ka = D / H$$

burada; D- hesabat dövründə itirilən iş günlərinin sayı ; H-3gündən artıq əmək

qabiliyyəti itirilən hesaba alınmış bədbəxt hadisələrin sayı. Ölüm və əlilliklə nəticələnən hadisələr ağırlıq əmsalında nəzərə alınmır. Belə hadisələr xüsusi olaraq ayrıca göstərilir.

Peşə zəhərlənməsi və xəstəliklərinin səviyyəsini göstərən rəqəmlər Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir, orada saneyə sahələri üzrə işləyən hər 10000 nəfər üçün ümumilləşdirilir və uyğun nazirlik, şirkət və s. göndərilir. həmin orqanlar isə məlumata əsasən uyğun tədbirlər həyata keçirirlər. Belə tədbirlərə köhnə avadanlıqların yenisi və daha etibarlısı ilə əvəz

olunması,müəssisənin yenilənməsi və ya qeyri normal əmək şəraitinə görə bağlanması,tam təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması və s daxildir.

2.4 İstehsal zədələri və peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili

metodları

İstehsalatda təhlükəsizlik müxtəlif metodlarla öyrənilir.Bu metodların əsasını ümumi bir

məsələ-bədbəxt hadisələrə səbəb olan texniki və təşkilatı amilləri müəyyən etmək və onları

vaxtında aradan qaldırmaq təşkil edir.Təcrübədə əsasən iki metoddan – monoqrafik və statistik metodlardan istifadə olunur.

Monoqrafik üsulda – hər hansı bir sahə,sex,,müəssisə hər tərəfli və dərin formada tədqiq edilir.Burada texnoloji rəqlamentin xüsusiyyətlərinə,ayrı-ayrı əməliyyatlara,istehsalın təhlükəli anlarına,sanitar-gigiyenik qaydalara xüsusi diqqət yetirilir.İstismarında olan istehsal sahəsində baş verən qəzalar,bədbəxt hadisələr və xəstələnmələr təhlil edilir,öyrənilir.Eyni analiz uyğun olan digər istehsal sahələrində də aparılır.Monoqrafik metod istər istismarında olan,istərsə də layihələndirilən müəssisələrdə təhlükə mənbələrini aşkar etməyə və bədbəxt hadisələrin baş vermə hallarını aradan qaldırmağa imkan verir.Bu metoda əsaslanaraq texnoloji prosesdə dəyişiklik etmək və yaxud təkmilləşdirmək barədə nəticə çıxarılır,xüsusi təhlükəyə malik əməliyyatlar aradan götürülür.Yeni istehsal sahələri layihələndirildikdə monoqrafik analizin nəticələri mütləq nəzərə alınır.İstehsal sahəsinin monoqrafik üsulla təhlili zədəalma və xəstələnmənin səbəblərinin aradan qaldırılmasının effektiv olmasına imkan verir.

Statistik metodla istehsalatda təhlükəsizliyin öyrənilməsi artıq baş veriş bədbəxt hadisələrə əsaslanır və onların aradan götürülməsi üçün hansı profilaktik işlərin aparılması üçün əsas verir.

Digər statistik təhlillər kimi bu metod da ilkin materialların, ilk növbədə bədbəxt hadisə haqqında aktın, peşə xəstəlikləri və barədə hesabat materiallarının dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Aktların təhlili üzrə zərərçəkənlərin yaşı, cinsi, əmək stajı, peşəsi, hadisə baş verən yer, zədənin xarakteri, ağırlığı, günün vaxtı, ilin vaxtı və s. öyrənilir.

Statistik materialların təhlilindən bilmək olur ki, ən çox bədbəxt hadisə gecə

vaxtı, istehsalın işə buraxılması vaxtı və ya istismarı zamanı baş verir. İstismarda olan

müəssisələrdə aş verən bədbəxt hadisələrin əsas səbəbləri təmir işlərinə hazırlıq və aparılma qaydalarının pozulması, xüsusilə alov və qaz təhlükəli işlərin aparılmasında diqqətsizlik və reqlamentə əməl olunmamasıdır. Təcrübə və təhlillər göstərir ki, zədə alanların 50%-dən çoxu 2 ilə qədər əmək stajı olanlar və aşağı dərəcəli peşələrə malik olanlardır.

Zədələnmələrin statistik təhlili bəzi hallarda radikal texniki və təşkilatı tədbirlərlə nəticələnir. Zədələnmənin səbəblərinin ümumillikdə (kvantifikasiya) təsnifatını vermək təcrübə olaraq mümkün deyildir. Ona görə ki, müəssisələrdə iş əraiti müxtəlifdir.

Bədbəxt hadisələrin özlərinin də səbəbləri müxtəlifdir. Hətta bir neçə yüz belə hadisələrdən 2 tam oxşarını tapmaq mümkün deyil. Lakin bir neçə ümumi səbəbləri qəbul edərək peşə xəstəlikləri və zədələnmənin səbəblərini əsasən 3 qrupa bölmək olar ;

1) Texniki səbəblər ;

-Texnoloji proseslərin qeyri-mükəmməlliyi (layihənin qeyri-dəqiqliyi, qurğunun düzgün qurulmaması, aparat və ya avadanlıqların tam işləməməsi və s.

-avadanlıq və kommunikasiyaların saz olmaması (o cümlədən qaldırıcı və nəqlədiçi avadanlıqlar, elektrotexniki işıqlandırıcı və s.) avadanlıqların təmiri və xidmətində istifadə olunan alətlərin qeyri-mükəmməlliyi və ya nasazlığı

-çəpərlərin və qoruyu qurğuların olmaması

-avadanlıq və qurğular arasında müəyyən məsafələrin olmaması və s. 2) Təşkilatı səbəblər

-əməyin düzgün təşkil edilməməsi (rejimin düzgün seçilməməsi, işin həddən artıq intensiv və davamlı olması, bədənə həddən artıq gərginlikdə olması və ya qeyri-normal vəziyyətdə olması)

-iş yerlərinin qeyri-düzgün təşkili (keçidlərin tutulmaması, çəx qarışıqlıq və s)

-işçilərdə prosesin idarə olunması, təhlükəsizlik texnikası, yanğın

təhlükəsi və əməyin gigiyensi üzrə lazımı biliklərin öyrədilməməsi
-texnoloji rejimin pozulması,lazımı nəzarətin azlığı və ya
tam olmaması -uyğun olmayan alət və ləvazimatlardan
istifadə
-təlimatlara əməl olunmaması
-fərdi mühafizə vasitələrinin keyfiyyətsizliyi

-təhlükəli iş qaydasının tətbiqi və ya işçilərin razılaşmamış hərəkətləri
-işçilərin sisteməlik olaraq çox işlədilməsi, icazə verilməyən çox ağır yüklərin daşınması 3) Sanitar-gigiyenik səbəblər
-havanın zərərli və toksiki maddələrlə çirklənməsi
-meteoroloji şəraitin normadan kənarlaşması (temperaturun uyğunsuzluğu, nəmlik, havanın hərəkət sürətinin və təzyiqinin lazım həddə olmaması), istilikvurma
-ışığılandırmanın səmərəsizliyi
-zərərli şüalanma (ultrabənövəyi, rentgen, radioaktiv, elektromaqnit sahəsi, koredici işıq) -səs-küy və silkələnmə
-iş yerinin-sahəsinin azlığı, eləcə də həcmnin azlığı -məişət binalarının natəmizliyi
-tibbi nəzarətin lazımınca olmaması və ya tam yoxluğu
-şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması İstehsalatda təhlükəsizlik müxtəlif metodlarla öyrənilir. Bu metodların əsasını ümumi bir məsələ-bədbəxt hadisələrə səbəb olan texniki və təşkilatı amilləri müəyyən etmək və onları vaxtında aradan qaldırmaq təşkil edir. Təcrübədə əsasən iki metoddan – monoqrafik və statistik metodlardan istifadə olunur.

Monoqrafik üsulda – hər hansı bir sahə, sex,, müəssisə hər tərəfli və dərin formada tədqiq edilir. Burada texnoloji rəqlamentin xüsusiyyətlərinə, ayrı-ayrı əməliyyatlara, istehsalın təhlükəli anlarına, sanitar-gigiyenik qaydalara xüsusi diqqət yetirilir. İstismarında olan istehsal sahəsində baş verən qəzalar, bədbəxt hadisələr və xəstələnmələr təhlil edilir, öyrənilir. Eyni analiz uyğun olan digər istehsal sahələrində də aparılır. Monoqrafik metod istər istismarında olan, istərsə də layihələndirilən müəssisələrdə təhlükə mənbələrini aşkar etməyə və bədbəxt hadisələrin baş vermə hallarını aradan qaldırmağa imkan verir. Bu metoda əsaslanaraq texnoloji prosesdə dəyişiklik etmək və yaxud təkmilləşdirmək barədə nəticə çıxarılır, xüsusi təhlükəyə malik əməliyyatlar aradan götürülür. Yeni istehsal sahələri layihələndirildikdə monoqrafik analizin nəticələri mütləq nəzərə

alınır.İstehsal sahəsinin monoqrafik üsulla təhlili zədəalma və xəstələnmənin səbəblərinin aradan qaldırılmasının effektiv olmasına imkan verir.

Statistik metodla istehsalatda təhlükəsizliyin öyrənilməsi artıq baş veriş bədbəxt hadisələrə əsaslanır və onların aradan götürülməsi üçün hansı profilaktik işlərin aparılması üçün əsas

verir.

Digər statistik təhlillər kimi bu metod da ilkin materialların, ilk növbədə bədbəxt hadisə haqqında aktın, peşə xəstəlikləri və barədə hesabat materiallarının dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Aktların təhlili üzrə zərərçəkənlərin yaşı, cinsi, əmək stajı, peşəsi, hadisə baş verən yer, zədənin xarakteri, ağırlığı, günün vaxtı, ilin vaxtı və s. öyrənilir.

Statistik materialların təhlilindən bilmək olur ki, ən çox bədbəxt hadisə gecə vaxtı, istehsalın işə buraxılması vaxtı və ya istismarı zamanı baş verir. İstismarda olan müəssisələrdə aş verən bədbəxt hadisələrin əsas səbəbləri təmir işlərinə hazırlıq və aparılma qaydalarının pozulması, xüsusilə alov və qaz təhlükəli işlərin aparılmasında diqqətsizlik və rəqlamentə əməl olunmamasıdır. Təcrübə və təhlillər göstərir ki, zədə alanların 50%-dən çoxu 2 ilə qədər əmək stajı olanlar və aşağı dərəcəli peşələrə malik olanlardır.

Zədələnmələrin statistik təhlili bəzi hallarda radikal texniki və təşkilatı tədbirlərlə nəticələnir. Zədələnmənin səbəblərinin ümumillikdə (kvantifikasiya) təsnifatını vermək təcrübə olaraq mümkün deyildir. Ona görə ki, müəssisələrdə iş əraiti müxtəlifdir.

Bədbəxt hadisələrin özlərinin də səbəbləri müxtəlifdir. Hətta bir neçə yüz belə hadisələrdən 2 tam oxşarını tapmaq mümkün deyil. Lakin bir neçə ümumi səbəbləri qəbul edərək peşə xəstəlikləri və zədələnmənin səbəblərini əsasən 3 qrupa bölmək olar ;

1) Texniki səbəblər ;

-Texnoloji proseslərin qeyri-mükəmməlliyi (layihənin qeyri-dəqiqliyi, qurğunun düzgün qurulmaması, aparat və ya avadanlıqların tam işləməməsi və s.

-avadanlıq və kommunikasiyaların saz oplmaması (o cümlədən qaldırıcı və nəqlədiçi avadanlıqlar, elektrotexniki işıqlandırıcı və s.) avadanlıqların təmiri və xidmətində istifadə olunan alətlərin qeyri-mükəmməlliyi və ya nasazlığı

-çəpərlərin və qoruyu qurğuların olmaması

-avadanlıq və qurğular arasında müəyyən məsafələrin

olmaması və s. 2) Təşkilatı səbəblər

-əməyin düzgün təşkil edilməməsi (rejimin düzgün seçilməməsi,işin həddən artıq intensiv və davamlı olması,bədənə həddən artıq gərginlikdə olması və ya qeyri-normal vəziyyətdə olması)

-iş yerlərinin qeyri-düzgün təşkili (keçidlərinj tutulmaması,çəx qarışıqlıq və ss

-işçilərdə prosesin idarə olunması,təhlükəsizlik texnikası,yanğın təhlükəsi və əməyin

gigiyensı üzrə lazımı biliklərin öyrədilməməsi

-texnoloji rejimin pozulması,lazımı nəzarətin azlığı və ya

tam olmaması -uyğun olmayan alət və ləvazimatlardan

istifadə

-təlimatlara əməl olunmaması

-fərdi mühafizə vasitələrinin keyfiyyətsizliyi

-təhlükəli iş qaydasının tətbiqi və ya işçilərin razılaşmamış hərəkətləri

-işçilərin sisteməlik olaraq çox işlədilməsi,icazə verilməyən çox ağır

yüklərin daşınması 3) Sanitar-gigiyenik səbəblər

-havanın zərərli və toksiki maddələrlə çirklənməsi

-meteroloji şəraitin normadan kənarlaşması (temperaturun

uyğunsuzluğu,nəmlik,havanın hərəkət sürətinin və təzyiqinin lazım

həddə olmaması),istilikvurma

-ışığılandırmanın səmərəsizliyi

-zərərli şüalanma (ultrabənövəyi,rentgen,radioaktiv,elektromaqnit

sahəsi,koredici işıq) -səs-küy və silkələnmə

-iş yerinin-sahəsinin azlığı,eləcə də

həcmnin azlığı -məişət binalarının

natəmizliyi

-tibbi nəzarətin lazıminca olmaması və ya

tam yoxluğu -şəxsi gigiyena qaydalarının

pozulması

Suallar

1. İstehsal zədələrinin səbəbləri nədir

2. Hansı zədəəlmələr istehsalatla əlaqəli hesab edilir.

3.Zədəəlmələrin hansı təhlil usulları vardır.

4. Statistika üsulun mahiyyəti nədir.

5 Monoqrafik usul nəyi öyrənir

**Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
Universiteti Nəqliyyat
fakültəsi**

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

Mövzu 3 : İstehsalatda zədələnmələr və peşə xəstəlikləri

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

- 1.İstehsalat travmaları və peşə xəstəliklərinin səbəbləri
- 2.Tezlik və ağırlıq əmsalı.
- 3.Peşə zədələnmələrinin və xəstəliklərinin təhqiqi və uçota alınması

ƏDƏBİYYAT

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitelğstve. Moskva,1984.

BAKI-
2021
MÜHAZİRƏ
3

Əmək şəraiti və əmək
təhlükəsizliyi İstehsalatda
zədələnmələr və peşə xəstəlikləri

İstehsalatda əmək təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması nəticəsində alınmış zədə

istehsal travması və ya bədbəxt hadisə adlanır.

Müəyyən iş üçün səciyyəvi olan zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik peşə xəstəliyi adlanır.

3.1.İstehsalat travmaları və peşə xəstəliklərinin səbəblərini dörd qrupa ayırmaq olar:

1. Texniki səbəblər - alət, maşın və avadanlıqların nasaz olması, qoruyucu qurğuların, signal və bloklama vasitələrinin qeyri mükəmməl olması, texnoloji proseslərə əməl edilməməsi;

2. Təşkilatı səbəblər - ərazinin, yol və keçidlərin qaydada saxlanılması, iş yerinin təşkilindəki nöqsanlar, iş yerində və anbarda yığılma qaydalarının pozulması, təhlükəsiz əmək üsullarının fəhlələrə lazımı qədər öyrədilməsi və s.

3. Sanitariya - gigiyena səbəbləri - əlverişsiz işıqlandırma, səs - küy və titrəyişlər, qeyri normal meteoroloji şəraiti vəs.

4. Psixofizioloji səbəblər - şərti olaraq işçinin bütün fiziki və zehni gərginlikləri aid edilir, məsələn yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaşın zəifliyi, spirtli içkilər və s. "İstehsalatda bədbəxt hadisələrin tədqiqi və uçota haqqında" əsasnaməyə əsasən gün ərzində istehsalatda və ondan kənarda müdiriyyətin tapşırığını yerinə yetirərkən fəhlə və qulluqçuları iş yerinə

apararkən və həmin təşkilatın nəqliyyatında geri qayıdarkən fəhlə və qulluqçularla əlaqədar olan bütün bədbəxt hadisələr araşdırılır.

İstehsalatda zədələnmənin səviyyəsini
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı
əmsallardan istifadə edilir.

3.2. Tezlik əmsalı hesabat dövründə hər 1000 nəfər işçiyə düşən bədbəxt

hadisələrin sayını göstərir:

$$K_T = \frac{A}{B} \cdot 1000$$

Ağırliq əmsalı hər bir bədbəxt hadisəyə düşən itirilmiş iş günlərinin orta sayını

göstərir:

$$K_T = \frac{V}{A}$$

Burada **A** – hesabat dövründə uçota (qeydə) alınan bədbəxt hadisələrin sayı;

B – hesabat dövründə işçilərin orta hesabi sayı;

V – həmin bədbəxt hadisələrdə itirilmiş iş günlərinin ümumi sayı.

İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin səbəbləri

aşağıdakı üsullarla təhlil edilir:

1. Statistik üsulda müəssisə və ya sənayenin hər hansı bir sahəsində zədələnmələr haqqında bir neçə il ərzində toplanmış statistika materialı tədqiq edilir;

2. Qrup üsulunda zədələnmələr ayrı – ayrı cəhətlərinə görə, məsələn zərərçəkmiş şəxslərin yaşına, ixtisas dərəcəsinə, peşəsinə, işlərin növünə və s. görə qruplaşdırılaraq təhlil edilir;

3. Topoqrafik üsulda bədbəxt hadisələr sex və ya sahədə avadanlığın yerləşmə planında şərti işarələrlə müntəzəm qeydə alınır;

4. Texniki üsul istehsalatdakı əlverişsiz amillərin təhlükəlilik dərəcələrini təyin etmək lazım gəldikdə tətbiq edilir;

5. Erqonik üsul insan – maşın – istehsal mühiti sisteminin kompleks halda öyrənilməsinə əsaslanır;

6. İqtisadi üsul zədələnmələrin iqtisadi ziyanını təyin etməkdən ibarətdir;

7. Psixofizioloji təhlil üsulunda zədələnmələrin fizioloji, psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə öyrənir;

8. Monoqrafik üsulda bədbəxt hadisə baş verdiyi yerdə əmək prosesləri və texnoloji prosesləri, avadanlıq, fərdi mühafizə vasitələri, sanitar – gigiyena və s. birlikdə tədqiq olunur.

İstehsalatda bədbəxt hadisələr haqqında bağlanan İZ formalı aktların araşdırılması

göstərir ki, son illər ərzində texniki və sanitariya – gigiyena səbəblərdən baş verən bədbəxt hadisələrin sayı azalır. Bu elmi – texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı ilə izah olunur.

Məlum olduğu kimi, zərərlərin təxminən 70% - i təşkilatı və şəxsi səbəblərdən, 14% - i təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmamasından, 13% - i ehtiyatsızlıqdan mühafizə vasitələrindən qeyri – düzgün istifadə edilməsindən, 11% - i icazə olmadan işin yerinə yetirilməsi və təhlükəli sahədə yerləşmələri ucbatından baş vermişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, kollektivdə psixoloji iqlimin sağlamlığı, işçilərin sabit emosional vəziyyəti təhlükəsizliyin təmin edilməsində əsas şərtlərdən biridir.

3.3. Peşə zəhərlənmələri və xəstəliklərinin təhqiqi və uçota alınması

Peşə zəhərlənmələrinin təsiri nəticəsində işçilərdə peşə xəstəlikləri əmələ gəlir. Aşkara çıxarılmış bütün xroniki peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələri təhqiq edilməlidir. Tibbi müəssisənin həkimi xəstə müraciət etdikdən sonra 24 saat ərzində xəstəlik və ya zəhərlənmə haqqında yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES) məlumat göndərməlidir. Bu məlumata əsaslanaraq SES – nın həkimi, müəssisə müdiriyyətinin nümayəndəsi və həmkarlar ittifaqı komitəsinin nümayəndələri birlikdə hadisəni təhqiq edir və (164 sayılı forma üzrə) təhqiqat aktı tərtib edir. İstehsalatda təhlükəsizlik texnikası qayda və normalası üzrə təlimatların pozulması zədələnməyə, zəhərlənməyə və peşə xəstəliklərinə tutulmaya səbəb olur.

Hər hansı bir xarici təsir nəticəsində (mexaniki, kimyəvi, termiki, elektrik və s) bədənin hər hansı bir üzvünün və ya dərinin korlanması zədə adlanır. Əzilmə, çixma, yaralanma, sümüyün

sınması, kimyəvi və termiki yanıq, istilikvurma və ya donma, zəhərlənmə, elektrikvurma nəticəsində hər hansı bir orqanın fəaliyyətinin pozulması zədəyə aid edilir. "zədə" anlayışı adətən "bədbəxt hadisə" kimi düşünülür.

Zədə, yaxud bədbəxt hadisə iki yerə bölünür. -istehsalatla əlaqəli və istehsalatla əlaqəsi olmayan.

İstehsalatla əlaqəli zədələr-bilavasitə müəssisənin ərazisində və ya ondan kənarda

müəssisə rəhbərliyinin tapşırığı ilə yerinə yetirilən zaman baş verən zədələr sayılır (iş yerində, material və avadanlıqların nəqliyyat vasitələri ilə daşınmasında, iş yerinə gedərkən müəssisə tərəfindən verilən nəqliyyatda və s. hallarda)

İstehsalatlarla əlaqəsi olmayan zədələr isə materialları oğurlayarkən, sərxoş olan halda, şəxsi məqsədi üçün əşya hazırladıqda, müdriyyətdən icazəsiz iş gördükdə və s. hallarda baş verən zədələr sayılır.

Müdriyyət ancaq istehsalatla bağlı olan bədbəxt hadisələrə görə məsuliyyət daşıyır. Əgər işçinin sağlamlığına dəyən zərər müəssisənin işçi üçün təhlükəsiz şərait yaratmasından əlavə, həm də işçinin özünün daxili qaydalara əməl etməsi və ya kobud ehtiyatsızlığı nəticəsində baş verərsə belə halda qarşılıqlı məsuliyyəti müdriyyət və işçinin iştirakı dərəcəsindən asılıdır. Mövcud qanunvericilik istehsalatla əlaqədar olan bədbəxt hadisələrdə işçinin itirdiyi əmək haqqının müdriyyət tərəfindən kompensasiyasını nəzərdə tutur.

İstehsalat sanitariyası normalarının pozulması nəticəsində və ya zərərli maddələrin təsiri nəticəsində peşə zəhərlənməsinə və peşə xəstəliyinə məruz qala bilər.

Peşə zəhərlənməsi zərərli maddənin nəfəs yolu ilə və yaxud dəri vasitəsilə qida-həzm orqanlarına daxil olması nəticəsində baş verə bilər. Peşə xəstəliyi və peşə zəhərlənməsi nisbətən qısa zaman (bir növbə və ya gün) müddətində baş verdikdə kəskin, daha uzun müddətdə-xroniki hesab edilir.

İstehsalatda qeyri sağlam iş şəraiti nəticəsində baş verən bütün xəstəliklər peşə xəstəliyinə aiddir. Onlara atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə baş verən xəstəliklər (keson, dağxəstəliyi və s.), istehsal tozları nəticəsində yaranan xəstəliklər (pnevmokoniozu), toksiki və qıcıqlandırıcı təsirdən yaranan dəri xəstəlikləri və s. (dermatit, yazva) daxildir.

Müasir dövrdə texniki və təşkilatı səbəblər nəticəsində yaranan zəhərlənmə, zədələnmə kimi peşə xəstəlikləri dözülməz hal kimi qəbul

edilməlidir. Hər bir bədbəxt hadisə mövcud əməyin mühafizəsi qanuna uyğun olaraq tədqiq edilməlidir. Bütün baş verən bədbəxt hadisələr hesaba alınmalı, təhlil edilməli, səbəbləri aydınlaşdırılmalı və onların aradan götürülməsi üzrə tədbirlər görülməlidir.

2.2 Bədbəxt hadisələrin,peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin təhqiqi və hesabı

Mövcud təlimatlara görə bədbəxt hadisələr struktur bölmənin rəhbəri,təhlükəsizlik üzrə

təlimatçı (və ya həmkarlar komitəsi) və təhlükəsizlik üzrə mühəndis mütəxəssis tərəfindən təhqiq edilir.Bütün bədbəxt hadisələr təhqiq edilməlidir.Buraya iş başlanana qədər baş verən,iş vaxtı və ondan sonra müəssisə ərazisində və yaxud müəssisədən kənar ərazidə müdriyyətin tapşırığı ilə yerinə yetirilən işlər daxildir.Kəskin zəhərlənmə,istilikvurma və donma halları da bədbəxt hadisə kimi təhqiq edilməlidir. Hər bir bədbəxt hadisə zamanı işçinin əmək qabiliyyəti bir gündən artıq itirilibsə 24saat müddətində 4nüsxədən ibarət akt (t N-1) tərtib edilməlidir. Aktda zərərçəkən barədə məlumatlarla bərabər bədbəxt hadisənin baş verdiyi vəziyyət və onun səbəbləri göstərməlidir.Eyni zamanda görülmək tədbirlər göstərməlidir.Hansı ki,bu tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində oxşar halların təkrar baş verməsi aradan qaldırılmalıdır.Akt baş mühəndis tərəfindən (texniki direktor və ya uyğun funksiyanı yerinə yetirən şəxs) təsdiq edilir.Aktın 1 nüsxəsi sex (sahə) rəisinə tədbirlərin yerinə yetirilməsi üçün verilir,həmdə bu tədbirlər göstərilən müddətdə yerinə yetirilməlidir.Bir nüsxə həmkarlar təşkilatına,bir nüsxə texniki sahə inspektoruna,4-cü nüsxə müəssisənin təhlükəsizlik şöbəsinə nəzarət üçün verilir.Müdriyyət aktın təsdiq edilmiş bir nüsxəsini zərərçəkənə mütləq verməlidir.Bədbəxt hadisənin təsirinin bəzən gec müddətdə aşkar olunduğuna görə akt uzun müddət saxlanılmalıdır (45il). Bədbəxt hadisə təhqiq edildikdən sonra müdriyyət 1qayda olaraq oxşar hadisələrin baş verməməsi üçün əmr verməlidir.Əmrdə hansı tədbirlərin görülməsi göstərməli və bədbəxt hadisənin baş verməsində günahkar işçilər cəzalandırılmalıdırlar. Zədələnmənin

səviyyəsini obyektiv qiymətləndirmək üçün bədbəxt hadisələrin sistemli hesabı aparılmalıdır. Ağır zədə alma hallarında, qrup şəklində (iki və daha çox) və ölüm baş verdikdə təhqiqat xüsusi müəyyə edilmiş qayda da aparılır. Belə halda təhqiqat əmək müfəttişliyinin texniki inspektoru, fəvqəladə hallar nazirliyinin nümayəndəsi, uyğun təsərrüfat rəhbərliyi nümayəndəsi (Nazirlik, şirkət, komitə və s.) enerji ilə əlaqəli olan halda enerji nəzarət nümayəndəsi ilə aparılır. Belə hadisələrin təhqiqi dərhal başlanır və

akt 7

gündən gec olmayaraq tərtib edilir.Akta hadisə şahidlərinin ifadələri,tibb ekspertizanın

rəyi,baş verən hadisə yerinin şəkli və komissiyanın rəyini təsdiq edən digər sənədlər əlavə olunur.Eyni zamanda aktda bədbəxt hadisəyə məsul şəxsin vəzifəsi və adı qeyd edilir. Qrup şəklində baş verən bədbəxt hadisənin baş verdiyi şərait (eləcədə ağır bədbəxt hadisə) mütləq həmkarlar təşkilatında və uyğun təbəçiliyində olduğu yuxarı təsərrüfat orqanında araşdırılmalıdır.Ondan sonra uyğun hadisələrin baş verməməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə əmr verilir və ya qərar qəbul edilir. Peşə xəstəlikləri vəzəhlənmələrin təhqiqi,qeydiyyatı üzrə qanunvericiliyə uyğun təlimatların hazırlanması və təsdiqi səhiyyə orqanlarının səlahiyyətinə aid edilir.Zərərçəkən qeydiyyatı götürülür və uyğun müalicə kursu keçir.Lazım gəldikdə (VTEK-HEK) ekspert komissiyasına əlillik qrupunun təyin edilməsinə göndərilir

2.3 İstehsal zədələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri

Bütün sənaye sahələri müxtəlif istehsal və əmək şəraiti ilə xarakterizə olunur.Ona görə də

zədələrin və peşə xəstəliklərinin xarakteridə müxtəlifdir.

Müəssisələrin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmaq və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq fəaliyyətini təhlil etmək üçün vahid hesabat qaydası mövcuddur.İstehsalatla bağlı bədbəxt hadisələr üçün (forma 9T) peşə xəstəliyi üçün (forma43) hesabat formaları tətbiq edilir.Onunla əlaqədar olaraq hər bir müəssisə (təşkilat) uyğun səhiyyə orqanına ildə 1dəfə (eyni zamanda statistika idarəsinə) baş verən bədbəxt hadisə,peşə xəstəliyi və zəhlənmə barədə məlumat verir.

Statistik hesabatlarda zədəalma faktorlarının və səbəblərinin növləri göstərilir. Bədbəxt hadisələrin əsas səbəblərinə əsasən maşın və avadanlıqların, alətlərin konstruksiyasındakı çatışmazlıqlar, texnoloji proseslərin pozulması, fərdi mühafizə vasitələrinin olmaması, və ya uyğun gəlməməsi, eləcə də təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatların tam qaydada aparılması və tamamilə olmaması.

Zədə alma faktorunun növləri aşağıdakılardır ; İnsanlara maşın hissələrinin fiziki

təsiri,eləcə də mexanizm və digər avadanlıqların; nəqliyyat və

qaldırıcı avadanlıqların təsiri,kimyəvi yanıq törədən maddə və

materiallar ; elektrik cərəyanı ; termiki faktorlar (

alov,avadanlıqların hissələri,qıgılcı s.) ; yüksəklikdən və ya qızmış m və əşya adamın

özünün düşməsi və s .

Aydındır ki,bədbəxt hadisələrin mütləq sayı zədəalma səviyyəsinin dinamikası haqda tam

təsəvvür yaratmır.Belə ki,müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı müxtəlifdir.Ona görə də

məssisələrdə zədəalma və xəstəliklər barədə tam mühakimə yürütmək üçün nisbi göstəricilərdən istifadə olunur.Burada zədəalmanın “tezliyi” və “ağırlığı”(Kt,Ka) əmsallarından istifadə olunur.Zədələnmənin tezlik əmsalı müəssisədə işləyən 1000 adama düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyən edilir.burada;H-3 gündən artıq əmək qabiliyyəti itirilən hesaba alınmış bədbəxt hadisələrin sayı ; P-Hesabat dövründə işçilərin orta sayı. Tezlik əmsalı zədəalmanın ağırlığını xarakteriza etmir.Belə ki,bir müəssisədə alınan zədələr yüngül,digərində baş verən ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər.Ona görə də zədə almanın ağırəiq əmsalından istifadə olunur.Bu isə hesabat dövrü üçün 1 zədəalma itirilən əmək qabiliyyətinin günlə hesabını xarakteriza edir.

burada; D- hesabat dövründə itirilən iş günlərinin sayı ; H- 3gündən artıq əmək qabiliyyəti

itirilən hesaba alınmış bədbəxt hadisələrin sayı.

Ölüm və əlilliklə nəticələnən hadisələr ağırlıq əmsalında nəzərə alınmır.Belə hadisələr

xüsusi olaraq ayrıca

göstərilir. Peşə zəhərlənməsi və xəstəliklərinin səviyyəsini göstərən

rəqəmlər Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir, orada saneyə sahələri üzrə işləyən hər 10000 nəfər üçün ümumilləşdirilir və uyğun nazirlik, şirkət və s. göndərilir. həmin orqanlar isə məlumata əsasən uyğun tədbirlər

həyata

keçirirlər. Belə tədbirlərə köhnə avadanlıqların yenisi və daha etibarlısı ilə əvəz olunması, müəssisənin yenilənməsi və ya qeyri normal əmək şəraitinə görə bağlanması, tam təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması və s daxildir.

İş yerindən asılı olaraq peşə xəstəliklərinin əmələ gəlməsi

No	İş prosesləri xəstəlikləri	Peşə zərərlikləri	Peşə
1	Açıq havada aparılan işlər, ekskavator və kranla işləyərkən	Qeyri normal roloji şəraiti	meteo- Gün istili k vurma, don ma soyuqdəy mə
2	Pnevmatik alətlərlə, zərbəli maşın və mexanizmlərlə işləyərkən	Normadan artıq istehsalat səs – küyü	Karlıq, laringit xəstəliyi
3	Pnevmatik alətlər, elektriklə işə salınan zərərli mexanizmlərlə, titrəyişlər buldozer, ekskavator və inşaat – tex- niki kranlarda işləyərkən İzolyasiya və suvaq işlərində, Zəhərli maddələr	Normadan artıq xəs- təliyi	Kimyəvi
4	zəhərlənmə, yanma	polimer	materialları işlə
	işləyərkən və s. Partlayış işlərində, qaynaq	İstehsalat tozları	Silikoz,
5	işlərində səpələnən materialların daşınmasında		pnevmonikoz, astma xəstəlikləri
6	Qaynaq işləri (elektriklə və qazla Kəskin parlaq işıqda) icrasında)	təsiri	ışığın Katarakta, kopyuktivit
7	İşıqlanmanın kifayət qədər və müntəzəm olmaması		xəstəlikləri Gözün görmə qabiliyyəti azalır
8	Ölçmə - nəzarət cihazla işləyərkən	İonlaşdırıcı şüalar	Dəri
9	Ağır inşaat işləri	Əzələlərin gərgin	Tromboflebit,

nevrit vəziy- yətdə olması
xəstəlikləri

SUALLAR

- 1 Bədbəxt hadisənin ağırlıq. əmsalı nəyi ifadə edir.
- 2 Bədbəxt hadisənin tezlik əmsalı nəyi ifadə edir.
3. Bədbəxt hadisə zamanı hansı akt tərtib edilir.

- 4 Bədbəxt hadisə üçün tərtib edilən akta nələr əlavə edilir.
5. Zədələmələrin qarşısını almaq üçün hansı təbirlər görülür.

**Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

Mövzu 4: Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası. Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Sanitariya mühafizə zonası.
2. Sənaye müəssisələri, istehsalat və sanitariya- məişət otaqları və onların layihələndirilməsinə qoyulan tələblər.
3. Tikinti sıxlığının təyini

ƏDƏBİYYAT

7. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
8. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990.
9. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva,1984.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 4

Əmək gigiyenası və istehsalat

sanitariyası 4.1. Sanitariya mühafizə zonası.

İstehsalat sanitariyasının zəhərli istehsalat amillərinin təsirindən qarşısını alan təşkilatı, gigiyenik və sanitariya – texniki tədbirlər sistemidir. Əmək gigiyenası əmək prosesinin və istehsalat mühitinin insanın işgüzarlığına və sağlamlığına təsirini öyrənən elmdir. Sənaye müəssisələrinin tikintisi üçün seçilən sahə, orada bina və tikintilərin yerləşdirilməsi sanitariya (CH – 245 – 81), inşaat (İN və Q II – 89 – 80) və yanğın

normalarının tələblərinə uyğun gəlməlidir. Sənaye sahələrində işçilərin zəhərlənməsi və xəstələnməsi əsasən kimyəvi maddələrlə bağlıdır.

Kimyəvi maddələr insan orqanizmi üçün potensial təhlükə mənbəidir. Zəhərlənmə

və xəstəliyə tutulmanın səbəblərindən biri işçilərin bu və digər formada toksiki xassəyə malik maddələrə toxunmasıdır-təmasda olmasıdır. Toksiki maddələrin təsiri nəticəsində orqanizmdə müxtəlif pozuntular baş verə bilər. Belə pozuntalar özünü kəskin və ya xroniki zəhərlənmə ilə biruzə verir. Kəskin zəhərlənmə bir iş günündən çox olmayan müddətdə toksiki maddələrin böyük miqdarının təsiri nəticəsində baş verir. Kəskin zəhərlənmə adətən aradan götürülməsi mümkün olan səbəblərdən əmələ gəlir. Bu səbəblər əksər hallarda xüsusi material sərfi tələb etməyən tədbirlərlə əlaqədar olur. Bunlar istehsalın təşkili, adi tələblərə əməl olunmaması, sanitariya qaydaları və s. ilə əlaqədar olur. Zəhərlənmələrin az hissəsi texnologiyada çatışmazlıq, ventilyasiya və s. ilə əlaqədardır.

Xroniki zəhərlənmə toksiki maddələrin orqanizmə tədricən daxil olaraq sonradan zəhərlənmə yaratması nəticəsində baş verir. Kəskin zəhərlənməyə nisbətən xroniki zəhərlənmə ilə mübarizə aparmaq çətinidir. Belə ki, iş yerlərində toksiki maddələrin zərərsiz miqdara salınması texnoloji prosesin zənginləşdirilməsi , avadanlıqların müasirləşdirilməsi, müəssisələrin tikintisinin planlaşdırılmasında yeni arxitekturanın tətbiqi və s ilə əlaqədardır.

Xroniki və kəskin zəhərlənmənin qarşısının alınmasında fərdi mühafizə vasitələrindən istifadənin əhəmiyyəti böyükdür.

Sənaye zəhərləri və zəhərlənmənin formasından asılı olmayaraq onların onların xüsusiyyətləri fizioloji aktivlik dərəcəsi- toksikliyi ilə müəyyən edilir.

Toksiklik- hər hansı maddənin (maddələrin) orqanizmin həyat fəaliyyətinə zərərli təsiri ilə xarakterizə olunur. Toksiki maddələr -(zəhərlər) orqanizmə daxil olaraq kiçik miqdarlarda

belə orada müxtəlif birləşmələr əmələ gətirərək orqanizmin normal fəaliyyətini dayandırır.

İstehsalatda belə zərərli əməyin düzgün təşkil edilmədiyi və sanitariya tələbləri

olmadıqda insan sağlamlığına zərərli təsir edərək onun əmək qabiliyyətini azaldır.

Belə zərərli maddələr xammal və materiallarda , aralıq məhsullarda , eləcə də son materiallar və məhsullarda ola bilər.

Sənayedə ola biləcək zərərli maddələr tibbin bir sahəsi olan sənayeye

toksikologiyası tərəfində öyrənilir. Sənaye toksikologiyası sənaye sahələrində istifadə olunan maddələrin insan orqanizminə təsir mexanizmini, zəhər əleyhinə maddələrin işlənməsini və profilaktika qaydalarını öyrənir.

Sənaye toksikologiyasının məqsədi zəhərlənmə mənbələrinin aşkarlanması və onların aradan qaldırılmasıdır.

4.2. Maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələri ilə toksikliyi arasında əlaqə

Elm və texnikanın inkişafı, yeni sənaye sahələrinin yaradılması və müxtəlif

kimyəvi zərərli maddələrdən istifadə edilməsi əvvəlcədən peşə xəstəlikləri yarada

biləcək maddələrin qiymətləndirilməsini tələb edir. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi vacib olduğu qədər də mürəkkəbdir. Belə ki, sənaye sahələrində istifadə olunan maddələrin hamısının xassələrinin olmadığından yeni təcrübələrin aparılması və öyrənilməsi lüzumu yaranır. Burada eyni zamanda ənənəvi məlum olan maddələrin kimyəvi quruluşu ilə toksikliyi arasında əlaqələrdən yararlanmaq da mümkündür. Belə ənənəvi qaydalardan biri əsasən üzvi maddələrə aid olan RİÇARDSON qaydasıdır. Bu qaydaya görə üzvi maddələrin homoloji sırasında karbon atomlarının sayı artdıqca toksiki (narkotik) təsiri artır və bu təsir pentandan (C_5H_{12}) oktana (C_8H_{18}) , metil spirtindən (CH_3COOH) allil spirtinə tərəf $CH_2=CH_2CHOOH$) artır. Bu qanuna uyğunluq bütün karbohidrogenlərə aid olsada , aromatik karbohidrogenlər istisna ilə təşkil edir.

Şəxələnmiş zəncir qaydası da mövcuddur. Bu qaydaya görə

şaxələnmə artdıqca

toksiki-narkotik təsir azalmağa başlayır. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, bir uzun yan zənciri olan karbohidrogen daha güclü narkotik təsir göstərir, nəinki bir neçə şaxəli olanların izomerləri.

Qapalı zəncirli karbohidrogenlərin təsiri daha güclü olur. Məs; tsiklopentanın və

tsikloheksanın təsiri uyğun metanlı birləşmələrdən daha güclü toksiki təsirə malikdir.

Rabitələrin sayının artmasının da maddələrin bioloji aktivliyinə təsiri vardır. Məsələn, metanın narkotik təsiri etilen və asitilendən zəifdir.

Maddələrin tərkibinə halogenlərin daxil edilməsi onların narkotik təsirini artırır. Məs;

CH_4 CH_3Cl CH_2Cl_2 CHCl_3 burada CCl_4 müstəsnaqlıq təşkil edir.

Karbohidrogenlərin tərkibinə OH və O daxil edilməsi onların toksiki təsirini artırır. Metil və etil spirti daha narkotik təsirə malikdir, nəinki metan və etan. Propan və pentan daha güclü narkotik təsirə malikdir, nəinki aseton.

Benzol və toluola nitro və amin qrupunun daxil edilməsi onların təsir

xüsusiyyətlərini dəyişdirir. Benzol və toluol narkotik təsirə malik olmasalarda qana və mərkəzi sinir sistemində ciddi təsir gücünə malikdirlər.

Molekulda funksional sayı artdıqca toksikliyi yüksəlir. Quruluşda NO_2 qrupunun vəziyyəti də maddənin toksikliyinə dəyişdirir.

Zəhərlənmə təhlükəsi həm də maddənin fiziki - kimyəvi xassəsindən- aqrekat halından, uçuculuğundan, həllolmasından və s. asılıdır.

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən kristal və dənəvər formalı maddələrə nisbətən tozvari maddələr daha təhlükəlidir. Tozvari maddələr dərinə və paltarına daha tez çirkləndirir. Maye maddələrlə işləməyin öz narahatlığı mövcuddur. Məsələn, bəzi maddələr əldən- dəridən çətinliklə yuyulur və dəri vasitəsilə orqanizmə daxil olur. Buxarlanan və

qovulmaya meyilli maddələrin xassələrini də bilmək vacibdir. Hər hansı bir maddənin xassələri haqqında mühakimə yürütmək üçün onun hansı temperaturda özünü necə aparmasını , qovulma və sumblimasiya temperaturunu və şəraitini bilmək vacibdir.

Bütün bunlarla bərabər zəhərlənmə dərəcəsi orqanizmdən də asılıdır. Məsələn, əgər

orqanizmin temperaturu yüksəkdirsə, deməli onun toksiki maddələrin zəhərləyici təsirinə həssaslığı daha çoxdur. Kök və şişvari toksiki maddələrlə zəhərlənməsi daha yüksəkdir.

Toksiki maddələri xarakterizə etmək üçün buraxıla bilən qatılıq (BBQ), yol verilən qatılıq (YVQ) və ya buraxıla bilən hədd (BBH) terminlərindən istifadə olunur.

İnsan orqanizminə zərərli təsirinə görə zərərli – toksiki maddələr 4 qrupa bölünür: fəvqəldə təhlükəli; çox təhlükəli; zəif təhlükəli və az təhlükəli.

Sanitariya – texniki işlərin açıq havada aparılması bəzi sanitariya – gigiyena məsələlərinin həllini çətinləşdirir. Bunlar aşağıdakılarla bağlıdır:

1. İşçi qüvvəsinin və əvədlərin tez – tez yerini dəyişməsi ilə;
2. Açıq havada işlərin aparılması iş yerlərində normal mikroiqlimin yaradılmasına imkan vermir.

Müəssisələr onlardan ayrılan zəhərliklərin xarakterinə görə 5 sinifə bölünür. Sanitariya normalarına əsasən müəssisələrin sanitariya sinfindən asılı olaraq sanitariya mühafizə zonalarının ölçüləri aşağıdakı qədər təyin edilmişdir. (SMZ – yaşayış məntəqələrindən müəssisəyə qədər məsafədir):

Müəssisənin sinfi:	I	II	III	IV
	V	SMZ ölçüsü, m	1000	
500	300	100	50	

SMZ – nin ərazisi abadlaşdırılmalı və yaşıllaşdırılmalıdır. Müəssisənin ərazisində tikililər və istehsalat qurğuları planlaşdırıldıqda hakim küləklərin istiqaməti, binaların işıqlandırılması nəzərə alınmalıdır. Pəncərə oyuqlarından işıqlanan binalar arasında sanitariya məsafəsi qarşıdakı binanın

hündürlüyündən və ya 12 m – dən az olmamalıdır.

Tüstü, qaz, toz və s. istehsalat zərəri buraxan müəssisə yaşayış binalarının külək tutulmayan tərəfində yerləşdirilməlidir.

Planlaşdırmada əsasən aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutulur:

1. Avadanlığın əlverişli yerləşdirilməsi, belə ki, qurğuların quraşdırılması, sökülməsi və təmiri işlərinin təhlükəsiz aparılmasını təmin etsin.

2. Qoruyucu- sanitariyazonaları düzgün seçilməlidir.

(Zəhərli tullantıların atmosfərə buraxılan yeri ilə yaşayış və ictimai məntəqələr arasında olan məsafəyə qoruyucu- sanitariya zonaları deyilir).

İstehsalatın yerləşdirilməsi qoruyucu sanitariya zonası saxlamaqla bitmir. Onu yaşayış məntəqəsinin hansı tərəfində yerləşdirməyin də böyük əhəmiyyəti vardır. Bu da metroloji şərait nəzərə alınmaqla həll edilir. Metroloji şəraitdə əsasən küləklərin istiqaməti nəzərdə tutulur. İstehsal binalarında havada olan toksiki maddələrin orqanizmə təsiri və BQ təyin edilməsi üçün etibarlı nəzarət vasitələri və metodlar- üsullar olmalıdır. Bu vasitə və metodlar hər bir maddənin miqdarını dəqiq təyin etməyə və qiymətləndirməyə imkan verməlidir. Havanın sanitar - kimyəvi analiz vasitə və üsullarını 3 əsas qrupa ayırmaq olar. Bunlar laboratoriya analizi, ekspres metodlar və avtomatik fasiləsiz nəzarət sistemidir.

Bütün növ vasitələrdən istifadə etdikdə analitik üsullardan istifadə olunur - kimyəvi, fiziki, fiziki -kimyəvi və biokimyəvi üsullar.

Nəzarət vasitələri yüksək həssaslığa, seçiciliyə, etibarlılığa və dəqiqliyə malik

olmalıdır. Bu metodlar geniş intervalda dəqiq nəticələr almağa imkan verməlidir. Hazırda 3 mindən çox analiz metodları mövcuddur ki, onların vasitəsilə bu və ya digər maddəni təyin etmək mümkündür.

Laboratoriya üsulları.....

Ekspres üsullar.....

Avtomatik -texniki üsullar....

Digər metodlar....

Vacib olan istehsal sahələrində tələb edilən səviyyəyə
toksiki maddələrin

miqdarını salmaq mümkün olmadıqda onların
neytrallaşdırılması və

kompensasiya sı nəzərdə tutulur – pulsuz müalicə, profilaktik yemək, süd, qısaldılmış iş günü, əlavə məzuniyyət, yüksək əmək haqqı və s. tətbiq edilir. Toksik maddələrlə işləyənlər dövrü olaraq tibb müayinədən keçməlidirlər.....

4.3.Sənaye müəssisələri, istehsalat və sanitariya - məişət otaqları və

onların layihələndirilməsinə qoyulan tələblər

Planlaşdırmada əsasən aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutulur:

1. Avadanlıqların əlverişli yerləşdirilməsi, belə ki, qurğuların quraşdırılması, sökülməsi və təmiri işlərin təhlükəsiz aparılmasını təmin etsin;

2. Qoruyucu – sanitariya zonaları düzgün seçilməlidir. (Zəhərli tullantıların atmosfərə buraxılan yeri ilə yaşayış və ictimai məntəqələr arasında olan məsafəyə qoruyucu – sanitariya zonaları deyilir).

İstehsalatın yerləşdirilməsi qoruyucu sanitariya zonası saxlamaqla bitmir, onu yaşayış məntəqəsinin hansı tərəfində yerləşdirməyin də böyük əhəmiyyəti vardır. Bu da meteoroloji şərait nəzərə alınmaqla həll edilir. Meteoroloji şəraitdə əsasən küləklərin istiqaməti nəzərdə tutulur.

3. Sənaye müəssisələri ərazisində bina və qurğular tikinti sıxlığı normalarına uyğun layihələndirilməli və yerləşdirilməlidir.

(norma 40 – 60%)

4.3. Tikinti sıxlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$n_{\text{tik}} = \frac{S_{\text{tik}}}{S_{\text{tikint}} \cdot 100}$$

burada n_{tik} - tikinti sıxlığı

%; S_{tikint} - bina və

qurğuların sahəsi;

S_{tik} - tikinti ərazisinin ümumi sahəsidir, m^2 .

4. Müəssisə ərazisində dəmir və avtomobil yolları, piyadalar üçün yollar layihələndirilməli onlar standart yol nişanı ilə təchiz edilməli və işıqlandırılmalıdır. Avtomobil yolunun işlək hissəsinin eni birtərəfli hərəkət (B_1) üçün $B_1 = B_{max} + 1,8 \text{ m}$ ikitərəfli hərəkət (B_2) üçünsə $B_2 = B_{max} + 2,7 \text{ m}$ olmalıdır. Burada B_{max} -avtomobilin maksimal enidir.

5. Müəssisə ərazisində su təchizatı, kanalizasiya sistemləri və çirkab suların

axıdılması və zərərsizləşdirilməsi qurğuları
norma tələblərinə uyğun

layihələndirilməli və yerləşdirilməlidir.

6. İstehsalat otaqları uyğun normalarla, bina daxilində texnoloji prosesin ardıcılığına, sanitar və yanğın

təhlükəsinə görə qruplaşdırılaraq

layihələndirilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, otağın hündürlüyü 3 m, hər bir işçi üçün 4,5 m² sahə, 15 m³ həcmə düşsün.

7. Avadanlıq və qurğular özüllər üzərində yerləşdirilməli, mühafizə olunmalı və onlar arasında ən azı 1m məsafə gözlənilməlidir.

8. İstehsalat otaqlarındakı bütün elektrik qurğuları və elektrikle işləyən avadanlıqlar, hərəkətdə olan nəqliyyat və qaldırıcı qurğuların gövdələri etibarlı surətdə yerləşməlidir.

9. İstehsalat otaqlarında yanğın signalı və söndürmə qurğuları tələblərə uyğun qurulmalı, eləcə də yanğına səbəb olan tullantılar kənar edilməli, döşəmə və avadanlıqlar, işıq qurğuları təmiz vəziyyətdə saxlanılmalıdır

10. Sənaye müəssisələrində sağlam sanitariya – gigiyenik şərait yaratmaq məqsədilə layihələrdə sanitariya – məişət otaqları nəzərdə tutulmalıdır. Bunlara qarderob, duşxana, yuyunma otağı, tualetlərə, qadınlar üçün gigiyenik otaqlara, istirahət, yemək otağı və səhiyyə məntəqələri aiddir.

Planlaşdırmada əsasən aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutulur:

1. Avadanlığın əlverişli yerləşdirilməsi, belə ki, qurğuların quraşdırılması, sökülməsi və təmiri işlərinin təhlükəsiz aparılmasını təmin etsin.
2. Qoruyucu – sanitariya zonaları düzgün seçilməlidir. (Zəhərli tullantıların atmosfərə buraxılan yeri ilə yaşayış

və ictimai məntəqələr arasında olan məsafəyə qoruyucu sanitariya zonaları deyilir).

İstehsalatın yerləşdirilməsi qoruyucu-sanitariya zonası saxlamaqla bitmir. Onu ya-şayış məntəqəsinin hansı tərəfində yerləşdirməyin də böyük əhəmiyyəti vardır. Bu da metreoloji şərait nəzərə alınmaqla həll edilir. Meteroloji şəraitdə əsasən küləklərin istiqaməti nəzərdə tutulur.

SUALLAR

1. Əməyin gigiyenası və istehsal sanitariyası özündə nələri ifadə edir.
2. Sanitariya qaydaları sənaye müəssisələrə hansı tələbat qoyur
3. Sanitar təhlükəsizliyi tədbirləri özündə nəyi cəmlədir.
- 4 Hansı gigiyenik tədbirlər layihələndirmədə nəzərdə tutulmalıdır
5. Zərərli maddələrə qarşı hansı tədbirlər görülməlidir.6

**Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
Universiteti Nəqliyyat
fakültəsi**

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 5: İstehsalatda zərərli maddələr və
onların xüsusiyyətləri Müəllim (Mühazirəçi) :**

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Zərərli maddələrin təhlükəsizliyinə görə təsnif olunması
2. İstehsalat tozu və onun zərərli təsiri
3. Tozyığıcı kamera.

ƏDƏBİYYAT

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitelğstve. Moskva,1984.

Fakültənin Elmi-metodiki şurasında təsdiq olunmuşdur.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 5

İstehsalatda zərərli maddələr və onların xüsusiyyətləri

5.1. Zərərli maddələrin təhlükəsizliyinə görə təsnif olunması

İstehsalatda işçilərə təsir edən istehsalat faktorlar arasında mühüm yeri zərərli

maddələr tutur. Belə maddələr zəhərlənmələrə, zədələnmələrə, peşə xəstəlikləri və işçinin sağlamlığında müxtəlif anomaliyalara səbəb olur.

Zəhərlənmələr 2 qrupa bölünürlər:

1. Kəskin zəhərlənmə – qısa müddət ərzində böyük miqdar maddənin təsiri altında əmələ gəlir.
2. Xroniki zədələnmə -- insan orqanizminə kiçik miqdarda daimi təsirdə əmələ gəlir.

Zəhərli maddələrin orqanizmdə toplanması maddi kumulyasiya, funksional orqanlarda toplanması ilə funksional

kumulyasiya adlanır.

Zəhərli maddələrin zəhərlilik ölçüsü yol verilən qatılıqla (YVQ) müəyyən edilir.

YVQ zərərli maddələrin istehsalat zonasında (döşəmə və ya arakəsmədən 2m

kənarda) vahid həcmə (səthə və ya miqdara) elə maksimum miqdardır ki, bu miqdar səviyyəsində insanın 8 saatlıq iş günü (həftədə 40 saat) ərzində onun sağlamlığında və bütünlüklə ətraf mühit arzu edilməz dəyişikliklər baş vermir. Ümumiyyətlə maddələr təhlükəliliyinə görə 4 sinfə bölünürlər: I sinif -YVQ $< 0,1 \text{mq/m}^3$;

II sinif - YVQ $< 0,1 - 1 \text{mq/ m}^3$; III sinif - YVQ $< 1,0 - 10 \text{mq/ m}^3$;

IV sinif -YVQ $>10 \text{mq/ m}^3$.

Ümumiyyətlə istehsalat zonasında eyni zamanda müxtəlif maddələr kombina olunmuş şəkildə təsir edə bilər. Bu təsirin 2 növü vardır:

1. Təcrid olunmuş (yönəlmiş) təsir – müxtəlif maddələr orqanizmin ayrı – ayrı üzvünə təsir edir.
2. Birgə təsir – maddələr orqanizmin eyni üzvünə təsir edir. Bu zaman bir istiqamətli zərərli təsir edən müxtəlif maddələrin qatılıqlarının onların müəyyən edilmiş YVQ - na nisbətlərinin cəmi vahiddən kiçik olmalıdır.

$$Y_{VQ_1} + Y_{VQ_2} + \dots + Y_{VQ_n} \leq 1$$

Burada C_1, C_2, C_n - zəhərli maddələrin mühitdəki mövcud qatılığı, $Y_{VQ_1}, Y_{VQ_2}, Y_{VQ_n}$ isə uyğun olaraq həmin maddələrin gigiyenik normativ yol verilən qatılığıdır. **Birgə təsirdə:**

1. Müsbət sinerqizm – zərərli maddələrin cəm halında təsirində zərər təcrid olunmuş haldakından böyük;
2. Mənfi sinerqizm – zərərli maddələrin cəm halında təsirində zərər təcrid olunmuş haldakından kiçik ola bilər.

Sənaye zəhərləri təsirinə görə aşağıdakı qruplara bölünürlər: qıcıqlandırıcılar; yandırıcılar; qan tərkibinə və qanaxmalara təsir edənlər; qaraciyərə təsir edənlər; fermentlərə təsir edənlər; allerqanlar; kanserogenlər; mutagenlər; əsəb sistemini iflic edənlər.

5.2.İstehsalat tozu və onun zərərli təsiri

.....Müxtəlif istehsal prosesləri zamanı çox narın hissəciklər əmələ gəlir ki, bunlara istehsal və ya sənaye tozları deyilir.

Sənaye tozlarının əsas mənbələri aşağıdakı proseslər zamanı əmələ gəlir;

- bəzi maddələrin xırdalanması zamanı (kəsilmə, yonma və s.)
- maddələrin səthinin işlənməsi zamanı (şlifləmə, parıltılma-polirləmə, torslama və s.)
- materialların nəqli, yerdəyişməsi, xırdalanması, üyüdülməsi, qablaşdırılması və s.

Bunlardan əlavə yanacaqların yandırılması zamanı və digər digər texnoloji proseslərdə də tozlar əmələ gəlir.

Mənşəyinə görə tozlar iki növ – üzvi və qeyri-üzvi olurlar. Bitgi və canlı tozları, eləcə də sintetik tozlar üzvi xarakterli olurlar. Qeyri –üzvi mənşəli tozlara metal tozları (Fe, Cu və s.), mineral tozları (kvars, azbest, sement və s.) aiddir. Lakin gigiyena nöqtəyi nəzərindən belə təsnif məğbul sayılmır. Bu məqsədlə tozların dispersliyi təsnifatı verilir (hissəciklərin ölçüsünə görə) və uyğun olaraq dezintegrasiya aerosolları və kondensasiya nəzərə alınır.

Dezintegrasiya tozları hər hansı bərk maddə xırdalandıqda və yonulduqda (drobilkada, dəyirmanlarda və s.) əmələ gəlir, əsasən böyük toz hissəciklərindən ibarətdir. Tərkibində mikroskopik hissəciklər də olur.

Kondensasiya aerosolları metalların buxarlanmasından əmələ gəlir və onları soyutduqda bərk hissəciklərə çevrilir. Belə hissəciklərin ölçüləri dezintegrasiya aerosollarına nisbətən çox kiçikdir.

Tozların toksiki xassələri qiymətləndirərkən onların dispersliyi, forması, həll olması, kimyəvi tərkibi və s. nəzərə alınmalıdır. Onlardan ən təhlükəlisi 3-10 mkm ölçüdə olanlarıdır. 10 mkm -dən böyük ölçülü olanlar yuxarı nəfəs yolunda çökür, 3 mkm -dən kiçik olanlar isə ağ ciyərdə qalmayaraq xaric olunur.

Tozların orqanizmdə olan suda həll olmasının müsbət və mənfi tərəfləri mövcuddur. Əgər toz toksiki xassəli deyilsə və həll olarsa o ancaq mexaniki

qıcıqlandır təsiri göstərir və bu yaxşı hal kimi qəbul edilir. Lakin ma həll toz toksiki və bu olduqca mənfi faktor kimi olandırırsa qiymətləndirilir.

Kimyəvi tərkibindən asılı olaraq tozlar zəhərli və zəhərsiz ola bilər. Zəhərli kimyəvi tozlara pestisidlər (kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərərvericilərə qarşı maddələr), uranın tozları, berellium, xrom anhidridi, qurğuşun, sink, civə, arsen və digər element və birləşmələr aiddir. Bu maddələrin tozları orqanizmə daxil olaraq

yuxarı nəfəs yollarına təsir etməklə bərabərmədə-başırsaq sistemində dəzəhlənmələr yaradaraq bütün orqanizmi zəhlələmək qabiliyyətinə malikdir.

Üç və altı valentli xrom burub arasına yandırıcı təsir göstərək onun arakəsməsini sıradan çıxara bilir. Arsen və əhəngin tozu selikli qışanı və rərini qıcıqlandırır. His (qurum) qıcıqlandırıcı təsiri ilə bərabər ağ ciyərin ciddi xəstələnməsinə səbəb olur.

3,4-benzo-piren ağ ciyəərə düşərək orada məskənləşir və bədxassəli şişin yaranmasına səbəb olur. Anilin tərkibli boyaqlar tozu günəş şüası altında dərinin sətəlcəminə və dermatit yaranmasına səbəb olur.

Hətta zəhlərli olmayan tozların qatılığı artdıqda da orqanizmdə belə xəstəliklərin yaranması baş verə bilər. Onlar yuxarı tənəffüs yollarını, selikli qışanı, gözü çirkləndirir, müxtəlif ciyər xəstəlikləri yaradır. Tozla ağ ciyərin xəstələnməsi PNEVMOKONİOZ xəstəliyi adlanır. Tozun xassələrindən asılı olaraq belə xəstəliklərin müxtəlif növləri vardır. Silikatlar təsirindən (sement, azbest, talk və s.) yaranan silikoz, dəmir filizi tozları tərəfindən yaranan xəstəliklər

sedəroz adlanır və s. Belə xəstəliklər isə bir şox hallarda peşə xəstəliyinə çevrilir.

Peşə xəstəlikləri dövlət nəzarətində olmalıdır. Havanın tərkibinə nəzarət, texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, tozlu müəssisələrin bağlanması və ya yenilənməsi belə mühüm məsələlərə aiddir. Eyni zamanda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə və profilaktika xarakterli dövrü olaraq işçilərin tibb baxışından keçirilməsi də bu qəbildəndir. Tozlarla mübarizə gigiyenik məqsəddən əlavə iqtisadi və ekoloji əhəmiyyətə də malikdir. Tozlar zərərli və zəhlərli olmaqla bərabər qiymətli xammal mənbələridir.

.....Ən geniş yayılan təsnifat sənaye zəhlələrini toksiki təsirlərinə görə verilən təsnifatdır. Bu təsnifata görə zəhlələri orqanizmə təsirinə və zəhlələnmə əlamətlərinə görə onların şərti olaraq 9 qrupa bölünməsidir:

1. Əsəbi-karbohidrogenlər, spirtlər, ammanyak və s.- **Bunlar əsəb sistemini pozur və s.**

2. Qıcıqlandırıcı- xlor, ammonyak, kükürd oksidi və s.- **Yuxarı və dərin nəfəs yolunu dağdır.**

3. Yandırıcı və qıcıqlandırıcılat- qeyri -üzvi turşular, qələvilər, üzvi turşular və s.-**Dəri örtüyünü dağdır, yaralar əmələ gətirir və s.**

4. Fermentləşdirici təsərli.

5. Ciyərlərə təsir edici.

6. Qana təsir edici.
7. Mütəgen təsirli.
8. Allergiya yaradan.
9. Kotsoregen təsirli

Sənayedə elə istehsal sahələri vardır ki, orada havaya bir yox, bir neçə zərərli maddə düşə bilər və düşür. Bəzi toksiki maddələrin bir birindən asılı olmayan təsiri və ya onların orqanizmə cəm formada təsiri ola bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi hallarda belə toksiki maddələr biri-birinin təsirini gücləndirir (sinerqizm), bəzi hallarda biri digərinin təsirini zəiflədir (antagonistlər).

Hava mühitində qazların additiv təsirini qiymətləndirmək üçün AVERYANOV formulundan istifadə olunur:

$$C_1/BBQ_1 + C_2/BBQ_2 + C_3/BBQ_3 + \dots + C_n/BBQ_n = 1$$

Bu formula onu ifadə edir ki, bir neçə zərərli maddə olduqda onların faktiki qatılıqlarının buraxıla bilən qatılıqlarına nisbətləri cəmi VAHİDƏ bərabər və ya ondan kiçik olmalıdır.

Zəhərlənmə vaxtı isə zərərçəkənə mütləq ilkin yardım göstərilməlidir. Bunun üçün iş yerləri xüsusi aptek qutuları ilə təchiz edilməlidir. İşçilər üçün təlimatlarda toksiki maddələrin xüsusiyyətləri və ilkin yardımın qaydaları göstərilməlidir. İlkin yardım göstərilən zaman vacib şərt zərərçəkənin təmiz havaya çıxarılmasıdır. Zərərçəkənin müalicəsi ancaq həkim tərəfindən müəyyən edilməlidir.

5. Kimyəvi yanıqlar və onların aradan qaldırılması

.....Kimyəvi yanıqlar aktiv kimyəvi maddələrin (bərk, maye, qaz) dəriyə , nəfəs yoluna, gözünə düşməsindən yaranır. Yanığın dərəcəsi maddənin toksikliyi və aktivliyindən qatılıq və temperaturundan təsir müddətindən və zərərçəkənin dərisinin həssaslığından asılıdır. Yanıq dörd dərəcə ilə qiymətləndirilir.

Birinci dərəcə - dərinin qızarması, köpməsi və ağrısı ilə xarakterizə olunur.

İkinci dərəcədə - dəridə köpüntülər (puriz) əmələ gəlir və dəridə ağrılar olur.

Üçüncü dərəcədə - yanma dərin olduğundan yanan hissədə yararsızlıq, dərinin dağılması baş verir.

Dördüncü dərəcədə - bütün dəri qatı dağılmaqla bərabər dərialtı dərinlik və ya orqanın özü də dağılmış olur.

Xlorid, sulfat, nitrat, flüorid turşuları, qələvilər daha təhlükəli və dərin yanıqlar əmələ gətirir.....

Eyni zamanda belə maddələr orqanizmdə ümumi zəhərlənmə yaradır.

Kimyəvi maddələrlə işləyərkən xüsusi mühafizə vasitələrindən (geyim, eynək, əlcək və s.) istifadə etmək vacibdir.

Kimyəvi yanığ zamanı (xüsusi ilə turşu və qələvilərlə baş verdikdə) yanan yeri tez olaraq su axınında yumaq lazımdır. Əgər yanığ qələvi metallarla fosforla baş verərsə pambıq tamponla həmin maddə qalığını təmizləyib yerini 5%-li soda məhlulu və kalium permanqanatın zəif (0,1%) məhlulu ilə yumaq lazımdır.

6. İstehsal binalarında havaya nəzarətin vasitələri və üsulları

İstehsal binalarında havada olan toksiki maddələrin orqanizmə təsiri və BQ təyin edilməsi üçün etibarlı nəzarət vasitələri və metodları- üsullar olmalıdır. Bu vasitə və metodlar hər bir maddənin miqdarını dəqiq təyin etməyə və qiymətləndirməyə imkan verməlidir. Havanın sanitariya - kimyəvi analiz vasitə və üsullarını 3 əsas qrupa ayırmaq olar. Bunlar laboratoriya analizi, ekspres metodlar və avtomatik fasiləsiz nəzarət sistemidir.

Bütün növ vasitələrdən istifadə etdikdə analitik üsullardan istifadə olunur - kimyəvi, fiziki, fiziki -kimyəvi və biokimyəvi üsullar.

Nəzarət vasitələri yüksək həssaslığa, seçiciliyə, etibarlılığa və dəqiqliyə malik olmalıdır. Bu metodlar geniş intervalda dəqiq nəticələr almağa imkan verməlidir. Hazırda 3 mindən çox analiz metodları mövcuddur ki, onların vasitəsilə bu və ya digər maddəni təyin etmək mümkündür.

Laboratoriya üsulları.....

Ekspres üsullar.....

Avtomatik -texniki üsullar....

Digər metodlar....

Vacib olan istehsal sahələrində tələb edilən səviyyəyə toksiki maddələrin miqdarını salmaq mümkün olmadıqda onların neytrallaşdırılması və kompensasiyası nəzərdə tutulur - pulsuz müalicə, profilaktik yemək, süd,

qısaldılmış iş günü, əlavə məzuniyyət, yüksək əmək haqqı və s. tətbiq edilir. Toksik maddələrlə işləyənlər dövrü olaraq tibb müayinədən keçməlidirlər.....

İnşaatda, tikinti sənayesində və melorasiya işlərinin görülməsində, iş, üzvi və qeyri - üzvi tozların ayrılması ilə müşayiət olunur. Müəyyən edilmişdir ki, hətta zərərli olmayan tozlar belə zərərli təsir göstərir. Onlar ağciyərlərdə toplanaraq peşə xəstəliklərini - pnevmokoniozları əmələ gətirirlər, məsələn, SiO_2 - silikozu, silikat turşusunun duzları - silikat tozu, kömür - antrakozu, asbest - asbest tozu və hətta bəzi məmulatlar kimi məlumdur.

İstehsalat tozu insanlarla yanaşı maşın və mexanizmlərin sürtünən hissələrinin aşılmasına və buraxılan məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Tozlar havadakı vəziyyətinə görə aerogel (çökmüş) və aerosol (asılı) qruplarına bölünür, mənşəyinə görə üzvi və qeyri - üzvi olurlar.

İşçilər uzun müddət zərərli tozlu mühitdə işlədikdə həmçinin konyuktivitə, dermatitə və pnevmokonioza tutula bilərlər.

Havanın tozluğu vahid həcmdə tozun çəkisi (mq/m^3) və ya verilmiş həcmdə tozun sayı ilə xarakterizə olunur.

Havada tozun miqdarını çəki, say, elektrik, fotometrik, akustik və s. üsullarla təyin etmək olar. Çəki üsulunda süzgəcdən müəyyən miqdarda hava keçdikdən sonra, süzgəcin çəkisinin dəyişməsi prinsipinə əsaslanırlar. Bu zaman havada tozun miqdarı (G , mq/m^3) aşağıdakı düsturlarla hesablanır:

$$G = \frac{m \cdot}{v_0 \cdot t \cdot 1000}$$

Burada m - tozun süzgəcdəki çəkisi, mq; v_0 - 1 dəqiqə

müddətində süzgəcdən keçən havanın normal şəraitə gətirilmiş həcmidir, l ; t - hava nümunəsinin götürülmə müddətidir, dəq.

$$v_0 = \frac{v_t \cdot 273 \cdot H}{(273 + T) \cdot 760}$$


Burada v_t - süzgəcdən sorulmuş havanın həcmi, l ; H -faktiki barometrik təzyiq, mm•c sut;

T - havanın faktiki temperaturudur.

İstehsalatda tozdan mühafizə tədbirlərini hazırlamaq üçün ilk növbədə iş zonasında tozun yol verilən qatılığı müəyyən edilməli və qiymətləndirilməlidir.

Tozun təmizlənməsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir.

5.3.Tozyığıcı kamera: Toz hissəciklərini təbii sürətdə yığmaq üçün xüsusi kameralardan istifadə olunur. Bu zaman hava axını kiçik sürətdə hərəkət etməlidir ki, onun tərkibindəki toz hissəcikləri kameranın dibinə çöksün.

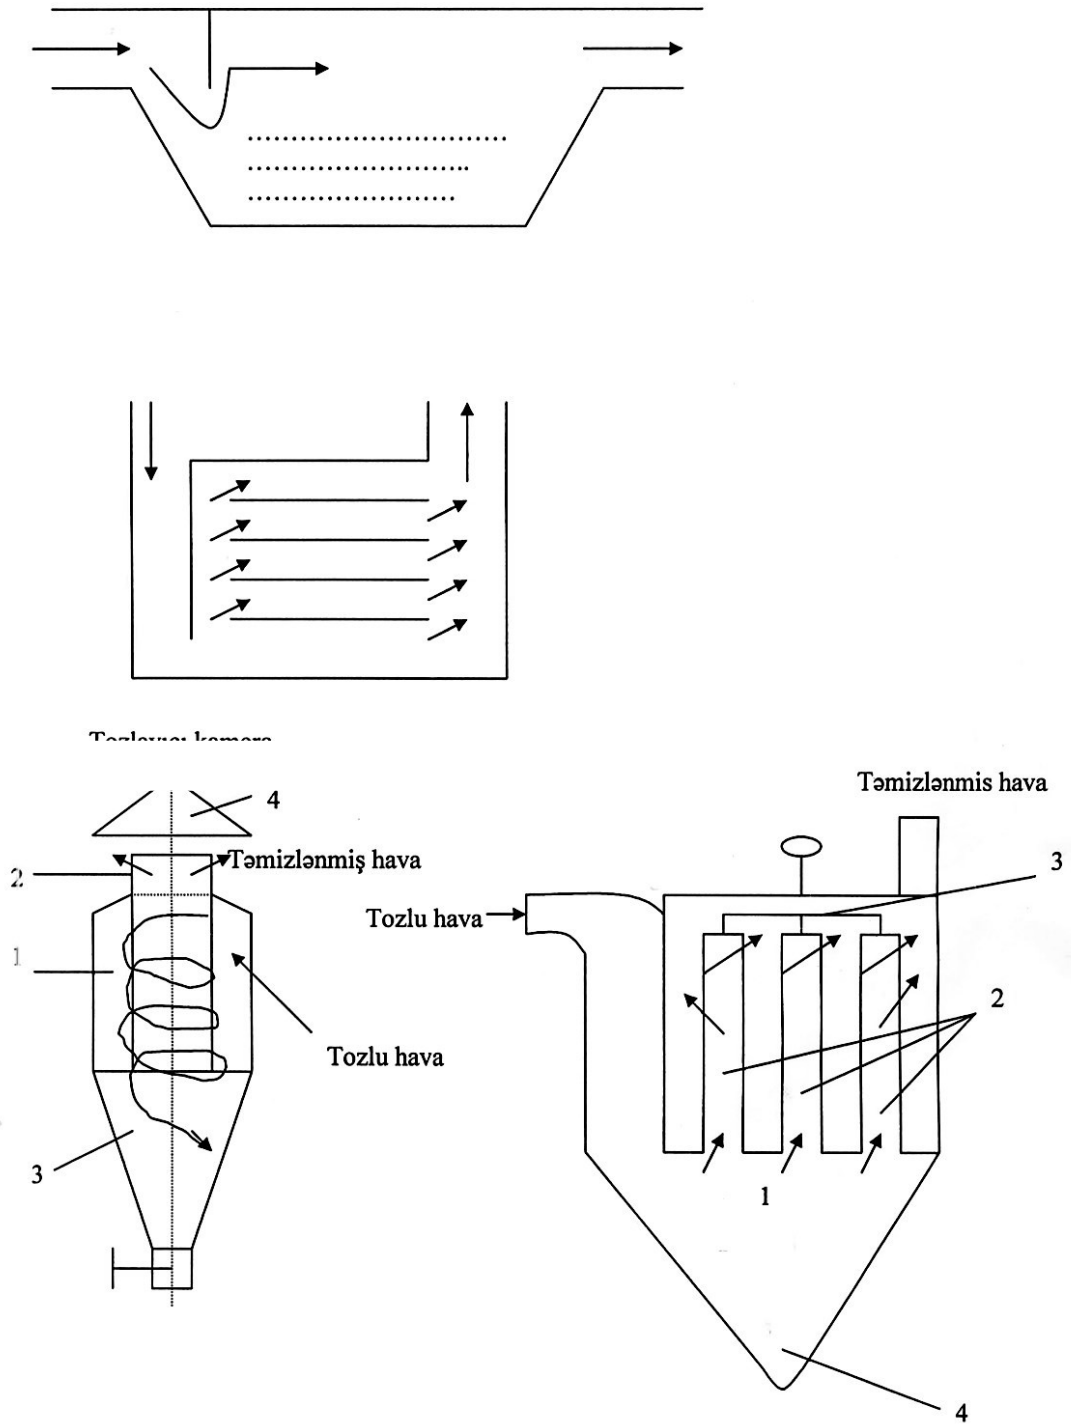

Şəkil 1. Tozyığıcı kamera

1. Tsiklonun korpusu 3.
 Konus 2. Daxili boru 4.
 Zont

Elektrostatik filtirlər. Toz hissəcikləri elektrodların arasındakı keçdiyi zaman birinin yükünün alır və digər elektrodun səthinə çökür. Elektrodlar sabit cərəyanla təmin olunur, cərəyan kəsildiyi zaman toz hissəcikləri filtirin dibinə

çökür.

Tozdan mühafizə olunmaq üçün işlər xüsusi fərdi mühafizə dəstələri ilə təmin

olunur. Havada zərərli maddələr olduqda əleyhiqazlardan istifadə olunur. Əleyhiqazlar süzücü və izolyasiyaedici prinsipində hazırlanır.

SUALLAR

1. Zərərli Maddələrin yol verilə bilən qatılığı nəyi ifadə edir.
2. Zərərli tozlar hansı xassələrə malikdir..
3. Tozlar hansı xassələri ilə xarakterizə olunur.
4. Tozlara qarşı hansı mühafizəedici vasitələrdən istifadə olunur.
5. Əməyin mühafizəsi üçün tozları azaldılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir.
6. tozlardan hansı növ zəhərləmələr baş verə bilər.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat

Universiteti Nəqliyyat

fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 6: Ventilyasiya və
kondisioner sistemləri Müəllim
(Mühazirəçi) :**

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Otaqdakı qazı, tozu və artıq nəmliyi kənar etmək üçün hava mübadiləsinin hesablanması.
2. Otaqda əmələ gələn izafi istiliyi kənar etmək üçün isə hava mübadiləsinin hesablanması.
3. Süni ventilyasiya sistemlərinin hesablanması.

ƏDƏBİYYAT

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitelğstve. Moskva,1984.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 6

Ventilyasiya və kondisioner sistemləri

İstehsalatda toz kiçik zonada əmələ gəldikdə pnevmatik sorulma, böyük zonada

əmələ gəldikdə isə yerli və ya ümumi ventilyasiya üsulundan istifadə etmək lazımdır.

Ventilyasiya sistemləri hava mübadiləsinin dövriyyə dərəcəsi bir saat ərzində otaqdan (-) və qəbul (+) edilən hava miqdarının (mübadiləsinin L , $m^3/saat$) onun həcminə (V , m^3) olan nisbəti ilə müəyyən edilir.

$$\pm n = \frac{L}{V}$$

Normal şəraitli və zərərli maddələr ayrılmayan otaqlarda tələb olunan hava

mübadiləsi (L) işçilərin sayı (n) və bir işçiyə düşən hava sərfinin normasının qiymətlərinə (L_0 , $m^3/saat$) əsasən hesablanır

$$L = n_i \cdot L_0$$

Otağın həcmi 20 və 30 m^3 olduqda L_0 - in qiyməti uyğun olaraq 30 və 20 $m^3/saat$ qəbul edilir.

6.1.Otaqdakı qazı, tozu və artıq nəmliyi kənar etmək üçün hava mübadiləsi

aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$L_1 = \frac{M}{K_2 - K_1}$$

Burada M - otaqda əmələ gələn zərərli maddənin miqdarı, mq/m^3 , K_2 - otaq havasında zərərli maddənin yol verilən qatılığı mq/m^3 , K_1 - otağa verilən havadakı zərərli maddələrin miqdarıdır, mq/m^3 .

6.2. Otaqda əmələ gələn izafi istiliyi kənar etmək üçün isə hava mübadiləsi belə hesablanır.

$$L_2 = \frac{3,6Q_0}{c(t_d - t_x)}$$

Burada Q_0 - otaqda bütün mənbələrdən ayrılan izafi istiliyin miqdarı, $kC/saat$; c - quru havanın istilik tutumu, kC/kq ; ρ - havanın xüsusi çəkisi, kq/m^3 ; t_d - otaq daxilində normaya görə tələb olunan, t_x - isə xarici havanın temperaturudur, °S. 6.3.Süni

ventilyasiya sistemləri aşağıdakı ardıcılıqla hesablanır.

1. Otaq və qurğuların yerləşmə qaydası nəzərə alınmaqla aşağıdakı ventilyasiya sxemlərindən biri seçilir (şəkil).

- **“Aşağıdan yuxarı”** sxemi eyni vaxtda istilik və qaz və ya istilik və toz əmələ


gələn binalarda qurulur. Hava kütləsi aşağıdakı zonaya verilib yuxarıdan xaric edilir (a);

- **“Yuxarıdan aşağı”** sxemi uçucu qazlar ayrılan və ya toz və qaz birlikdə əmələ gələn binalarda qurulur. Hava kütləsi yuxarı zonadan vurulub aşağıdan yerli sovurma sistemi ilə kənar edilir (b);

- **“Yuxarıdan yuxarı”** Bu sxem əsasən yaşayış və ictimai binalarda artıq istiliyin qarşısını almaq məqsədi ilə və eyni vaxtda istilik və nəmlik yaxud tək cəmi nəmlik əmələ gələn binalarda tətbiq edilir. Bu zaman hava kütləsi istiqamətlənmiş şəkildə yuxarı zonaya verilir və binanın hündürlüyü istiqamətində qarışaraq yuxarı hissədən çıxarılır. (c);

- **“Aşağıdan yuxarı və aşağı”** Bu bir zonalı giriş və iki zonalı çıxış sxemində daxil olan hava iş zonasından aşağı və ya iş zonasına verilir. Sovurma isə yuxarıdan aşağı zonalarda aparılır. Bu sxem havasında partlayıcı maddələr toplanan binalarda və havadan ağır qazlar ayrılan iş şəraiti olan binalarda tətbiq edilir;

- **“Yuxarıdan və aşağıdan yuxarı”** Bu iki zonalı giriş və bir zonalı çıxış sxemində hava axımı nəfəsalma zonasına və otağın yuxarı hissəsinə verilir, yuxarı hissədən də kənar edilir.

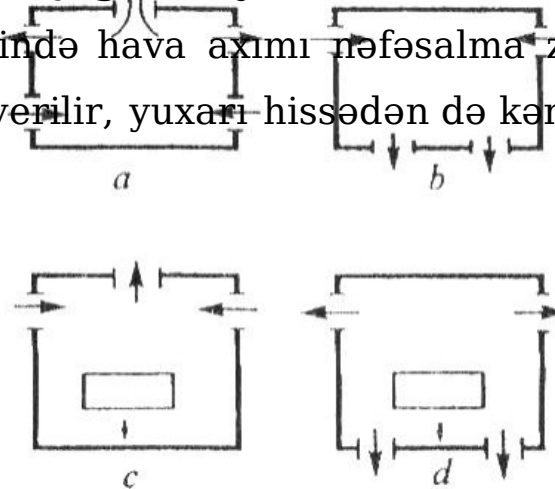

Şəkil 2. Müxtəlif tipli ventilyasiya sistemləri a) aşağıdan yuxarı, b) yuxarıdan aşağı,

b) c) yuxardan yuxarı, **d)** aşağıdan yuxarı və aşağı

2. Tələb olunan hava mübadiləsi yuxarıdakı düsturlarla hesablanır və sonra

ventilyatorun məhsuldarlığı (W_b) tapılır.

$$W = K \cdot$$

l , Burada K - ehtiyat əmsalıdır,

$$K=1,3 \div 2,0.$$

3. Hava axınlarının sürətinə əsasən hava xətlərinin en kəsikləri müəyyən edilir. Bu zaman ana və ayrıcı xətlərdə havanın hərəkət sürəti uyğun olaraq $10 \div 12$ və 6 m/san qəbul edilir.

4. Təzyiq düşgüsü (H_b, P_a)

təyin edilir. **a)** boruların düz

hissəsi üçün

$$P_{\text{bor}} = \frac{\rho_b \cdot l_b \cdot \rho_x}{2d_b}$$

burada ρ_b - boruların müqavimətini nəzərə alan əmsal (metal boru üçün 0,02); l_b - boruların uzunluğu, m ; ρ_{or} - hesablanan hissədə havanın orta sürəti, m/san ; d_b - boruların diametridir, m .

c) Şəbəkə keçidlərində, dirsək və

jəlyüzlər üçün H

$$= 0,5 \rho \cdot \rho_x \cdot \rho_{or} ,$$

burada ρ_j - yerli təzyiqə düşgü əmsalıdır. Onun qiyməti yerli müqavimətdən asılı olaraq aşağıdakı cədvəldən götürülür.

Nö müqavimət	Yerli	yeri
	Dirsək	4 Giriş jalyüzü
	1	5 Çıxış jalyüzü
	$\alpha = 90^\circ$	
	$\alpha = 90^\circ$	
	$\alpha = 90^\circ$	
2 yeri	Daralma	
3	Genişlənmə	

φ_j

1,10

0,50

0,20

$0,20 \div 0,30$

$0,20 \div 0,80$

0,5

3,0

5. Ventilyasiya şəbəkəsinin bir hissəsində (H_b, P_a) və hamısında (H_0, P_a) təzyiq düşgüsü aşağıdakı düsturlarla hesablanır.

$$H_h = H_b + H_j$$

$$H_0 = \sum H_n -$$

H_v Burada H_v - ventilyatorun təzyiqidir.

6. L və H_0 - in qiymətləri əsasında ventilyatorun tipi seçilir. 7. Ventilyator və elektrik mühərrikinin gücü hesablanır.

$$N = \frac{60}{3} \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot \eta_v \cdot \eta_m$$

Burada η_v və η_m - uyğun olaraq ventilyator və elektrik mühərrikinin faydalı iş əmsalıdır. **Təbii ventilyasiya. Aerasiya**

Otaqlarda təşkil olunmamış havadəyişmə iki amilin təsiri ilə əlaqədardır: istilik və külək təzyiqi.

İstilik təzyiqi otağın içində və çölündə hava sütununun çəkisi hesabına baş verir. Beləliklə də təzyiqin dəyişməsi halı baş verir və bu havadəyişməyə səbəb olur.

Küləyin təsiri ilə binaların külək vuran səthində izafi təzyiq, əksində isə

seyrəklik halı yaranır. Təzyiqin və ya seyrəkliyin həddi küləyin sürətindən asılıdır.

Ona görə də bayırdan hava binaya açıq aralıqlarda daxil olur və ona əks tərəfdən (külək əsən tərəfdən) çıxır. Külək axını və istilik ayrılma binada dəyişdiyindən belə ventilyasiya təşkil olunmamış sistem kimi qəbul edilir.

Aerasiya isə əvvəlcədən həcmi hesablanaraq bayırda olan meteoroloji şəraitə

uyğun olaraq tənzimlənən təşkil olunmuş təbiin hava dəyişməsidir. Aerasiya zamanı binada böyük təzyiq yaranandan təmiz hava böyük həcmdə binaya yayılır. Aerasiyanın üstünlüyü

ondan ibarətdir ki, ventilyator və hava xətti olmadan böyük hava həcmi binaya vermək mümkündür. Çatışmazlığı isə vurulan havanın əvvəlcədən təmizlənməməsi və qızdırılmaması, eləcə də atılan havanın təmizlənməsidir.

Aerasiya istehsal binalarında istiliyin artığı ilə mübarizənin ən vacib vasitələrindən biridir və sənaye sahələrində uğurla tətbiq edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, aerasiyanı qış vaxtı ancaq böyük miqdarda istilik ayrılan istehsal sahələrində tətbiq etmək olar.

Mexaniki ventilyasiya aerasiya ilə müqayisədə bəzi üstünlüklərə malikdir.

Mexaniki ventilyasiyada daxil edilən və atılan havanı emal etmək (qızdırmaq, soyutmaq, nəmləndirmək, təmizləmək, yüksək borulardan səpələmək vəs.) mümkündür.

Mexaniki ventilyasiya metereoloji faktorlardan asılı olmadığından həmişə stabil olur və verilən (atılan) havanın həcmi istənilən istiqamətə (artırıb-azaltmaya) yönəltmək mümkündür.

Lokal mexaniki ventilyasiya sistemi istilik və zərərli maddələr ayrılan yerlərdə havanın sorulmasını və ya verilməsinə -(vurulmasını) təmin etmək imkanına malikdir.

Mexaniki ventilyasiyanın çatışmazlığı yüksək enerji sərfidir. Ümumilikdə götürüldükdə istehsal olunan enerjinin 4%-i ventilyasiyaya sərf olunur. Sənayedə ən çox istifadə olunan vurulan və sorulan ümumi hava dəyişən və ya kombinəedilmiş lokal ventilyasiya sistemləridir.

Vurucu ventilyasiya sistemi adətən aşağıdakı elementlərdən ibarətdir; hava qəbulundan qurğu (buraya hava daxil olur), havaya lazımı keyfiyyət verən qurğu havanın lazım olan yerə nəql olunması üçün hava xətti; havanın sürətini oyadan ventilyator və ejektorlar; hava paylayıcı qurğu-havanı lazım olan miqdarda və sürətdə lazım olan yerə vermək üçün.

Sorucu ventilyasiya sistemi hava xətlərindən əlavə müxtəlif formada yerli

“sığınacaq”da tələb edir ki, bu da ayrılan zərərli maddələrin iş otaqlarına azaldılmasına xidmət edir.

Təmiz hava axınının təşkili

Havaqəbuledən qurğu təmiz hava axınını təmin etməlidir. Tikinti qaydalarına görə

havaqəbuledici qurğular binanın çölündə divarın yanında (bitişik) və yaxud ayrılıqda şaxta formasında metal borudan və kərpicdən qurulur. Qəbul edən aralıq yağışdan, quş daxil olmasından və s mühafizə olunur.

Vurulan ventilyasiya kamerasında vurulan havanın işlənməsi və ötürülməsi

avadanlığı yerləşdirilir. Avadanlıq komplekti daxil olan havanın təmizlənməsi

üçün liflərdən, onu qızdırmaq üçün kalorifərdən, havanı soyutmaq və ya nəmləndirmək üçün qurğudan, onların yerdəyişməsi üçün gəlişir. Sadəcə hallarda axın ventilyator kamerasında ancaq kolorifer və ventilyator qoyulur.

Vurucu ventilyasiya kamerasını bir çox hallarda zirzəmilərdə və ya ayrıca otaqda

yerləşdirirlər. Onu yanmayan materialdan hazırlayır və vurucu ventilyasiya ilə təchiz edirlər.

Vurulan hava axınının tərkibində toz olduğu halda və sanitariya-texnologiya tədbirlərə cavab verə bilmədikdə onu təmizləmək lazım gəlir. Təmizləmənin effektivliyi təmizləmə əmsali ilə xarakterizə edilir.

burada, C_0 və $C_{\text{təm}}$ -havada tozun əvvəlki və təmizləmədən sonra qatılığıdır, mq/m^3 .

Təmizləmə üçün parça materiallar və yağ filtrlərdən istifadə olunur.

$\eta=90-98\%$ təşkil edir... Ümumi havadəyişmədə mexaniki ventilyasiyanın təşkili

Ümumi ventilyasiya işinin təşkili olduqca mürəkkəb vəzifədir.

İstehsal binasına təmiz hava vurub, çirkli havanı oradan kənarlaşdırmağı ümumi havadəyişmə mexaniki ventilyasiyası kimi başa düşmək səhv olardı. Əslində havanın vurulması və kənarlaşdırılması işində aerodinamik proseslər baş verir.

Vurulan havadan ayrılan qazla mübarizədə ümumi ventilyasiyanı lokalla birlikdə istifadə edirlər.

Vurulan hava iş yerinin 1.2-1,5 m hündürlüyünə az zərərli maddələr ayrılan yerə vurulur. Sorucu aralığı (deşiyi)daha çox zərərli maddələr vurulur.

Sorucu ventilyasiya ventilyasiya	kamerasını kamerasından	vurucu ayrı
-------------------------------------	----------------------------	----------------

yerləşdirirlər. Partlayış təhlükəli maddələr olan havanın sorulmasında istifadə olunan ventilyator təhlükəsiz materialdan hazırlanmalıdır (iskra-qığılıcım verməyən bürünc, alüminium və s.), gövdənin içi isə mis lövhədən, rezin, polimer və s. materiallarla izolə olunmalıdır.

Bir çox hallarda istehsal binalarında tələb edilən parametrləri saxlamaq üçün kondisionerlərdən istifadə olunur

Qəza ventilyasiyası

Qəza ventilyasiyası hər hansı bir səbəbdən (qəza və ya texnoloji prosesin

pozulmasından) istehsal binasında yaranan toksiki və partlayış təhlükəli yüksək qatılıqlı zərərli maddələrin tez kənarlaşdırmaq üçündür. Qəza ventilyasiyasını həmişə ancaq sorucu kimi quraşdırırlar. Belə ventilyatora hava vurulması nəzərdə tutulmur. Bu onunla əlaqədardır ki, zərərli maddələr qonşu otaqlara keçməsin. Havadəyişmə həddi uyğun sahə üzrə normativlərlə müəyyən edilir və geniş həddlərdə dəyişir. Məs, kimya sənayesində karbamid istehsalında havadəyişmə həddi sintez və distillə şöbəsi üçün havadəyişmə həddi 15 dəfə kaprolaktam sexində benzolun hidritləşməsində 10 dəfə, reaktor şöbəsində 5 dəfədir.

Havadəyişmə həddi müəyyən edildikdə təkcə toksiklik və miqdarı nəzərə

alınmır. Eyni zamanda burada vaxt nəzərə alınır. Belə ki, atılmış (buraxılmış)

zərərli maddələrin hansı müddətdə buraxıla bilən hədə salınması vacibdir. Bu ona görə vacibdir ki, bir çox hallarda qəzanın davam etməməsi üçün işə təmiredici və xitmətedici işçilərin cəlb edilməsi tələb olunur.

Sorucu qəza ventilyatorları elə quraşdırılmalıdır ki, qazanalizatorun

siqnalına əsasən avtomatik işə qoşulmalıdır. Ondan əlavə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kənardan (uzaqdan) ventilyatoru işə salmaq üçün buraxıcı qurğu quraşdırılmalıdır. Qurğu giriş qapının yaxınlığında otağın bayırında olmalıdır.

Ventilyasiya mürəkkəb bir mühəndis sistemidir. Onun etibarlılığı istismar və

xidmətin keyfiyyətindən asılıdır. İstismara verilməzdən əvvəl ventilyasiya sistemi sanitar-gigiyenik və texniki baxışdan keçməlidir.

İstilik vermə (qızdırma-isitmə)

İstehsal binalarında xidmət personalı uzun müddət olduqda xidmət personalı

uzun müddət olduqda fəsildən və havanın temperaturundan asılı olaraq isitmə sistemi nəzərdə tutulur.

Bəzi otaqlarda, binalarda havanın temperaturu texnoloji avadanlıqlarla saxlanılır. Lakin burada ehtiyat istilik sistemi nəzərdə tutulur və təmir zamanı havanın temperaturunu 5°C -dən aşağı düşməməyi təmin edir.

İstilik sistemi 3 elementdən ibarət olur; istilik alınması üçün generator, istilik

ötürmək üçün xətt və qızdırıcı cihaz. Bir otaqda istilik alınıb istifadə olunursa yerli istilik sistemi, bir generatordan bir neçə otaq qızdırılırsa mərkəzi istilik sistemi adlanır. Neft-kimya, kimya sənayesində yerli istilik sistemi istifadə olunmur, yanğın partlayış təhlükəli (A, B, V kateqoriyalı) binalarda isə qadağan olunur.

Mərkəzi istilik sistemləri buxar, su, hava və panel kimi ola bilər. Qələvi metallar, metal üzvi birləşmələr, karbid, silahlı birləşmələr istehsal olan binalarda su və buxar qızdırıcılarından istifadəyə icazə verilmir. Hava isitmə sistemi digərlərinə nisbətən üstünlüklərə malikdir. O gigiyenik, təhlükəsiz olmaqla bərabər, temperaturunu tez artırmaq mümkündür. Lakin hava istilik sistemi böyük binalar üçün yararlıdır.

Panel istilik sistemi perspektiv sayılır, lakin onun maddi

tutumlu olması və temperaturun təmizlənməsində lənglik istifadəsini azaldır.

SUALLAR

1. Ventilyasiya sistemi nədən ibarətdir
- 2 Ventilyasiya sistemi necə təsnif olunur.

3. Təbii ventilyasiyanın müsbət və mənfi cəhətləri hansılardır
4. Mexaniki ventilyasiyanın müsbət –mənfi cəhətləri hansılardır.
- . 5. İstəsal binalarında havadəyişmə nəyə görə aparılır.
6. Ventilyasiya sistemində vurulan havanın miqdarı necə hesablanır...

**Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 7: *İqlim faktorları - temperatur, nəmlik, havanın
hərəkəti və ionlaşması* Müəllim (Mühazirəçi) :**

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. İstehsal sahəsində havanın temperaturu
2. Nəmlik (mütləq, maksimal, nisbi nəmlik)
3. İonlaşdırıcı şüalanma.

ƏDƏBİYYAT

4. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
5. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990.
6. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroite lğstve. Moskva,1984.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 7

İqlim faktorları - temperatur, nəmlik, havanın hərəkəti və ionlaşması

7.1.Havanın temperaturu. İş yerinin mikroiqlimi işçinin sağlamlığına, əmək

məhsuldarlığına mühüm təsir göstərir. İnşaat işlərinin çoxu açıq havada aparılır və

iş zonasında optimal iqlim parametrlərini təmin etmək olmur. Həmin parametrlərin həddi qiymətləri isə işləyənlər üçün təhlükəlidir, çünki bu halda orqanizm həddən artıq qıza və ya soyuya bilər.

İl ərzində xarici havanın orta günlük temperaturu $+10^{\circ}\text{S}$ və daha yüksək olan dövrü isti, $+10^{\circ}\text{S}$ – dən aşağı olan dövrü isə soyuq hesab olunur.

Havanın temperaturundan asılı olaraq istehsalat şəraitində işin dayandırılması və fasilələrin verilməsi Əmək Məcəlləsinin 233 –

cü maddəsi ilə müəyyən edilir. İstehsalat otaqlarında havanın temperaturu döşəmədən 1,3 – 1,5m hündürlükdə, ən azı iki nöqtədə ölçülür. Yuxarı və aşağı hissədə fərq çox olduqda otağın

temperaturu döşəmədən 0,2 - 0,3m hündürlükdə də ölçülməlidir. Temperaturu

ölçmək üçün civəli və spirtli termometrlərdən istifadə edilir. İstehsalat otaqlarında müəyyən vaxtda temperaturun maksimum və minimum səviyyəsini müəyyən etmək üçün maksimal - minimal termometrlərdən; temperaturun sutkalıq və ya həftəlik dəyişməsinə qeyd etmək üçün termograflardan; temperaturun şüalanma mənbəyi təsiri ilə dəyişməsinə müəyyən etmək üçün isə qoşa termometrlərdən istifadə edilir. Qoşa termometrlərdə bir termometrin işçi maye saxlayan hissəsi gümüşlənmiş, digərinki isə qara rənglənmiş olur və həqiqi temperatur aşağıdakı düsurla hesablanır.

$$T = T_q - K(T_q - T_g)$$

Burada T_g və T - uyğun olaraq gümüşlənmiş və qara rənglənmiş termometrlərin göstəriciləridir;

K - cihaz sabiti onun pasportundan götürülür.

7.2.Nəmlik - mühitdəki su və ya su buxarının miqdarını xarakterizə edir. Nəmliyin 3 növü var.

1. Mütləq nəmlik - 1m^3 havada olan su buxarının qramla miqdarına;
2. Maksimal nəmlik - müəyyən temperaturda 1m^3 havanı doydurmaq üçün lazım olan su buxarının qramlarla miqdarı;
3. Mütləq nəmliyin (W_m) maksimal nəmliyə (W_{max}) və ya müəyyən temperaturda (t - temperaturda) faktiki su buxarı təzyiqinin (E) həmin temperaturdakı doymuş su buxarı təzyiqinə (E_t) olan nisbətinin faizlə miqdarı isə nisbi nəmlik (W_n) adlanır.

$$W_n = \frac{W_n}{W_{\max}} \cdot 100\% = \frac{E}{E_t} \cdot 100\%$$

Nisbi nəmliyi təyin etmək üçün nomogramdan və psixometrik cədvəldən də

istifadə etmək olar. Praktikada havanın nəmliyini təyin etmək üçün stasionar,

aspirasiyalı və elektron psixrometrlərindən istifadə edilir.

Psixometrik düsturdan istifadə etməklə mütləq nəmlik

bələ hesablanır. $W = E_{y1} - \rho(t_q - t_y) \cdot H$

və ya $E = E_y - \rho(t_q - t_y) \cdot H$

Burada W_m - mütləq nəmlik; E_{y1} - yaş termometrin göstəricisindən asılı olan

maksimal nəmlik; E - quru termometrin (t_q) göstəricisinə uyğun gələn temperaturdakı su buxarının təzyiqi, mm•C•sut; E_y - yaş termometrin göstəricisinə uyğun temperaturda (t_y) doymuş su buxarının təzyiqi, mm•C•sut; φ - psixrometrik əmsaldır, qiyməti havanın hərəkət sürətindən asılı olaraq cədvəldən götürülür; t_q , t_y - quru və yaş termometrin göstəricisidir, °S; H - faktiki barometrin təzyiqidir, mm•C•sut. Psixrometrik dsturla havanın mütləq nəmliyini tapıb (W_{mut} , E), sonra nisbi nəmliyi hesablayırıq.

$$W_n = \frac{W_{mut}}{W_{ya\ max}} \cdot 100\% \quad \text{və}$$

$$W_n = \frac{E}{E_{y1}} \cdot 100\%$$

Mütləq nəmliyi təyin etmək üçün Avqust və Asiman psixrometrlərdən (stasionar

və aspirasiyalı) istifadə edilir. Qeyd edək ki, Asiman (aspirasiyalı) psixrometrin üst hissəsində ventilyator qurulmuşdur ki, bu da hava axınının sürətini (4m/san) termometrin civə ətrafında sabit saxlayır. Ona görə bu psixrometrdə alınan nəticə daha dəqiq olur.

Havanın nəmliyi şəh nöqtəsinə görə də xarakterizə olunur. Şəh nöqtəsi elə yuxarı temperatur həddidir ki, bu səviyyədə havada olan su buxarı su damcıları əmələ gətirə bilər (yəni hava su buxarı ilə doyur və nisbi nəmlik 100% olur). Şəh nöqtəsi τ , °S, havanın temperaturu t , °S olsa, onda mütləq və nisbi nəmliyi uyğun olaraq cədvəldən götürmək olar.

7.3.İonlaşdırıcı şüalanma

Mühitin ionlaşmasına (yüklənmiş atom və molekulların - ionların yaranması)

səbəb olan hər hansı şüalanma ionlaşdırıcı şüalanma adlanır.

İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi istehsalatda tətbiq edilən süni radiaktiv izatoplarıdır. İonlaşdırıcı şüalanmalarla məşğul olan adamların həyatı ciddi

təhlükəyə məruz qalır. Lakin müəyyən texniki və təşkilatı tələblərə riayət edildikdə

radiaktiv maddələr təhlükəli deyil.

İonlaşdırıcı şüalanmaya rentgen, alfa, betta və qamma şüaları aiddir.

Alfa şüalanma maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axımından ibarətdir. **Betta şüalanma** radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və pozitron axınlardan ibarətdir.

Qamma şüalanma nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranır və yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmalardan ibarətdir; **Rentgen şüalanması** maddələrin elektron axını ilə bombardman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit dalğasından ibarətdir.

Şüalanmanın insanlara təsiri üç kateqoriyaya bölünür.

A kateqoriyası - bilavasitə ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə işləyənlər və ya işin xarakterindən asılı olaraq şüalanmaya məruz qalan işçilər;

B kateqoriyası - müəyyən ərazidə yaşayan və həmin ərazidə onlar üçün şüalanma dozası yuxarı olan adamlar;

V kateqoriyası - bütün əhali.

Xarici və daxili şüalanma dozalarının yol verilən qiymətləri dörd qrup kritik orqan və toxumalar üçün müəyyən edilir.

I qrup - bütün bədən, xüsusilə qırmızı sümük ilişi (beyni);

II qrup - əzələlər, piy toxuması, qaraciyər, böyrəklər, dalaq, mədə bağırsaq traktı, ciyərlər, göz bəlluru və s.;

III qrup - sümük toxumaları, qalxanabənzər vəzi

və dəri örtüyü; **IV qrup** - sümüklər, çiyinlər, dirsək və dabanlar.

İonlaşdırıcı şüaların yol verilən dozası cədvəldə verilir.

Şüalanmanın
xarakteri

Yol verilən şüalanma
dozası

m ber/həftə

ber/il

Peşə şüalanması	100	5
Sanitar mühafizə zonası daxilindəki istehsalat otaqlarında işçilərin şüalanması	10	0,5

Şüalanmanın dozası aşağıdakı düsturla hesablanmış qiymətdən artıq olmamalıdır.

$$D = 5(N - 18)$$

Burada D - doza, ber; N - insanın yaşı, il; 18 - işçilərin minimum yaşıdır. Müəyyən edilmişdir ki, 30 yaşa qədər müddətdə toplanan doza 60 ber - dən çox olmamalıdır.

İonlaşdırıcı şüalanmadan mühafizə tədbirlərini və ya yol verilən müddəti hesablanır.

$$D = Pt \text{ və ya } t = D/P$$

Burada P - dozanın gücü, m ber/saat; t - yol verilən müddət, saat/həftə;

Norma kimi $D = 100 \text{ mR/həftə}$ qəbul etsək, onda $t = 100:P$ olar. Beləliklə 36 saatlıq iş həftəsi üçün gündəlik yol verilən dozanı tapırıq.

$$D_{YVD} = (100/36) \cdot 6 = 17 \text{ mR/gün} = 0,017 \text{ R/gün}.$$

Şüalanmaların ölçü vahidləri. Radiaktivliyin ölçülməsi üçün bekkerel (BK) vahidi qəbul edilmişdir. Bu vahid radiaktiv maddənin elə bir miqdarının fəaliyyətindən ibarətdir ki, onda 1 saniyə ərzində $3,7 \cdot 10^{10}$ bölünmə gedir. Praktikada daha kiçik vahidlərindən istifadə edilir. Milliküri (Mki) $1 \text{ ki} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ BK}$. İonlaşdırıcı şüaların təsiri şüalanma dozası ilə qiymətləndirilir. Şüalanma dozalarının 3 növü var. Ekspozisiya, udulmuş və ekvivalent.

Udulmuş şüalanma dozası D_{ud} udulmuş şüalanma enerjisinin maddənin kütləsinə nisbətidir.

$$D = \frac{dE}{dm}, \text{ C/kg}$$

Onun ölçü vahidi qrey (qr) qəbul edilmişdir. $1 \text{ qr} = 10 \text{ C/kg}$. Köhnə vahid rad - da

tətbiq edilir.

$$1 \text{ qr} = 10 \text{ C/kg} = 100 \text{ rad}$$

Müxtəlif növ şüaların eyni miqdarda udulmuş dozası eyni

kütləli toxumaya müxtəlif bioloji təsir göstərdiyi üçün **ekvivalent** doza anlayışı meydana çıxmışdır.

Ekvivalent doza toxumada udulmuşdur şüalanma dozasının həmin şüalanmanın

keyfiyyət əmsalına (Q) hasili ilə təyin edilir.

$$H = D \cdot Q$$

Ekvivalent dozasının ölçü vahidi kimi zavert (ZV) qəbul edilmişdir.

$1ZV=100ber$. Zivert, udulmuş dozası $1qr$ və şüalanma əmsalı vahidi olan ekvivalent şüalanma dozasına bərabərdir.

Ekspozisiya dozası rentgen və qamma şüaların təsirindən quru atmosfer havasının ionlaşma ölçüsüdür. Bu doza ionlaşdırıcı şüaların təsirindən havanın vahid kütləsində ($1kq$) yaranan eyni işarəli hissəciklərin bir kulon yükünə bərabərdir.

$$D_{eksp} = Q/m, \quad Kl/kq$$

Burada Q - eyni işarəli ionların tam yükü; m - havanın çəkisidir. Ekspozisiya dozasını ölçmək üçün **rentgen** ölçü vahidi də işlədilir.

İonlaşdırıcı şüalanmaların təsirindən mühafizə

Radiasiya təhlükəsizliyi tədbirləri əsas sanitariya qaydaları ilə (OCP-72/80,

“osnavnıe sanitarnıe pravila”) müəyyən edilmişdir. Şüalanma mənbələri ilə işlədikdə aşağıdakı mühafizə sistemlərini bilmək lazımdır:

1. **“Vaxtla mühafizə”** - şüalanma sahəsində işlərin davamiyyətinin azaldılması;
2. **“Məsafə ilə mühafizə”** - operatorla şüalanma mənbəyi arasındakı məsafənin artırılması;
3. **“Ekranla mühafizə”** - müxtəlif mühafizə ekranlarının tətbiqi.

Şüalanma mənbəyindən operatora qədər təhlükəsiz məsafə aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$R = \sqrt{\frac{8,4Mt}{D}}, \quad m$$

burada D - şüalanma dozasıdır, Kl/kq .

Aluminium mühafizə ekranının qalınlığı aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir.

$$L = (0,54E_{max} - 0,15)$$

burada E_{max} - radiaktiv izatopun beta spektrinin maksimal enerjisidir, *MGV*.

Sənaye müəssisələrində və elmi tədqiqat işlərində təcrübi olaraq əsasən radioaktiv maddələrdən və ionlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə olunur.

Bəzi kimyəvi reaksiyalarda və texnoloji proseslər yüksək temperatur və təzyiqdən istifadə etməməklə ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin təsiri ilə gedir. Bəzi materiallar isə bu təsirlərdən yeni keyfiyyətə malik olurlar. Nəzarət ölçü cihazlarında da belə mənbələrdən istifadə olunur. Elmi tədqiqat və digər analizlərdə də bəzən “nişanlanmış atom” analiz metodlarından istifadə olunur.

Radioaktiv materiallarla işləmək insan orqanizmi üçün olduqca zərərliyə. Radioaktiv şüalanmanın daimi və yaxud güclü (artıq) təsiri ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, radioaktiv maddələrlə işinin düzgün təşkili və ondan müdafiə tədbirləri düzgün yerinə yetirildikdə təhlükə tam azalır.

İnsan orqanizmində canlı toxumaların şüalanması nəticəsində məlekullararası rabitələr dağılır, müxtəlif birləşmələrin kimyəvi quruluşunda dəyişikliklər baş verir və bunların nəticəsində hüceyrələr ölür. İnsan orqanizminin təqribən 70%-ni su təşkil etdiyindən şüaların bioloji prosesindən suyun radiolizi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Radioliz nəticəsində əmələ gələn maddələr toxumanın digər məlekulları ilə reaksiyaya girərək sağlam orqanizm üçün xarakterik olmayan birləşmələr əmələ gətirir.

Bioloji proseslərin pozulması iki növ ola bilər. Birinci halda proses döner olduğundan hüceyrələrin normal işi tam bərpa olur, orqanizmdə patoloji dəyişiklik

baş vermir. İkinci halda proses dönməz olur, bəzi orqanların və ya bütünlükdə orqanizmin dağılmasına səbəb olaraq şüa xəstəliyinin yaranması ilə nəticələnir.

Şüa xəstəliyinin iki növü vardır : kəskin və xroniki. Kəskin forma qısa müddət ərzində

böyük miqdarda şüalanma nəticəsində yaranır. 4-5 Cj/kq (400-500 Rad) insan orqanizmi üçün ölüm təhlükəsi yarada bilir. Təqribən 1000 rad şüalanma ani anda ölümlə nəticələnə

bilər ki, bu da “şüa altında ölüm” adlanır. Bundan kəskin şüa xəstəliyi orqanizmə böyük miqdarda radioaktiv izotopların düşməsi nəticəsində yaranır.

Xroniki şüa xəstəliyi orqanizmin buraxıla bilən (doza) həddən (BBD) yüksək miqdarda daimi şüalanma nəticəsində yaranır.

Şüalanma təsiri nəticəsində şüa yanığı baş verə və dəri dağıla bilər. Yüngül halda dəridə

qızarma, şişmə (axma), göynəmə (qaşınma) ola bilər. Ağır halda toxumanın, eləcə də sümüyün səthində nekroz (dağılma) baş verir.

Xroniki şüalanmada dəri quruyur, tükü tökülür, dırnaqda sınma, gözdə katarakt əmələ gəlir.

İonlaşdırıcı şüalanma orqanizmdə nəsilə verilə biləcək dəyişiklik yarada bilər. Şüalanma

nəticəsində orqanizmdə baş verəcək bioloji reaksiya insan orqanizminin təbiətindən, alınmış

dozanın cəmindən, təsir müddətindən, şüa almış sahənin ölçüsündən və fərdi həssaslıqdan asılıdır. Daxili şüalanmanın təsiri orqanizmə daxil olmuş radioaktiv maddənin özünü necə aparmasından asılıdır.

Maddə ilə birbaşa və bilavasitə qarşılıqlı təsir nəticəsində yüklənmiş atom və molekullar –

ionlar əmələ gətirən elektromagnit, yaxud korpuskulyar şüalar (alfa, beta, gamma, rentgenli, neytronlu və s.) ionlaşdırıcı şüalar adlanır.

Nüvənin radioaktiv parçalanması α , β , γ şüalanma ilə müşayiət edilir. Alfa şüalar müsbət yüklənmiş helium atomun hissəciklərinin selidir. Alfa hissəciklər müxtəlif nüvələr üçün 4,5 – 8 MeV həddindədir.

Beta şüalar elektronlar və ya pozitronlar selindən ibarətdir. Nüvənin parçalanmasında

buraxılan beta – hissəciklər müxtəlif enerjiyə malik olurlar; β – hissəciklərin spektrləri fasiləsizdir. B spektrin orta enerjisi (E_{or}) təqribən $0,3E_{max}$ təşkil edir. Müxtəlif radioaktiv izotopların β – hissəciklərinin maksimum enerjisi bir neçə meqaelektron – volta çata

bilər.

Qamma şüalar elektromaqnit şüalar olmaqla nüvənin daxilində baş verən enerji

dəyişikliyi nəticəsində yaranır. Müxtəlif izotopların γ şüalarının enerjisi 0,01 – 10 MeV

həddində olur. Vakumda şüaların yayılma sürəti 300 000 km/s – çatır. Bir çox izotoplar eyni vaxtda β – hissəciklər γ – kvantlar buraxır.

Kiçik dalğa uzunluqlu elektromaqnit şüaları olan – Rentgen şüaları maddələrdə sürətli, elektronların dayanması nəticəsində yaranır.

Neytronlu şüalanmalar – neytronlar selindən ibarətdir. Sərbəst neytron qeyri – stabil

hissəcikdən ibarətdir. Neytronlar elektrik yükü olmadığından sərbəst olaraq atom nüvəsi ilə qarşılıqlı təsir nəticəsində nüvə reaksiyası yaradır. Neytronlar enerjilərinə görə belə təsnif edilir: soyuq (0 – 0,005 eV), isti (0,05 – 0,5 eV), daha isti (0,5 – 1000 eV), rezonanslı (1-100 keV), sürətli (0,1- 50 MeV), çox sürətli (50 MeV).

Radioaktiv şüalanmanı (şüaları) onların ionlaşdırıcı və keçici xassələrinə görə xarakterizə etmək olar. Müxtəlif şüalanma növlərinin ionlaşdırıcı qabiliyyətləridə müxtəlifdir.

Radioaktiv şüaların daxil olma (keçmə) qabiliyyəti onun sərbəst keçid həddi ilə müəyyən edilir. Maddədən keçdikcə α və β – hissəciklərinin sürəti azalır və əvvəlki hərəkətindən bir qədər sonra mühitin atom və molekullarının hərəkət sürətinə bərabər olur. Bu məsafə keçid məsafəsi adlanır.

α – hissəciklərin daxil olma xassəsinə nisbətən ionlaşdırıcı xassəsi daha böyükdür. Havada 1 sm hərəkəti zamanı α – hissəcik orta hesabla 300 cüt ion yaradır. Belə hissəciklərin havada keçidi bir neçə sm təşkil edir, daha sıx mühidə isə 0,01mm təşkil edir.

β – hissəciklər ionlaşdırıcı xassəsinə nisbətən daxilolma xassəsi böyükdür. Xüsusi ionlaşdırması havada 1sm yolda 100 cüt ion yaratdığı halda keçid uzunluğu bir neçə metr təşkil edir.

Daha ionlaşdırıcı və böyük küçücilik(daxil olma) xassəsinə malik olan γ şüalarıdır. α və β – şüalara nisbətən daxilolma qabiliyyəti γ şüaların daha böyükdür. Keçid yolunun uzunluğu ilə bu şüa xarakterizə və

şüalanma enerjisindən asılı olan eksponensial qanuna tabe olan əmsalla xarakterizə oluna bilər.

İonlaşdırıcı şüaların ölçülməsi sonlu stintilyasiyalı, şəkliniçəkmə və kimyəvi üsulla ionlaşdırıcı şüaların ölçülməsi metodları mövcuddur.

Radioaktivliyin miqdarı onun aktivliyi ilə xarakterizə olunur. Şüalanmanın buraxıla bilən səviyyəsi ionlaşdırıcı şüalardan müdafiənin əsas məqsədi onun buraxıla bilən səviyyədən artıq olmamasını təmin etmək, daxili və xarici şüalanmanın insanların somatik və genetik məhvini aradan qaldırmaqdır.

(BBDH) Buraxıla bilən doza həddi elə bir illik şüalanma həddidir ki, müasir metodla aşkar edilə bilən bərabər dərəcədə 50 il müddətində toplanan miqdar ilə insanın öz sağlamlığında və onun törəmisində (nəslində) problemlər olmasın. BBDH norması Beynəlxalq atom enerjisi agentliyi tərəfindən müəyyən edilir.

Radioaktiv maddələrlə işləyərkən ionlaşdırıcı şüaların təhlükəli təsiri bir neçə amillə müəyyən olunur:

- Radiativ maddənin növü (mənbənin açıq və ya bağlı olması)
- Onun fiziki halı, şüalanmanın enerjisi və növü, aktivliyi, yarım parçalanma dövrü, maddənin taksikliyi
- İş zonasında radioaktiv maddənin miqdarı və orta illik bu maddənin işlədilməsi Radioaktiv maddələrdən mühafizə həm daxili, həm də xarici təsirdən mühafizəni təmin

edilməlidir. Xaricdən daxil olan şüalanmadan mühafizə vaxt amilini dəyişməklə, radioaktiv mənbədən məsafəni dəyişməklə və ekranlaşdırmaqla təmin edilir.

Təhlükəli zonada işləyənin vaxtı elə müəyyən edilməlidir ki, alınan doza BBDH - dən artıq olmasın. Şüalanmanın intensivliyi məsafə kvadratına tərs mütənasibdir. Lakin olan məsafəni saxlamaqla qoruyucu ekrandan istifadə etməmək olar. İşçi ilə şüa mənbəyi arasındakı məsafəni artırmaq üçün uzun məqqaşlardan və manipulyatorlardan istifadə etmək mümkündür.

Radioaktiv maddələrlə işləyənlərin təhlükəsizliyi mühafizə ekranları ilə də təmin etmək

olar. Belə ekranların qalınlığı ekran maddəsində (materialında) şüaların zəifləməsi

qanununa əsasən hesablanır. Belə hesablamalar sorğu kitablarında verildiyindən cədvəl və nomogramlardan istifadə etməklə qalınlığı müəyyən etmək olar.

Müxtəlif konstruksiyalı mühafizə ekranlarından istifadə etmək olar – stasionar, hərəkət

etməsi – daşınması mümkün olan, sökülüb yığıla bilən (qurğuşunlu kərpic – bloklu və s.) α – şüalar üçün ekran qalınlığı hesablamağa ehtiyac olmur. Çünki onun yüksəkenerjili hissəciyinin keçid həddi 55Mkm – dən artıq olmur. α – şüaların udulması üçün şüşədən, pleksiqlasdan, 0.01 mm qalınlıqda folqudan istifadə etmək olar.

β , γ və neytron şüalarından qorunmaq üçün mühafizə ekranlarının qalınlığı Qusyevin

universal cədvəlindən götürmək olar. β – şüalardan qorunmaq üçün kiçik atom nömrəli elementlərdən (Al, pleksiqlaz və s.) istifadə olunur. Onlar şüalanmanın əyləncə enerjisini azaldır. Yüksək enerji β – şüaların udulması üçün daxili üzlüyü Al – dan olan qurğuşun ekranlardan istifadə olunur.

γ – şüaları zəiflətmək üçün böyük atom nömrəli və sıxlıqlı elementlərdən, qurğuşundan, volframdan, betondan, poladdan və s. istifadə edilir. Yüksək enerjili şüalardan mühafizə üçün volfram və poladdan istifadə olunur. Belə bərk materiallardan mühafizənin daha məsuliyyətli hissəsi hazırlanır. Baxış sistemi (baca, pəncərə və s.) üçün şəffaf mühafizə materialından (qurğuşunlu şüşə, mayedoldurucu şüşə – bromlu və ya xromlu sinkdən və s.) istifadə edilir. Belə materiallar yüksək mühafizə xassəsi ilə bərabər yüksək optiki xassələrə malik olmalıdır.

Neytronların enerjisi yüksək (istilik enerjisindən yüksək enerjili neytronlar) olan şüalar mədələrlə pis udulur. Ona görə də sürətli neytronlar istilik enerjisinə qədər yavaşdılıb sonra udulur. Sürətli (tezlikli) neytronları yavaşıtmaq üçün hidrogenli birləşmələrdən istifadə edilir – ağır su, parafin, plastik kütlə, polietilen və s.

Aşağı sürətli (istilikli) neytronlar böyük udma qabiliyyətli materiallarla udulur (borlu polad, borlu grafit, kadmium və s.). γ – şüalardan mühafizə üçün kombinə edilmiş ağır qarışıqlardan istifadə

olunur (qurğuşun – su, qurğuşun – polietilen, dəmir – qrafit və s.).

Mühafizə ekranının etibarlılığına dozimetrik cihazlarla nəzarət edilir.

Bağlı şüa mənbələri işləyərkən əsasən xarici şüalanmadan mühafizəyə diqqət yetirilir.

Daxili şüalanmadan mühafizə açıq radioaktiv mənbələrlə bilavasitə əlaqədə olmamağı,

onun orqanizmin daxilinə düşməməsini, iş yerində olmamasını, eləcə də ələ, paltara, avadanlıq və binanın səthinə dəyməməsini tələb edir.

Radiokimyəvi sorucu şkaflar adi şkaflardan kiçiyi ilə fərqlənir, dəşikləri əlcəklər ilə təhciz edilir, əlləri onunla şkafin daxilinə keçirmək olar. Şkaf karroziyaya davamlı materialdan hazırlanır (Al, paslanmayan polad və s.). Divarların qalınlığı mühafizə tələblərinə cavab verməlidir. Şkafin ventilyatorla birləşdiyi kanala atılan havanı təmizləmək üçün xüsusi filtirlər yerləşdirilir. Bokslar bağlı kamera kimi alüminyumdan, paslanmayan poladdan, pleksiqlazdan və s. hazırlanır. Yüksək aktivlik olan yerlərdə işlər etibarlı mühafizəyə malik, kip "isti" kameralarda, proses kənardan idarə etməklə aparılır.

Fərdi – mühafizə vasitələri və şəxsi gigiyena qaydalarına görə radioaktiv maddələrlə işləyən bütün işçilər fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidir. (əlcək, polivinilxloriddən fartux, kostyum, ağ material, pnevmatik kostyum, ayaqqabı, qida maddələrini saxlamaq və s.). Qəza halları baş verdikdə bütün əməkdaşlar dozimetrik nəzarətdən keçməlidir.

Bütün müəssisələr, təşkilatlar, laboratoriyalar radioaktiv maddələr və ionlaşdırıcı

şüalanma mənbəyindən istifadə etdiyi halda istifadəyə verilməzdən əvvəl maraqlı

təşkilatlar tərəfindən təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən, o cümlədən sanitar həkim, FH nümayəndəsi və polis orqanının iştirakı ilə qəbul edilir.

Komissiya işləyənlərin və əhəlinin radioaktiv təhlükəsizliyinin təmini, ləhiyənin sanitar qaydalara cavab verməsini, eləcə də radioaktiv

maddələrin saxlanma şəraitini müəyyən edir.

Müəssisənin qəbulu və istismara verilməsi aktla həyata keçirili
Radiasiyadan mühafizə

üçün otaqlar azı başqa hava mübadiləsi olan ventilyasiya sistemi ilə
təchiz edilməlidir. Radiaktiv maddələrlə iş aparılan otaqların
qapılarına xüsusi nişan vurulmalıdır.

SUALLAR

1. İstehsalatda mikroiqlim hansı faktorlarla müəyyən edilir....
- 2.İstehsal prosesində nəmliyin dəyişməsi əmək fəaliyyətinə necə təsir edir
3. Havanın nəmliyi ilə havanın hərəkət sürətinin əlaqəsi –təsiri nədən ibarətdir.....
4. Sənaye sahələrində hansı şüalar ola bilər...
- 5 İonlaşdırıcı şüalar hansılardır...
6. Şüaların hansı xassələri vardır

**Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası

Fənnin adı: *Əməyin mühafizəsi*

Mövzu 8: *İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin işıqlandırılması*

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. İstehsalın təşkilində işıqlanma üzrə gigiyenik tələblər.
2. Təbii işıqlanmanın təmin edilməsi.
3. İnşaat meydançasının kifayət qədər süni işıqlanmasının təyini.

ƏDƏBİYYAT

7. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı, 2006
8. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı, 1990.
9. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva, 1984.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 8

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin işıqlandırılması

İnsan gözüne təsir edib onda işığı hissetmə təsiri yaradan şüalanma oblastı optik

(görünmə) diapazon adlanır. Bu oblast 380 – 760 nm dalğa uzunluqlu şüalanma intervalındadır. 380 nm dalğa uzunluqdan aşağı oblasta ultrabənövşəyi, 760 nm – dən yuxarı olan oblasta isə infraqırmızı şüalanma diapazonu yerləşir. İnsan gözü 550 – 570 nm dalğa uzunluqlu işıq şüalarına daha həssasdır. Işığın zəif olması gözün görmə qabiliyyətini zəiflədir, göz xəstəlikləri, göz yanıqları, gözün acışması, katarakt və baş ağrıların əmələ gəlməsinə səbəb olur, həmçinin bədbəxt hadisələrə səbəb olur.

8.1.İstehsalın təşkilində aşağıdakı gigiyenik tələblər qoyulur:

- a) Işıqlanma kifayət səviyyədə və müntəzəm olmaqla yanaşı kəskin kölgələnmə verməməlidir;
- b) Fon və obyekt arasında kontrast olmalı və baxılan obyektə işıq mənbəyi ləkə əmələ gətirməməlidir;
- c) Işıq mənbəyi gözləri qamaşdırmamalıdır.

İstehsalat otaqlarının işıqlandırılması təbii, süni işığın və ya onların kombinasiyası hesabına təmin oluna bilər. Ən yaxşı işıqlanma təbii işıqlanmadır.

8.2.Təbii işıqlanma yandan, yuxarıdan və ya kombinasiya edilmiş şəkildə uyğun istiqamətlərdə yerləşən və işıqlanma üçün nəzərdə tutulmuş mühəndis qurğuları vasitəsilə yaradılır. Təbii işıqlanmanın səviyyəsi təbii işıqlanma əmsali (TİƏ) ilə xarakterizə olunur. TİƏ daxili işıqlanmanın xarici işıqlanmaya nisbətinin faizlə miqdarına bərabərdir.

$$e = \frac{E_{dax}}{E_{xar}} \cdot 100\%$$

Günorta vaxtı səmanın orta dağınıq işığı il ərzində 4000 lk – dən (dekabrda) 3800

lk - ə qədər (iyulda) dəyişir. Hesablamalarda bu qiymət 5000 lk qəbul edilir. 8.3.Təbii işıqlanmanı təmin etmək üçün işıq oyuqlarının tələb olunan sahəsi S hesablanmalıdır.

- Yandan işıqlanma üçün:

$$\Sigma_{=} S \cdot \frac{S_d \cdot e_{min} \cdot \square_p}{K^p \cdot 100 \cdot \square_{01} \cdot r}$$

- Yuxarı və birgə işıqlanma üçün:

$$\sum_{f=1}^n S_f \frac{S_d \cdot e_{or}}{100 \cdot \rho_2} \cdot r$$

Burada S_p , S_f , S_d - uyğun olaraq pəncərə, fanar və döşəmənin sahəsi, m^2 ; e_{min} və e_{or} - TİƏ - nin minimum və orta norma qiymətləri, ρ_p , ρ_f ; pəncərə və fanarın işıq xarakteristikası; r_1 və r_2 - uyğun olaraq yandan və yuxarıdan işıqlandırmada otaq daxilində əks olunan əmsal; ρ_0 - işıq oyuqlarının çirkliliyi ilə bağlı işıqburaxma əmsalı; K - pəncərələrə düşən kölgəni nəzərə alan əmsaldır.

Alınan nəticələrə əsasən pəncərələrin sayı təyin edilir.

$$n = \frac{S_n}{S_p}$$

burada S_n - pəncərənin standart görə sahəsidir, m^2 .

Süni işıqlanma ümumi və birgə sistemlərə bölünür. Süni işıqlandırmada işıq mənbəyi kimi közərmə və lüminesent lampalardan istifadə edilir. Süni işıqlandırmanın hesablanması işıq seli, nöqtəvi və xüsusi güc üsulundan istifadə edilir.

İşıq selindən istifadə olunması aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$F = \frac{E_n \cdot S \cdot Z}{K \cdot N \cdot \rho}$$

burada E_n - normalaşdırılmış minimal işıqlanma, lk; S - işıqlandırılan otağın sahəsi, m^2 ; Z - işıqlanmanın qeyri bərabər yayılmasını nəzərə alan əmsaldır, $Z =$

$\frac{E_{or}}{E_n}$, ($Z = 1,1 \div 1,5$ qəbul edilir); K - lampanın iş zamanı köhnəlməsini, tozlanma və e_{min}

çirklənməsini nəzərə alan ehtiyat əmsaldır; N - lampaların sayıdır; ρ (gta) - işıq

selindən istifadə olunma əmsalıdır, otağın indeksindən $\rho = (ab) \cdot H_p(a + b)$ və uyğun olaraq döşəmənin (ρ_d), divarın (ρ_{di}) və tavanın (ρ_t) əksətmə əmsalından asılıdır (cədvəldən tapılır); a ,

b – otağın uzununu və eni, m ; n – işıq mənbələrinin sayıdır. H_p - işıqlanan səthi üzərindəki işıq asqısına qədər hündürlükdür, m. İnşaat meydançasını kifayət qədər işıqlandırmaq üçün lazım olan projektorların xüsusi gücünü (N) isə belə hesablayırlar.

$$N = \frac{(0,16 \div 0,25) \cdot E_n \cdot S_k}{\eta \cdot K_e}$$

burada E_n - inşaat meydançasının işıqlandırma norması, lk ; S - işıqlanan sahəsi, m^2 ; k - ehtiyat əmsalı; e - lampanın gücüdür, Vt .
İşıqlanmanı gigiyenik qiymətləndirmə üçün fizikada qəbul edilmiş texniki işıq vahidindən istifadə edilir.

İşıqlanma (E) işıq seli sıxlığının işıqlanan səthə nisbəti ilə müəyyən edilir.

$$E = \frac{dF}{dS}$$

Burada dF -ışıq selinin sıxlığı dS -ışıq düşən səthin sahəsidir.

İşıqlanmanın vahidi kimi „lyüks,, (lk) qəbul edilir.İşıqlanmanın lazım olan səviyyəsi görmə işinin dəqiqlik dərəcəsi ilə müəyyən edilir.İşıq səmərəli təşkili işçi səthi(sahəni)ancaq işıqlanma ilə təmin etmək yox,həmdə keyfiyyətli işıqlandırmadır.

İşıqlanmanın keyfiyyəti kimi işıq selinin paylanması,parıltısı,fonla aydınlığının müqayisəsi və s.daxildir.Birbaşa parıltılı işıq işıqlı mənbələrdən və ya işıqlandırıcı hissələrindən işçilərin görmə sahəsinə düşür və güzgüdən əks olunana bənzər forma alır.Belə parıltılı görmə sahəsində güclü qıcıqlanma yaranır və gözün iş qabiliyyətini,eləcədə həssaslığını azaldır.Normal görmə funksiyasının belə dəyişməsi korolma adlanır.

İşığın koredici təsirindən azad olmaq üçün işıqlandırıcı lampalar gücündən asılı olaraq müəyyən yüksəklikdə asılır və onun iş yerinə düşmə bucağı nəzərə alınır.Görməni artırmaq üçün obyektlərin müxtəlifliyinin aydınlığını (kontrastını)artırmaq lazımdır ki,işçi səth(sahə) daha effektiv işıqlansın və iqtisadi cəhətdən əlverişli olsun.

Kontrastın artırılmasında rəngi və obyektin işıq qaytarma əmsalı nəzərə alınmalıdır.İşıqlanmanın ölçülməsi və nəzarətə alınmasında fotoelektrik effektdə əsaslanan Lüksmetrlərdən istifadə olunur.

Aydınlığı ölçmək üçün fotometrlərdən istifadə olunur.Cihazın aydınlıq sahəsi tədqiq olunan səthin aydınlığı müqayisə edilir.İşıqlandırma üçün təbii işıqdan,süni işıq mənbələrindən istifadə olunur.

TƏBİİ İŞIQ

İstehsal binaları bir qayda olaraq gündüzlər təbii işıqla işıqlanır. Onun sünni işıqlanma ilə əvəz olunmasına o zaman icazə verilir ki , „vakuum gigiyenası,,tələb

olunsun,yəni günəş işığının düşməsi texnoloji prosesə mənfi təsir etsin,və yaxud işçilərin daim iştirakı lazım gəlməsin.

Təbii Günəş işığı böyük intensivliyi ilə xarakterizə olunur.Nisbətən orta aydınlığa malik olmaqla bərabər işıqlanma yaranır, və yerin coğrafi məkanından dəyişir.Təbii işıq binanın açıq hissələrindən yan tərəfdən,yuxarıdan(ışıqlanma üçün fanarlardan şüşələnmiş aralıqlardan) və kombinə edilmiş formada olur.

Təbii işıq coğrafi mövqelərdən ilin və günün vaxtından asılı olaraq , işığın hesabı və normalaşdırılması üçün təbii işıqlanma əmsalından istifadə olunur($Ti\theta$). $Ti\theta$ %-lə ifadə olunur və binanın verilən nöqtəsindəki işıqlanmanın (E_{vn}),eyni vaxtda açıq havada müşahidə olunan işıqlanmaya (E_{ahi}) nisbəti ilə ölçülür.

Sənayə binalarında işıqlanmanın normaları mövcud tikinti norma və qaydaları ilə müəyyən edilir.

Təbii işıqlanmaya yaxınlaşdırılan pəncərə vasitəsilə verilən işığın hesabı işıq düşən sahələrin döşəmənin sahəsinə olan nisbətinə əsaslanır və **ışıq əmsalı** adlanır.MƏS.kimya istehsalı sexləri üçün işıq əmsalı 1/6 - 1/5 həddində dəyişir.Lakin iş yerlərini işıqlanması ancaq işıq əmsalı ilə deyil , həm də döşəmədən pəncərənin altına qədər olan məsafə , qonşu bina və qurğuların kölgə salma dərəcəsi və s.ilə də xarakterizə olunur.Pəncərə şüşələri və digər işıqdüşən yerlər çirkli olduqda binanın işıqlanması 6-7 dəfə azala bilər.

Birbaşa düşən koredici parlaq Günəş işığından mühafizə üçün jalyuzlərdən ,ışıqyayan ekranlardan, pərdələrdən və digər konstruksiyalardan istifadə edilir... $Ti\theta < 0.1\%$ ultrabənövşəyi şüalardan istifadə ,şimal,dağlıq və s. ...

Süni işıq mənbələri

Süni işıqlandırma ümumi (bütünlükdə istehsal binası eyni tipli svetilnik - lampalara bərabər işıqlandırılır ,həm də lampalar eyni güclü olurlar) və kombinə edilmiş (ümumi

ışıqlanmaya d zgahın ,cihazın, aparatın yanında olan ışqda  lav  olunur)olur.Ancaq bir n v yerli ışıqlanma m qs d uy  un deyil.Beledi ,ışıqlanan v  ışıqlanmayan yerl rin kontrastı g z  yorur ,iř prosesini l ngidir v  q zaya ,el c d  b db xt hadis y  s b b olur.İřıqlandırma sisteminin se ilm si texnoloji

prosesin tələbindən obyektlərin ölçü fərqlərindən ,baxılan işin xarakterindən asılıdır.

Müasir çoxaralılıqlı (prolyotlu)birmərtəbəli binalarda işıqfanarı olmayan halda yandan düşən işıqla bərabər süni işıqdan da istifadə edilir (birgə işıqlandırma).Burada o vacibdir ki ,birgə işıqlanma bir-biri ilə hamoniya təşkil etsin.Belə halda süni işıqlandırma üçün **lüminestsent** lampalardan istifadə məqsədəuyğundur.

Közərtirilə lampalar.belə lampalar geniş şəkildə istifadə olunur.Onların hazırlanması sadə ,istifadəsi rahatdır,qoşmaq üçün əlavə qurğu tələb etmir.Bu lampaların çatışmazlığı közərən hissənin böyük parlaqlığına baxmayaraq işıqverməsi azdır,xidmət müddəti isə 800-1000saatdır.Lampa fasiləsiz işıq spektri verir (sarı və qırmızı şüalar) və o qədər də qəbul olunmur.

Lampalar üçün xarakterik göstəricilər işıqvermə,ışığ seli və istifadə müddətidir.

Yodlu lampalar.Belə lampalar çox geniş istifadə edilməsədə kolbasında yod buxarları olur və sızılma temperaturun artmasına səbəb olmaqla onun dağılmasının qarşısını alır.Nəticədə lampanın istifadə müddəti artır (3000 saat) işıqverməsi yüksəlir(30lm/vt).

Lüminestli lampalar.Bele lampalar istehsal və digər binalarda təbii işığa yaxın olan işıq yaradır və digər lampalarla müqayisədə gigenik cəhətdən qəbul edilən,iqtisadi cəhətdən səmərəlidir.Bu lampalarda elektrik enerjisi işıq şüalarına çevrilir(istilik şüalarına keçmədən),şüalarının spektrləri isə təbii işığın spektrlərinə yaxın olduğundan görmə funksiyasına mənfi təsir göstərmir ,insanı yormur və düzgün işıqvermə üçün sərfəli hesab olunur.Bu lampaların digər üstünlükləri yüksək işıqvermə (60lm/vt),közərmə lampsasına nisbətən 2,5-3,0 dəfə iqtisadi cəhətdən səmərəli olmasıdır. Onların istifadə müddəti 5000saatdır.Kolbasının səthində temperaturun aşağı olaması (5°C) onun yanğına təhlükəsizliyini təmin edir.

Belə üstünlükləri ilə yanaşı onların çatışmazlıqları da var..ışığ selində döyünmə (pulsasiya) ,nisbətən bəzi və qoşulma sxeminin mürəkkəbliyi,əlavə qoşulma ləvazimının tələb olunması (dsossel,starter),parıltının əks olunması ,ətraf mühitdə temperatur dəyişməsinin təsiri (temperatur kəskin dəyişdikdə

işıq selinin azalması baş verir). ...

Yüksək təzyiqli lüminestli civəli lampalar ...

Svetilniklər

Süni işıq mənbəyini xüsusi işıqlandırıcı cihaza yerləşdirirlər və nəticədə işıq seli lazımı istiqamətə yönəlir, işçi səth yaxşı işıqlanır, lampanın koredici işığından göz mühafizə olunur, lampa çirklənmədən və mexaniki təsirdən qorunur, eləcə də digər xarici mühit təsirindən izolə olunur.

Yaxın məsafəyə təsir göstərən işıqlanma cihazı svetilnik, uzaq təsire malik olanlar isə proyektor adlanır.

Közərmə lampalı svetilnik. Işıq selinin paylanmasıdan asılı olaraq svetilniki 3 yerə bölünmüşdür, səpələnən və əks olunan növləridir. Bele svetilniklər partlayışa ehtiyatlı davamlı olmasına baxmayaraq bütün təhlükəli siniflərdə aid yerlərdə işlənmir....

Tozdan nəmlikdən mühafizəli svetilnik. Partlayış təhlükəli yerdə partlayışdan təhlükəli hazırlanmış svetilniklərdən istifadə olunur...

Qəza işıqlandırılması

İş zamanı işıqlanmanı təmin edən sistemin ayrılması (sönməsi) zamanı qəza işıqlanmasından istifadə olunur. Qəza zamanı işıqlanma insanların binadan çıxarılması üçün təhlükəsiz olmadır. Eyni zamanda vacib obyektlər – su təchizatı, rabitə və s. işləməlidir.

İş yerlərinin səthi qəza zamanı ən azı bina daxilində 2lk, açıq meydançada 1lk işıqlanma olmalıdır.

İnsanların evakuasiyası üçün qəza işıqlandırılması aşağıdakı hallarda qəbul edilir..

- Daimi iş yerində işıq söndükdə və zədələmə təhlükəsi yarandıqda.
- İstehsal binasında işləyən işçilərin sayı 50 nəfərdən çox olduqda.
- Qeyri istehsal otaqlarında (iclas zalı, auditoriya) 100 nəfərdən artıq olduqda.

Qəza işıqlanması insanların evakuasiyası üçün əsas keçidlər, pilləkənlər 0,5lk-dən az olmayaraq, açıq meydanlar 0,2lk işıqlanmalıdır.

Qəza işıqlanmaları üçün həm közərmə,həmdə lüminetset lampalardan istifadə etməyə icazə verilir.

Süni işıqlanmanın normalaşdırılması

Bina və qurğular üçün süni işıqlandırma normaları sənaye müəssisələrinin işıqlandırılması normativlərinə əsasən aparılmalıdır.

İş yerlərinin işıqlandırılması görülməli işlərin xarakterindən, obyektin ölçüsündən və s. aslıdır. Norma işıqlandırma mənbələrindən asılı olaraq normalaşdırılır. Elektrik işıqlandırmanın hesabı hər bir lampanın gücündən və ya bütünlükdə svetilniklərin sayından aslı olaraq aparılır.

Bir neçə işıqlandırmanın hesablanması metodu mövcuddur. Ən sadəsi onlardan xüsusi güc metodudur, lakin o çox dəqiq deyil. Ona görə də əsasən işıq selindən istifadə əmsalından istifadə metodu qənaətbəxş sayılır. Burada lampanın işıq seli, işıqlanmanın horizontal səthi bərabər işıqlandırması, divar və tavadan işığın əks olunması və s. nəzərə alınmalıdır.

İşıqlanmada rəngli tərtibatdan da istifadə olunur. İstehsal binalarının rəngli işıqlandırılması düzgün tərtib olunduğu halda əmək məhsuldarlığı artır və istehsal zədələnmələrinin sayı azalır. Rənglərin psixoloji təsiri müxtəlifdir. Qırmızı, narıncı, sarı isti rənglər, mavi, bənövşəyi, göy isti hesab olunur.

SUALLAR

1. Sənaye sahələrində işıqlanma necə təsnif olunur..
2. İşıqlanma hansı parametrlər ilə xarakterizə olunur..
3. Təbii işıqlanma əmsalı necə ifadə olunur
4. Yerli işıqlanma dedikdə nə başa düşünlür
5. İşıqlanma əməyin mühafizəsində hansı əhəmiyyətə malikdir...
6. İşıqlanmanın normadan dəyişməsinin təsiri nə ola bilər.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Nəqliyyat fakültəsi

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

Mövzu 9: İstehsalatda səs -

küydən mühafizə Müəllim

(Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Səs-küyün mənşəyinə görə təsnifatı.
2. Səs intensivliyinin təyini.
3. Səs-küydən mühafizə tələbləri.
4. Əsas texniki tədbirlərin aparılması
5. Silikəlmədən izolyasiya
6. Silikələnmənin udulması

ƏDƏBİYYA

T 1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi.

Bakı,2006

2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva,1984

BAKİ-

2021

MÜHAZİRƏ

9

İstehsalatda səs - küydən mühafizə

Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssürat yaradan məcmusu səs – küy adlanır.

İnsanın eşitmə orqanına təsir edən səs səviyyəsinin aşağı həddi 0 dB, yuxarı – zərərli təsir göstərən hədi isə 140 dB

müəyyən olunmuşdur.

Təsir dərəcəsinə görə səs üç tezlikli diapazonuna bölünür: a) aşağı tezlikli ($16 \div 300$ hs); b) orta tezlikli ($300 \div 800$ hs); c) yüksəkli tezlikli ($800 \div 20000$ hs). 9.1.İstehsalatda səs – küyü mənşəyinə görə 4 qrupa ayrılır:

1. Mexaniki səs – küy;
2. Zərbə səs – küyü;
3. Aerodinamik səs – küy;
4. Dalğalanan və ya impulsu səs – küy.

Səs sürətinin mühitin sıxlığına olan hasil $(c \cdot \rho)$ mühitin akustik müqaviməti adlanır.

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı (izafi təzyiq) səs təzyiqi adlanır və paskal ilə ölçülür ($1 Pa = 1 H/m^2$).

$$\Delta p = P - p,$$

Burada P – atmosfer təzyiqi (Pa); p – səs dalğasındakı təzyiqdir. Səs təzyiqinin səviyyəsi (L_p , dB) aşağıdakı düsturla hesablanır. P

$$L_p = 20 \lg \frac{P_x}{P_0}$$

Burada P_x və P_0 – uyğun olaraq səs təzyiqinə təsir edən və eşidə bilən qiymətdir (P_x səsəin faktiki və P_0 astana təzyiqidir).

İnsan qulağı səs təzyiqinin $P_0 = 2 \cdot 10^{-5} Pa$ qiymətindən sonrakı dəyişikliyi hiss etdiyi üçün həmin səs təzyiqi **“eşitmə astanası”** adlanır. (Adi danışiq səsəinin təzyiqi $0,1 Pa$ - dır).

Bir saniyədə $1 m^2$ sahədən keçən səs enerjisi səsəin intensivliyi adlanır. Səs intensivliyinin ölçü vahidi Wt/m^2 - dir. İnsan qulağı səs intensivliyinin $10^{-12} Wt/m^2$ - dən $1 Wt/m^2$ - ə qədər intervalda dəyişmələrini hiss edir.

9.2. Səs intensivliyi aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$L_i = 10 \lg \frac{J_x}{J_0}$$

Burada J_x və J_0 – səsəin faktiki və eşidə bilən (astana) intensivliyidir $J_0 = 10^{-12} Wt/m^2$.

Səs təzyiqini və intensivliyini ölçmək üçün nisbi loqarifmik şkaladan istifadə edilir. Bu ölçü şkalasında hər sonrakı dərəcə əvvəlkindən 10 dəfə böyükdür ki, bu vahid şərti olaraq 1 bel (B) qəbul edilir, yəni səs intensivliyinin 100 dəfə artması 2 belə, 1000 dəfə artması 3 belə müvafiqdir. “Bel” çox böyük kəmiyyət

olduğundan praktikada 0,1 beldən istifadə edilir ki, bu da destibel (dB) adlanır.

Mühitdə bir neçə eyni səs – küy mənbəyi olduqda, bu mənbələrdən eyni uzaqlıqda onların ümumi təzyiq səviyyəsi aşağıdakı düsturla hesablanır.


$$L_1 = L_2 + 10 \lg n, (dB)$$

Burada L_2 – bir mənbəyin yaratdığı səs – küy, dB ; n – səs küy mənbələrinin sayıdır.

9.3.Səs - küydən mühafizə üsulları: İstehsalatda səs – küy bədbəxt hadisələrə, məhsuldarlığın azalmasına, xətalara, peşə xəstəliklərinə və s. səbəb olur. Səs küyün təsirindən yorğunluq, yuxusuzluq, baş ağrısı, baş gicəllənməsi, karlıq, mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin pozulması halları və s. baş verə bilər.

Səs – küydən mühafizənin texniki üsullarını prinsipcə 4

- növə ayırmaq olar: **1.** Səs – küyün mənbədən azaldılması;
- 2.** Səs – küy şüalanmaları istiqamətlərinin dəyişdirilməsi;
- 3.** Səs – küyün yayılma yolunda onun səviyyəsinin azalması; **4.** Səslərin əlverişli planlaşdırılması.

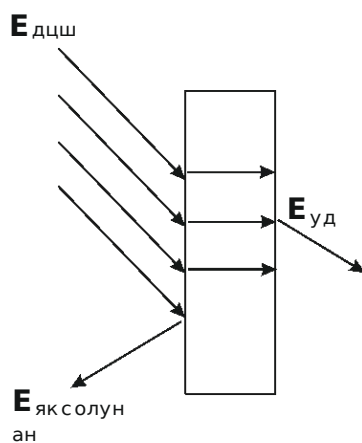

Şəkil. 3 Səs enerjisinin maniyədən keçməsi.

$E_{düş}$ – maniyənin üzərinə düşən enerji, $E_{keç}$ – keçən enerji,


$E_{к_е^ч}$ $E_{əks.or}$ – əks olunan enerjidir.

E_{ud} – udulma enerjisi

Maşın və mexanizmlərdə səs – küyün azaldılması aşağıdakı tədbirlərlə əldə edilir.

Sürtünən hissələrin yağlanması, plastik və kapron hissələrin tətbiqi və s. Aerodinamik səslərin (ventilyatorda, kompressorda, nasosda) azaldılması üçün əsas tədbirlər səs mənbəyinin izolyasiyası və qaz axınlarının yolunda səsboğancaların qoyulması. Səs –küyün yayılma yollarında xüsusi ekranların qoyulması

xeyli səmərəlidir.

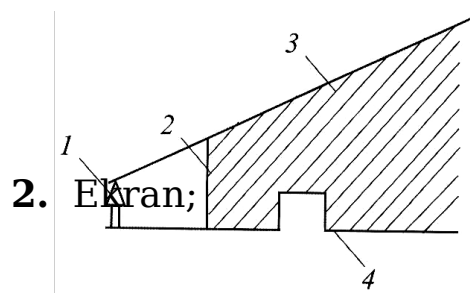

2. Ekran;

Şəkil4.

1 Səs - küyün mənbəyi;

.

3. Səs kölgəsi;

4. İş yeri.

İnşaatda ən geniş tətbiq edilən səs udan materiallar keçə, asbest, mineral pambıq, şüşə pambıq və s. Səs udan üzlüklər səs - küy səviyyəsini 5 - 6 *dB* azaltmağa imkan verir. Çox səs - küylü aqreqatlar örtük altında yerləşdirilir.

Ümumiyyətlə səs - küylə mübarizə həm kollektiv, həm də fərdi mühafizə üsulları və vasitələri ilə həyata keçirilir. Bunlar memarlıq, akustik, təşkilatı - texniki və rejim üsullarıdır.

Memarlıq - planlaşdırma tədbirlərinə aiddir:

a) Obyektlərin və binaların planlaşdırılmasında əlverişli akustik tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

b) Texnoloji avadanlığın və iş yerlərinin əlverişli yerləşdirilməsi; **c)** Nəqliyyatla bağlı işlərin akustik cəhətdən düzgün təşkili;

ç) Səsdən mühafizə zonalarının yaradılması.

Memarlıq - planlaşdırma tədbirlərini seçərkən nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı

bir nöqtədən yayılan səsin intensivliyi aşağıdakı düsturla müəyyən edilə bilər.

$$L = L_0 - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

Burada L - səs - küyün, r məsafəsindəki, L_0 isə r_0 məsafəsindəki intensivliyidir, *dB*.

Ultrasəsdən mühafizə

Ultrasəs dalğalarından mühafizə üçün : **1.** Səs enerjisinin yayılmasının qarşısını almaq; **2.** Dalğalanan mühitə toxunmamaq; **3.** Analoji səs - küydən mühafizə üsul və vasitələrini tətbiqi etmək lazımdır.

Titrəyiş və ondan mühafizə

Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri titrəyiş adlanır. Titrəyişin

orqanizmə təsiri yerli və ümumi olur. Titrəyiş nəticəsində əzələlərin və damarların, oynaq və sinirlərin zədələnməsi, sinir, ürək - damar sistemi xəstəlikləri, maddələr mübadiləsinin pozulması xəstəlikləri əmələ gəlir.

Titrəyişin sürəti (v) və təcili (ω) sinsoidal qanunu üzrə baş verir.

$$v = 2\pi f a,$$

$$\omega = (2\pi f)^2 \cdot a$$

Burada f – dalğalanmanın tezliyi, Hz ; a – dalğalanmanın amplitudasıdır, mm . Dinamik yüklər nəzərə alınmaqla silkələnməyə aktiv avadanlıqların fundamentinin (xırdalayıcı, dəyirman, seperator və s.) əsasının düzgün qurulması

Silkələnməyə aktiv avadanlığın mühəndis konstruksiyalarının (fundamentinin) əsasının izolyasiya edilməsi

Operator və maşinistlərin iş yerlərinin aktiv avadanlıqlardan izolyasiya edilməsi

Silkələnməni saxlayan (tutan) elastik altlıqların qoyulması

Silkələnmədən saxlayan rezin örtüklərdən istifadə olunması

Səsverən maşınların ötürücülərinin izolə edilməsi

Ventilyasiya sistemlərinin səsazaldanlarla təchizi və s.

Texniki tədbirlərin seçilməsi və qəbul edilməsi hər bir konkret istehsal sahəsinin xarakterindən asılıdır.

Silkələnmədən izolyasiya mühafizəsi.

Ən effektiv üsullardan biri avadanlıq və konstruksiyalarını, maşın və mexanizmlərin izolə edilməsidir. Belə mühafizə vasitələri maşınla onun əsası arasında qoyulur, bu isə iş yerinin zərərli silkələnmədən qoruyur...rezin amartizatorlar....kombinə edilmiş rezin-metal yaylar, hidroşarlar, pnevmorezin, amartizatorlar və s...

Silkilənmənin udulması

Polad lövhələrdən alınmış çəpərlər və digər hissələr rezonans rejimlərdə silkələnməsini

azaltmaq üçün silkələnməni saxlayan (udan, azaldan) vasitələrdən istifadə olunur.

Silkələnmənin azaldılması silkələnen səthə böyük daxili sürtünməyə malik materialların

çəkilməsi ilə əldə olunur (rezin, plastik və s.). bunlar silkələnmə enerjisini səpələyir, silkələnmə amplitudası azalır.

Səsdən mühafizə

Burada səs azaldılmasının mümkünlüyünə baxılır. Səsin zəiflədilməsinə quraşdırma

işlərinin keyfiyyətli aparılması, planlaşdırılmış təmirin vaxtında yerinə yetirilməsi dinamik balanslaşdırılmanın yaxşı aparılması ilə mümkündür.

Podşipniklərin (diyircəkli yastıqların) vaxtlı vaxtında yoxlanılması, köynəklərin yaxşı bərkidilməsi və s.

Düşən səs - E_d

əks olunan- $E_{əks}$

Materiala udulan - E_{nd}

Materialdan keçən- $E_{keç}$

Arakəsmələr, maneələr...

Yeni materiallar və s.

Silkələnmə və səs ölçən cihazlar...

Fərdi səsdən mühafizə vasitələri

SƏS-KÜY VƏ ONDAN MÜHAFİZƏ

Əvvəllər belə hesab edilirdiki, şəhər əhalisi səs-küyə (səsə) öyrənmişlər (adət etmişlər).

Lakin müasir dövrdə həm şəhər, həm də kənd əhalisinin səs-küyə adət etmələri haqqında söhbətlər daha geniş yayılmışdır. Belə ki, əsas səs-küy mənbələri hesab edilən sənaye obyektləri, maşın və mexanizmlər, xüsusilə nəqliyyat vasitələri, eləcədə səs- küylü *şadlıq* məclisləri insanların yaşayış tərzinə sürətlə sirayət etməkdədir.

Səs əsasən intensivliyi (loqarifmik vahid "bel" lə -telefon ixtiraçısı A. Belin şərəfinə), vahid səthə düşən qüvvə (güc) kimi təyin edilən səs tezliyi (H-nyuton / m² və səs rəqsi sayı-səs tezliyi (1 Hs, bir saniyədə bir rəqsə bərabərdir) xarakterizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci oktavada "lya" notu 440 Hs-ə uyğun gəlir.

Səs faydalı informasiya vasitəsi olmaqla bərabər bəzi hallarda ətrafdakılara mane törədən

və narahatlıq yaradan mənbəyə çevrilir. Məsələn gecə işə düşən avtomobil signalı onun sahibi üçün faydalı informasiya, digərləri üçün narahatlıq mənbəyidir. Hündürdən uşaqların gülüşü valideynləri üçün musiqi təsiri bağışladığı halda, qonşuluqda olanlar üçün narahatlıq mənbəyi ola bilər. . Araşdırmalar göstərir ki, texniki tərəqqinin inkişaf etmədiyi dövrlərdə belə insanlar səs-küysüz olmamışdır. Hələ eramızdan əvvəl 50- ci ildə insanlar küçədə yaranan səs -küyn onların yatmaqlarına mane olduqları barədə Y.Sezara şikayət etmiş və ondan sonra gecələr Küçələrdə səs-küylü hərəkətlərə qadağa qoyulmuşdur. İngilis kraliçası (1533-1603) insanların gecələr rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə axşam saat ondan sonra səs-küylü ailə qalmaqallarını qadağan etmişdir (f-r e.d. Yalışevin təbirincə desək, o xoşbəxt dövrlərdə hər -arvad qalmaqalı yeganə səs-küy mənbəyi olmuşdur).

Tədqiqatlara əsaslanan ədəbiyyat mənbələri göstərir ki, cavanlıq dövründə insan qulağının səs qəbul etmə həddi 20-20 000 Hs təşkil edir. 20-dən aşağı (infrasəs) və 20 000-dən yuxarı (ultrasəs) dalğalan insan qulağı səs kimi qavramır. İnsan yaşa dolduqca səs qəbul etmənin

yuxarı həcmi azalmağa başlayır və 30 yaşda 15000- 17000 Hz təşkil edir. İnsanların qulağı müxtəlif tezliyə və eyni intensivliyə malik səsləri müxtəlif formada qəbul edir; - eyni intensivlikli orta tezlikli səsə nisbətən aşağı və yuxarı tezlikli səs insana sakit təsir bağışlayır.

Milyonlarla insanlar bütün günü səs-küylə əhatə olunmuşdur. Səsin insanlara zərərli təsiri

isə son dövrlərdə məlum olmuşdur. Ağırəşitmə halı baş verənə qədər səs- küy təsirindən vegetativ sinir və ürək damar sistemi, eləcədə orqanizmdə mübadilə prosesləri pozulur. Nəqliyyat vasitələrindən mənzillərə daxil olan səs-küy nəticəsində insanların yuxusu pozulur və onun nəticəsində nevrozların inkişafı sürətlənir. Bir çox insanların metroda səs təsirindən əsəb sistemində gərginlik və narahatlıq yaranması nəticəsində səhhətlərində pisləşmə baş verir. Bəzi tədqiqatçılar Nevrozun səbəbini metroda yaranan səs-küydə infrasəsin olmasında görürlər. Səsin maneəedici təsiri onun yüksəlməsi ilə artmasına baxmayaraq, ayn-ayn hallarda insanların əhval -ruhiyyəsindən asılıdır. Belə ki, az eşidilən səs (saatın işləməsi, krandan su damcılaması, milçək vızıltısı və s.) insanı əsəbləşdirdiyi halda, nəfəs alətləri orkestrinin səsi ona ləzzət verir.

İnsan sağlamlığına səs-küyün ən mənfi təsiri yuxunun pozulması zamanı baş verir. Xüsusilə bu təsir ani müddətdə güllə səsi, it hürməsi, qapının bərk örtülməsi və s. hallarda daha da artır. Səsin mənfi təsiri insanların tədricən ağırəşitməsi ilə nəticələnir. Ona görə də konsert salonlarında yüksək səslə musiqilərə qulaq asan gənclər , eləcədə *şadlıq* saraylarında yaranan səs -küyü eşidən insanlar öz sağlamlıqlarını təhlükə qarşısında qoyurlar. Ona görə ki, belə yerlərdə akustik sistemin təsiri normadan bir neçə kilovatt çox olur.

Təəssüf ki, bizim ölkəmizdə son dövrlərdə normal akustik mühitin yaradılmasına ciddi

münasibət yoxdur. Bununla belə şəhər mühitində və istehsal sahələrində səs -küylə mübarizə aparmaq , əhəlinin sağlamlığını qorumaq olduqca aktual və vacibdir.

Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə əhəlinin səs- küydən mühafizəsinə diqqət yetirilir və şəhərsalma tikintisində səs-küyün azaldılmasına qəti normativlər tətbiq edilir. Məsələn, hələ 1981-ci ildə Amsterdamda bir magistralda səs-küyün 7 dB azaldılması üçün 7 milyon qulden

xərclənmişdir. Elə qonşu ölkə Rusiya Federasiyasında əhalinin nəqliyyatda yaranan səs-küydən mühafizəsi üçün böyük işlər görülür. Moskva şəhərində 3-cü dairəvi yolda və bəzi federal əhəmiyyətli yollarda səsdən mühafizə ekranlarının quraşdırılmasını nümunə göstərmək olar.

Səs -küyün azaldılması qaydaları və ondan mühafizə akustika elmi üzrə həyata keçinilir.

Mənbəyindən ayrılan səs ya birbaşa insanın eşitmə orqanına -qulağa və yaxud öz yolunda maneələrə təsir edərək onlarda mexaniki titrəyiş yaradır. Maneələrdə öz növbəsində səs dalğaları (rəqslər) yaradaraq yenə də insan qulağına təsir edir. İnsanların səsdən mühafizəsini üç üsulla həyata keçirmək mümkündür. Birinci üsul səsyayılan istiqamətdə maneələrin qurulmasıdır (səsdən izoləetmə). İkinci üsul yayılan səs dalğalarının zəiflədilməsidir (səsudulma).

Üçüncü üsul isə səsdən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadədən ibarətdir.

Bunlardan ən geniş yayılanı səsdən izolədir. Səsdən izolənin həddi orta tezlik üçün kütlələr qanunu ilə təyin edilir; - konstruksiya (divar, tavan, pəncərə, qapı və s.) ağır olduqca səsutma (izolə) daha effektiv olur. Divarın (materialın) sıxlığının iki dəfə artırılması səsdən izolənin effektivliyinin 2 dəfə yüksəldilməsi deməkdir.

Pəncərələrin səsdən izoləsi çərçivə və şüşənin çəkisindən və eləcə də şüşələrarası məsafədən asılıdır; -şüşələrarası məsafələrin artırılması səsdən izolənin (xüsusilə aşağı tezlikli) effektivliyini artırır. Binaların divarından, tavanından və s. səthlərindən qayıdan səs səviyyəsini səsudan materiallarla azaltmaq olar. Müasir binalarda bir qayda olaraq tavanlar üzlənir, divarlar isə kiçik deşikli kərpiclərlə və ya lifli səthə malik materialla örtülür. Belə örtüklər səsuducu xüsusiyyətləri ilə səciyyələnirlər. Belə materialların mikroməsələlərində hava hissəciklərinin sürtünməsi hesabına səs enerjisi istiliyə çevrilir. Adətən belə materialların çəkisi az olduğundan onlardan səs izoləedici kimi istifadə olunması mümkünsüzləşir.

Səsudan materiallardan istifadə olunduqda isə səs səviyyəsi az dəyişməklə binanın akustik xüsusiyyətləri nəzərə cərpacaq dərəcədə yaxşılaşır (**uğultu azalır, nitq aydınlaşır, musiqi qavrama -**

qəbuletmə korlanmır). Elə buna görə də xüsusi akustik tələblər qoyulan səsyazma studiyalarının, konsert salonlarının tikintisində səsuducu örtüklərdən geniş şəkildə istifadə olunmalıdır. Səsuducu örtükdən istifadə isə akustik hesablamalara əsaslanmalıdır. Əks halda qeyd edilən materiallardan az və ya çox istifadə insanlarda xoş olmayan hisslər yaradır. Belə ki, səs əks etdirməyən və kənardan səs keçirməyən divarlara

malik xüsusi ölçü kameralarında insan öz ürəyinin döyüntüsünü eşidə bilir, lakin belə

vəziyyətdə uzun müddət dayanmaq ciddi sıxıntı hissi yaradır. Səsizoləsi və udulması tədbirlərindən əlavə səs-küydən qorunmaq üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək məqsədəuyğundur.

Son zamanlar apteklərdə səsden mühafizə üçün müxtəlif qulaq protektorları satılır. Onlar

keyfiyyətli səsizoləedici xassəli materiallardan hazırlanır və yüksək gigienik xüsusiyyətlərə

malikdirlər. Yeganə çatışmazlığı isə uzun müddət istifadə zamanı narahat hisslər yaratmasıdır. Bunlarla yanaşı hazırda müasir idarəetmə sistemləri olan səs azaltma qurğuları da mövcuddur. Onların aktivliyi (effekti) olduqca yüksək, lakin qiymətləri bahadır.

Hazırda dünyada baş verən bütün proseslər səs-küyün səviyyəsinin daim artdığına dəlalət edir. Bir çox Avropa ölkələrində səs yuxan həddini (85 dB) müəyyənləşdirən qanunlar qəbul edilmişdir. Bununla bərabər ictimai binalarda, tibb müəssisələrində , məktəb və uşaq baxçalarında səs səviyyəsi 30-35 dB yaşayış binalarında gündüz 40 dB, gecələr isə 30 dB nəzərdə tutulur. Tədqiqatlarla 150 dB və ondan yuxarı səs-küyün insanlara tədricən öldürücü təsiri müəyyən edilmişdir. Təəssüf ki , belə bir mühüm sahəyə bizim ölkəmizdə demək olar ki , diqqət yetirilmir. Hazırda müxtəlif yerlərdə , xüsusi ilə çox dəbdə olan **şadlıq** saraylarında insanları əhatə edən səs -küy onları öldürməsədə, stress halını artırır və müxtəlif xəstəliklərə düçar olması ehtimalını yüksəldir. Nəticə etibarilə , hər bir insanda ətrafdakıların sakitliyi və rahatlığına hörmət hissi yaranmayınca səs-küydən hər bir mübarizə tədbiri əhəmiyyətsiz olacaqdır. Səsin tonallığı nədir

SUALLAR

1. Səsin sənayedə yaranması mənbələri hansılardır
- 2.Səsin vahidi nədir və o nə vasitəsidir.

3. Səs hansı parametrlərlə xarakterizə olunur.
4. Sikələnmə hansı səbəbdən yaranır
5. Səs-küyün əməyin mühafizəsi ilə əlaqəsi nədir

6 Səs küyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər

**Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 11: İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğularının iş
prosesinin təhlükəsizliyi Müəllim (Mühazirəçi) :**

MÜHAZİRƏNİN

**PLANI 1. İnşaat maşınları və nəqliyyat
qurğuları.**

2. İnşaat maşınlarının istismarında təhlükəsizlik tədbirləri.
3. Yükləmə boşaltma işləri.

ƏDƏBİYYAT

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitelğstve. Moskva,1984.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ

11

İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğularının iş prosesinin

təhlükəsizliyi

Maşın və nəqliyyat qurğularını iş prosesində təhlükəsiz tətbiq etmək üçün əvvəlcə təşkilatı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır: a) hər bir maşın və ya qurğu üçün pasport və təhlükəsizlik texnikası təlimatı tərtib edilməlidir; b) istismar prosesinə nəzarət edən şəxs təyin olunmalıdır; c) bu vasitələrə aidiyyatı orqanlar tərəfindən qeydiyyatdan keçməlidir; ç) maşınların yoxlanması və iş prosesinə göndərilməsinə icazə verilməlidir; d) maşınların iş sahəsi, təhlükəli və qorunan zonalar müəyyən edilməlidir.

11.1.İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğularının əsas

qrupları bunlardır: a) Torpaq işlərini görən maşınlar;

b) Yükləmə - boşalma

maşınları; c) İnşaat
işlərini görən maşınlar.

11.2.İnşaat maşınlarının istismarında təhlükəsizlik tədbirləri

Sanitariya - texniki və tikinti işlərinin təhlükəsizliyi ilk növbədə maşınlarının konstruksiyalarının möhkəmliyindən, onların istismar qaydalarının düzgün əmələ edilməsindən və iş meydançalarının düzgün təşkilindən asılıdır. Maşinistlərin tezliklə yorulmasa, diqqətinin zəiflətməsi kabinetinin və idarəetmə lövhəsinin konstruksiyalarından asılı olur. Maşının kabinəsi müasir orqonomiya və rahatlıq tələblərini ödəməlidir. İstismar zamanı adamların təhlükəli zonaya düşməməsi üçün qoruyucu qurğulardan istifadə edilir. Qoruyucu qurğular stasionar, yerini dəyişən növlərə ayrılır. Stasionar qurğulara elektrik mühərriklərin örtükləri və s. aiddir.

Yerini dəyişən qoruyucu qurğular təmir işlərində, qaynaq və s. işlərdə tətbiq edilir. Oxlu kranların aşmaması üçün yükün ağırlığını tənzimləyən qurğulardan istifadə edilir.

Yükqaldırma nəqlietmə maşınlarının təhlükəsiz istismar şərtləri əsasən onların dayanıqlığının, sazlığının təmin edilməsi və müvafiq xidmət qaydalarının yerinə yetirilməsindən ibarətdir. İnşaat maşınlarında aşırma momentlərinə aşağıdakı qüvvələr aiddir: qaldıran yükün ağırlığı, yükün və maşının ətalət qüvvələri, yolun ayrılıyından əmələ gələn qüvvə, küləyin təsiri, işçi orqanda yaranan dinamik qüvvələr və s.

Maşını müvazinətdə (dayanıqlı) saxlayan qüvvələr maşının və əks yükün ağırlıqlarının təsiridir.

Aşırma momentini təyin etmək çətin olduğundan praktikada dayanıqlığın ehtiyat əmsalından K_d istifadə edilir.

$$K_d = \frac{\sum M_c}{\sum M_a}$$

Burada $\sum M_c$ - maşını müvazinətdə saxlayan qüvvələrin momentləri;

ΣM_a – aşmağa çalışan qüvvələrin dayaq nöqtəsinə görə momentlərin cəmi.

Borudüzən maşınlar. Maşınla boruların düzülməsində xəndək yamacının

vəziyyətinə müntəzəm nəzarət edilməlidir.

Borudüzənin iş trassasının mailliyi 3° - dən artıq olmamalıdır.

Borudüzən zamanı maşın, xəndəyin uçulma
prizmasından kənarda yerləşdirilməlidir.

Maşın yükqaldırma hədlərində işlədikdə dayanıqlığını təmin etmək üçün əksyüklə təchiz edilməlidir.

Maçtalı - oxlu kranların istismarında qəza və bədbəxt hadisələr əsasən kranın həddən artıq yüklənməsindən, quraşdırılma və sökülmə (demontaj) işlərində baş verir. Bu kranları qurmaq üçün etibarlı torpaq özül seçilməsi və ya özül daş, taxta və s. materialdan hazırlanmalıdır. Özülün möhkəmliyə hesabatında ehtiyat əmsalı $K=5$ qəbul edilir.

Yükqaldıran inşaat maşınları istismara verilməzdən əvvəl Dövlət dağ texniki nəzarət orqanlarında qeydə alınmalıdır. Qeydiyyat üçün müəssisənin yazılı müraciəti, maşının pasportu və texniki yoxlanış aktı təqdim olunmalıdır. Rels üzərində işləyən maşınların qeydiyyatı üçün bundan əlavə reys yolunun vəziyyəti haqqında arayış da tələb olunur.

Dinamik yükə sındıqda maşının yükqaldırma qabiliyyətindən 10% artıq yük bir neçə dəfə təkanla qaldırılıb - endirilir. Statik yükə sındıqda maşının yükqaldırma qabiliyyətindən 25% artıq yük 100÷200mm hündürlüyə qaldırılır, 10 dəqiqə ərzində asılı vəziyyətdə saxlanılır, sonra isə yerə qoyularaq maşının bütün konstruksiya və qovşaqlarının vəziyyəti gözdən keçirilir.

Qülləli kranlar. Qülləli kranla işə başlamazdan əvvəl kranın çevrilən platforması və ya digər hərəkət edən hissələr ilə tikinti, avadanlıq və ya yük qalaqları arasındakı məsafənin 1 m - dən az olmamasına diqqət verilməlidir.

Küləyin gücü 6 baldan artıq olduqda işi dayandırıb kranı rels yoluna xüsusi tutucu qurğu ilə bərkidirlər. Kranın təhlükəsiz

istismarını təmin etmək üçün onun yükqaldırma qabiliyyətindən ağır yüklər qaldırılmamalıdır. Yüklərin kranla sürüklənməsi və digər yüklərə ilişmiş yüklərin qarmaqla qaldırılması qəti qadağandır.

11.3.Yükləmə boşaltma işləri

Yükləmə -boşaltma işləri DÜİST -12, 30009-76 ÖTSS yükləmə - boşaltma işləri.

Ümumi tələblər dövlət standartının və digər normativ sənədlərin tələblərinə


uyğun yerinə yetirilməlidir.

Yükqaldırıcı maşınların yükqaldırma qabiliyyəti yüklərin

maksimal ağırlığına uyğun gəlməlidir.

Oxlu kranlarda yükqaldırmanın

məhdudlaşdırıcı quruluşlar olmalıdır.

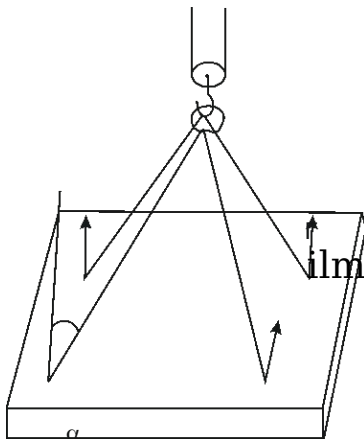

Yüklərin ilməklənməsi üçün müxtəlif

ilməklərdən istifadə edilir. (şəkil) Bu quruluşların vəziyyəti hər dəfə

işdən əvvəl yoxlanılmalıdır.

İlməklərin hesabı

aşağıdakı düsturla hesablanır:

Bir ilməkdən əmələ gələn gərginlik:

$$S = Q / (m \cdot \cos \alpha) \cdot k$$

Burada S- kanadın büraxıla bilən ən böyük kütləsi, Q-yükün ağırlığıdır;

m-

ilməklərin sayıdır, α - ilmək və qırağı qüvvə istiqaməti arasındakı bucaqdır.

$$R = \frac{S}{K_{eh}}$$

K_{eh} - kanatın möhkəmliyə ehtiyat əmsalıdır. Zəncir kanatlar üçün $k \geq 5$ və i.a. Ehtiyat əmsalı seçilən ilməklərin növündən asılı

olaraq cədvəldən götürülür (yük kanatları üçün $k \geq 6$). Dağıdıcı

qüvvəni təyin etdikdən sonra «polad kanatların texniki

xarakteristikası» cədvəllərindən kanatın növü və diametri seçilir.


Yükqaldırıcı mexanizmlərin iş yerində xidmətedici heyətin

sürüşməməsi üçün traplar, qurulmalıdır.

Yük qaldırmazdan əvvəl ilməklərin qarmaqda bərkidilməsi

yoxlanılmalıdır. Mexanizmləşdirilmiş yükləmə-boşalma işlərində takelaj və ilməkləmə əməliyyatı xüsusi təlim keçmiş, ixtisas vəsiqəsi olan və 18 yaşı bitmiş şəxslərə tapşırılmalıdır. İlməklərin qırılması ilə əlaqədar olan təhlükəli məsafələr aşağıda göstərdiyimiz kimi təyin olunur (Məs. Oxlu və qülləli kranların istismarı zamanı).

$$R = r + S = r \left[1 + \frac{h}{\ell} (1 - \cos \alpha) + a \right]$$

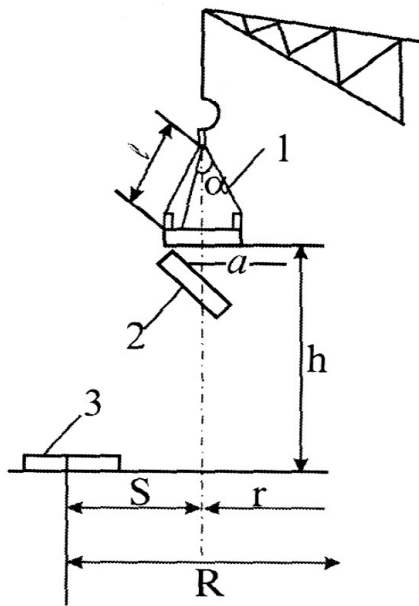

Burada r - kran oxunun fırlanma radiusu; S -yükün yerə düşməsi oxundan əvvəlki vəziyyətinin oxuna qədər olan məsafə; h -yerdən qaldırılmış yükə qədər olan məsafə; a - qaldırılmış yükün kənarından onun mərkəzinə qədər olan məsafə; α - yükə bağlanmış kanatla şaqul arasında bucaq, dərəcə ilə.

Yükləmə, boşaltma, və eləcə də nəqliyyat əməliyyatları olduqca müəyyən və çoxsaylıdır. Uyğun olaraq bu işlərdə istifadə olunan maşın və mexanizmlərdə çoxnövliyədir. Əsasən bu maşınları 2 qrupa ayırmaq olar: qaldırıcı və nəqliyyat

Nəqliyyat maşınları kütləvi yüklərin fasiləsiz axınla daşınması üçün nəzərdə

tutulur və öz növbəsində 2 qrupa bölünür : dartıcı orqanla (lent, sep, kanat), hansı

ki, yük dartıcı orqanla birgə hərəkət edir ; və dartıcı orqansız (şnek, pnevmatik və hidravlik qurğular və s.).

Materialların horizontal yerdəyişmələri üçün fasiləli hərəkət edən

nəqliyyatçılardan da istifadə edilir (asılqan yol, resli və relssiz nəqliyyatçı - kiçik

vaqon, avtomaşın, avtokara və s.) lakin fasiləsiz nəqliyyatçılarla

müqayisədə bunlar böyük əl işləri tələb edir və bunlar gigiyenik olmamaqla çox təhlükəlidir.

Mövcud qaydalara və FHN – nin terminologiyasına görə
sitlik hərəkətə inəlik irəli – geriye (aşağı – yuxarı) hərəkət edən
və yüktutan orqanı olan qurğular yük qaldıran maşınlar adlanır.
Beləliklə, yükqaldırıcı maşınlar vertikal olaraq

yüklərin yerdəyişməsi və verilməsi üçün nəzərdə tutulur.

Onların əsasən 2 yerə: qaldırıcılara və kranlara ayırmaq olar.

Qaldırıcılar yükləri müəyyən edilmiş trayektoriya üzrə və sərt

istiqləmətləndirici - lərlə qaldırır. Onlara məs.(yükləyici və qaldırıcı) liftləri göstərmək olar.

Kranlar isə yüklərin qaldırılması və yerdəyişməsi üçün nəzərdə tutulur. Yüku ya yük qarmaqları vasitəsi ilə, yaxud yuktutucu orqanla həyata keçirir. Təyinatlarına görə kranlar olduqca müxtəlifdir. Onların tam təsnifatını vermək çətinidir. Konstruksiyaları genişçəşidlidir. Kranların təhlükəsiz istismarı FHN – nin qaydaları üzrə aparılır.

Horizontal fasiləsiz nəqliedicilərə lentli və sepli konveyrlər aiddir (transporterlər).

Konveyrlər horizontal yerləşdirilir və onlara “kovş”lar qoyulur ki, yükləri qaldıra bilsin. Onlar elevator da adlandırılır.

Zədələnmələrin təhlili göstərir ki, 90% bədbəxt hadisələr belə nəqliedicilərdə nasazlıqdan və onların aradan qaldırılması zamanı baş verir.

Konveyrlərin təhlükəsiz istismarının şərtləri aşağıdakılardır;

- Konveyr işləyən zaman hər hansı bir işin (yığışdırma, süpürmə, silmə, təmizləmə və s.) görülməsi;
- 0,2 m/san – dən yüksək sürətdə olan lentlərin çəpərlənməsi;
- Keçid körpüçüklərinin hasarla birlikdə (poldan) döşəmədən çox olmayan hündürlükdə yerləşdirilməsinə və s.

Horizontal nəqliedici vasitələrdən təhlükəsizliyi təmin etmək üçün onları

hərəkətə gətirən elektrik mühərrikləri qoruyucu qurğularla təchiz edilir. Hər hansı bir toxunma və ya qəza vəziyyəti

yarandıda qoruyucu qurğu nəqledicini dayandırır.

Yükqaldırıcı maşınlar

Yükqaldıran kranlar və liftlər yüksək təhlükəli avadanlıqlara aiddir və ona

görədə onların istismarına FHN orqanları tərəfindən nəzarət edilir. Lakin onların nəzarəti kran və liftləri istismar edən işçilərin (mühəndislərin) rəhbərlərinin məsuliyyətlərini azaltmır. Yük qaldırıcı kranları idarə etmək üçün xüsusi hazırlıq keçmiş, texniki sənədə malik sağlam insanlara həvalə edilir. Onların biliyi yeni növ krandan istifadə etdikdə, yaxud ümumi halda ildə 1 dəfədən az olmayaraq yoxlanılır.

FHN təhlükəsiz istismar qaydalarına görə bütün kranlar tələblərə uyğun olmalıdır (bəzi kranlarda müstəsnaqlıq olmaqla).

Qaldırıcı kranları hazırlayan zavodların həmin kranları hazırlamağa icazələri olmalıdır və onlar kranlara texniki pasport və zəmanətlər verməlidirlər.

Təhlükəsizlik baxımından qaldıran maşınların hazırlanması və lahiyə işlərində aşağıdakı tələblərə əməl olunmalıdır;

- Lahiyələndirilmə hesabatlarda krana verilən bütün təhlükəsizlik tələblərinin yerinə yetirilməsi
 - Qovşaq və mexanizmlərin yerləşdirilməsi və kompaktlaşdırılması, sərbəst və rahat onlara yaxınlaşmanın mümkünlüyü, təhlükəsiz quraşdırma, təmiz və istismar
- Ötürücü və verici mexanizmlərin gövdədə yerləşdirilməsi
- Təsadüfi qoşula bilən hissənin və təhlükəli zonanın çəpərlənməsi
- Elektrik aparatları və naqillər elektrikavadanlıqlarının təhlükəsizliyinə verilən tələblərə uyğunluğu (yerlə birləşdirmə, avtomatik ayrılma və s.)
- Yükqaldırıcı maşınlar və mexanizmlər təhlükəsizlik cihazı

və qurğuları ilə təmin edilməlidir.

Təhlükəsizlik cihaz və qurğularına aşağıdakılar daxildir;

- Sonluq ayırıcıları (konsovice klyuçateli); - Yükqaldırıcını məhdudlaşdırıcı;

- Təhlükəli gərginliyi avtomatik signalvermə vasitələri; - Oğurlanmanı xəbərvərmə qurğular;
 - Külək təzyiqini göstərən anemometrlər; - əyləncələr
- və s.

liftlərdə sürəti məhdudlaşdırma, artıq yüklənməni xəbər vermə, qəza zamanı avtomatik saxlama və s.

Bütün bunlar təhlükəsizliyin təminində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ..

Qaldırıcı maşınlara texniki şəhadətnamə verilməsi

Hər bir yükqaldırıcı maşın texniki nəzarət təfəfindən qəbul edilməli, texniki pasportla təchiz edilməli, quraşdırılması və istismarı üzrə təlimatlar və digər texniki sənədlər verilməlidir. Onlarqan əlavə yükqaldırıcı maşınların görünən yerində metal lövhədə onun yükqaldırma qabiliyyəti, buraxılma tarixi, zavodda buraxılma tarixi qeyd edilməlidir.

Yükqaldırıcı maşınlar nəzarət təşkilatında işə buraxılmazdan əvvəl qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat pasporta uyğun aparılmalıdır.

Mövcud qaydalara qaldırıcı maşınlar və yüktutucu qurğular texniki şəhadətnamə almalıdır. İlk belə yoxlama hazırlanan zavodda aparılır. İstismarda olan qaldırıcı maşınlar qismən ildə 1 – dəfə , tam olaraq 3 ildə 1 dəfə yoxlamadan keçməlidir.

Qismən yoxlamada ancaq baxış keçirilir. Şəhadətnamə verildikdə statik və dinamik yüklərlə yoxlama aparılır.

Statik yüklə yoxlamada nominal yükqaldırmadan 25% artıq yüklə yoxlanılır.

Dinamiki yoxlamada bu rəqəm 10% təşkil edir. Bəzi hallarda kranın yükqaldırma həddində dinamik yüklə yoxlanmasına icazə verilir.

Yükqaldırıcı maşınların istismarı zamanı təhlükəsizliyin təmini məqsədi ilə

buraxıla bilən həddən artıq yük qaldırmaya, eyni vaxtda yüklə birlikdə adam qaldırmağa, dayanaqsız yüklərin qaldırılmasına, yükü qaldırılan zaman dartmağa, əylənci və təhlükəsizlik qurğusunu ayırmağa icazə verilmir.

Kran uzun müddətə saxlandıqda elektrik qidalanmadan ayrılmalıdır...

SUALLAR

1. İnşaatda hansı təhlükəli mexanizmlər işlədilir
2. İnşaatda nəqlədiçi maşınların hansı növləri var.
3. Qaldırıcı kranlar işinə nəzarət necə aparılır.
4. Qaldırıcı maşınlar hansı yüklərlə yoxlanılır
5. Təhlükəli gərginliklər hansı təhlükəsizlik vasitələri ilə təchiz edilir
6. Mexanizmlərin işinin təhlükəsizliyi kim tərəfindən aparılır

**Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 12: Elektrik təhlükəsizliyi
məsələləri Müəllim (Mühazirəçi)**

:

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. İnsan orqanizminə elektrik cərəyanının təsiri
2. Addım gərginliyi
3. Müəssisələrin atmosfer elektrikləşməsindən qorunması
4. Elektrik qurğularında mühafizə vasitələri

ƏDƏBİYYA

T 1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi.

Bakı, 2006

2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı, 1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva, 1984.

Fakültənin Elmi-metodiki şurasında təsdiq olunmuşdur.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 12

Elektrik təhlükəsizliyi məsələləri


12.1. İnsan orqanizmində elektrik cərəyanı keçdikdə onun təsiri belə xarakterizə edilir:

- a) termiki təsir (yanıqların əmələ gəlməsi); b) elektrolitik təsir (qan və limfanın parçalanması);
- c) bioloji təsir (iflic və qıc olmalar).

Zədələnmələr 2 cür olur: **1.** Elektrik zədələnmələri; **2.** Elektrik zərbəsi - əzələlərin iflici. Bunlar da 5 qrupa bölünür. Ən son hədd ölumdür.

Müəyyən edilmişdir ki, gərginlik 500V – a qədər olduqda dəyişən cərəyan, bundan yüksək gərginliklər isə sabit cərəyan insan orqanizmi üçün daha təhlükəlidir. **12.2.Addım gərginliyi.** Qırılıb yerə düşmüş xətdən yerə axan cərəyan radiusu üzrə bütün istiqamətlərdə yayılır. Ən böyük potensial bu xəttin yerə toxunan nöqtəsində yaranır. Yerləbirləşdiricinin və ya qırılıb yerə düşmüş xəttin ətrafında 20m radiusu sahə cərəyanın yerdə axma zonasıdır. Bu zonanın müxtəlif nöqtələrində parabolik qanunla paylanan müxtəlif nöqtələrində parabolit qanunla paylanan müxtəlif potensiallar alınır. Radial istiqamətdə yerləşən iki yanaşı nöqtə arasındakı potensiallar fərqi yaranır.

$$\varphi_0 = \varphi_2 - \varphi_1$$

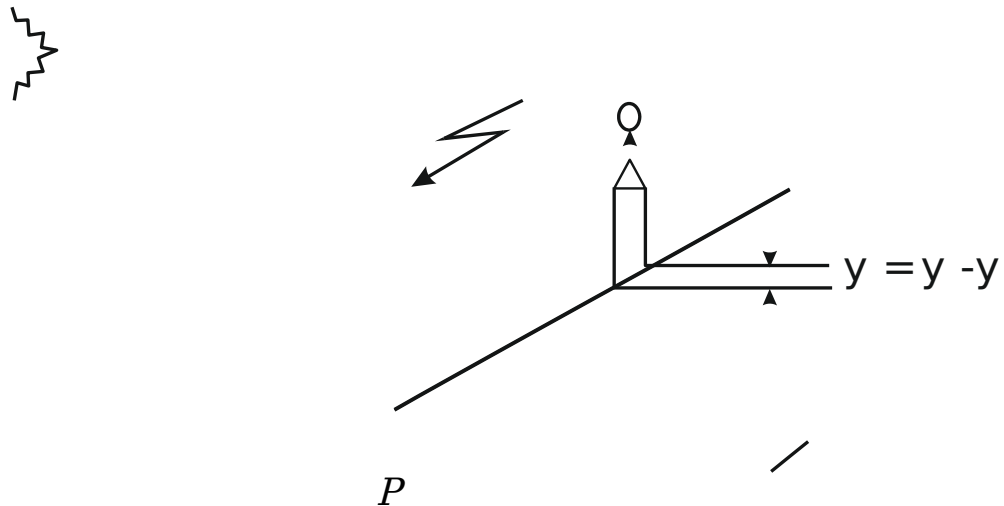

Bir - birindən addım məsafəsində 0,8m aralı yerləşən 1 və 2 nöqtələri arasında

potensiallar fərqi addım gərginliyi deyilir. Addım gərginliyinin qiyməti addımın uzunluğundan, sıxma müqavimətindən, potensial əyrisinin xarakterindən və s. asılıdır.


Sanitariya - texniki tikintilərdə və təsərrüfatlarında əsasən gərginliyi 380 - 220 V olan üçfazlı dəyişən cərəyan şəbəkələri tətbiq edilir (elektrik mühərrikləri, işıqlandırıcı, qızdırıcı cihazlar və s.). Avadanlıqların izolyasiyası korlandıqda və insan avadanlığa toxunduqda o mühafizə yerləbirləşməsinə paralel olaraq cərəyan dövrəsinə qoşulur. İnsan elektrik şəbəkəsinə toxunduqda təhlükənin dərəcəsi və zədələnmə imkanı onun şəbəkəyə necə qapanmasından asılıdır.

Üçfazlı cərəyan şəbəkəsində ikiqütblü və birqütblü qapanma halları ola bilər. Üçfazlı elektrik şəbəkələri neytralı izolə edilmiş üç xətti və neytralı yerləbirləşdirilmiş sıfır naqillə dördxətli olur. Ən ağır vəziyyət iki qütblü qapanmada yaranır ki, bu halda insan bədəninin iki hissəsi (sağ və sol əli) gərginlik altında olan şəbəkənin müxtəlif fazalarına eyni anda toxunur. Bu zaman insan xətti gərginlik altına düşür və onun bədənindən keçən cərəyan şiddəti, bu cərəyan ölümə nəticələnir.

$$\square_{\square} = \frac{\square_{\square}}{\square\square} = \sqrt{\frac{\square\square}{\square}}$$

Misal:

$$J_u = \frac{38}{9_{1000}} = 0,38A$$

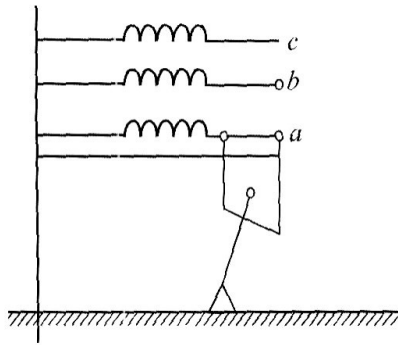

Burada R_u - insan bədəninin müqavimətidir. Bədənin müqaviməti bir çox amillərdən asılıdır. 50 Hz tezlikli cərəyanın bədənə təsiri zamanı dəri örtüyünün xüsusi müqaviməti 60000 - 400000 $\Omega m/sm^2$, dərinin xüsusi müqaviməti 600 - 1000, piy qatının 300 - 600, qanın

müqaviməti 1 - 2 $\Omega m/sm^2$ - ə

bərabərdir. Bədənin müqaviməti havanın nəmliyindən, insanın fizioloji

vəziyyətindən və s. asılıdır. Bədənin müqaviməti 1000 Ωm qəbul edilir.

Elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik tədbirləri



Elektrik qurğularının istismarında aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilir;

etibarlı izolyasiya, çəpərləmə və bloklama qurğuları, mühafizə yerləbirləşdirilməsi və ya sıfırlanması, təmir və işıqlandırma üçün kiçik gərginliklərin tətbiqi və s. İzolyasiyanın pozulması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi yerləbirləşdirici yerə ötürür.

Yerləbirləşdiricinin müqaviməti

insanın müqavimətindən dəfələrlə kiçik olduğu

üçün avadanlığı toxunan insana elektrik cərəyanı təsir etmir.

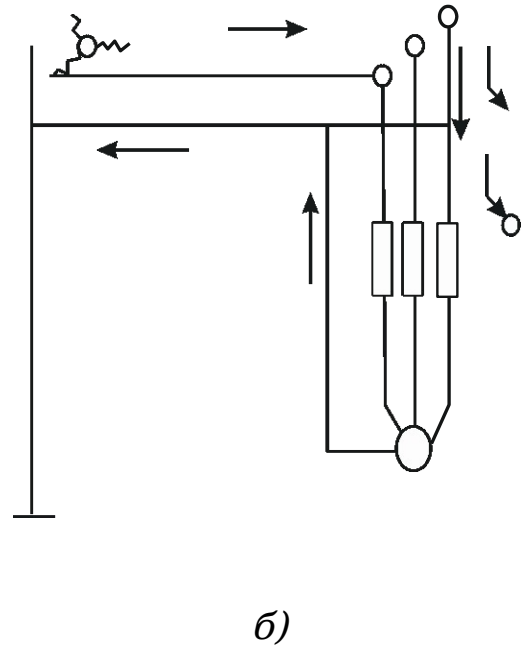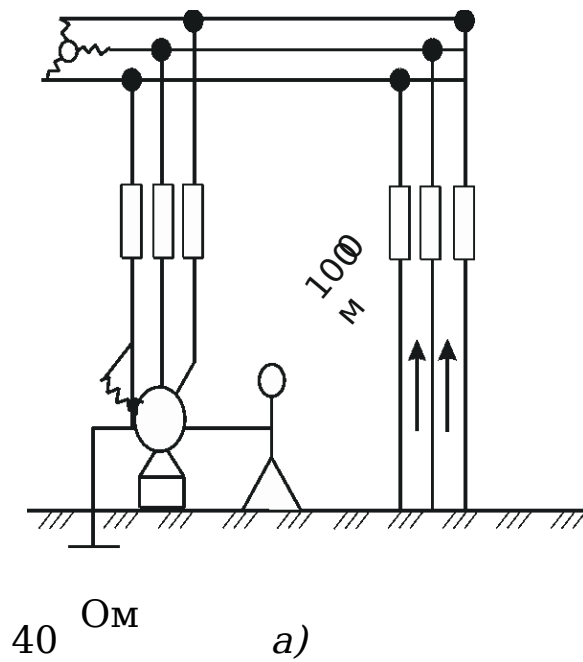

**Mühafizə
yerləbirləşdirilməsinin
sıfırlanmasının
prinsipial sxemi
sxemi**

**Mühafizə
nin
prinsip
ial**

Gərginliyi 1000V – a qədər olan elektrik şəbəkələrində mühafizə

yerləbirləşdirilməsi əvəzinə həmin məqsədlə mühafizə sıfırlanması tətbiq edilir


(elektrik qurğularının en kəsiyi nisbətən böyük olan məftillə şəbəkənin sıfır xəttinə birləşdirilir). Sıfır xətti özü etibarlı yerləbirləşdirilir.

Fərdi mühafizə. Gərginliyi 1000 V – a qədər olan elektrik qurğularından əsas mühafizə vasitələrinə dielektrik əlcəklər, izolə dəsmalı, mantiyor alətləri, gərginlik göstəriciləri, izolə kəlbətini və s. aiddir. Elektrik qurğularında əlavə mühafizə vasitələri kimi dielektrik qaloş, ayaqaleti və s. istifadə edilir.

Mühafizə yerləşdiriciləri

Elektrodlardan və onları birləşdirən naqillərdən ibarətdir. Yerləbirləşdiricilər təbii və süni olur.

Təbii yerləbirləşdirici kimi yeraltı su kəməmindən və digər metal boru xətlərindən (yanar maye və qaz xətlərindən başqa) bina və texniki qurğuların yerlə əlaqəsi olan metal konstruksiyalarından istifadə edilir. Süni yerləbirləşdirici kimi torpağa şaquli basdırılmış polad mil, boru, üfqi vəziyyətdə qoyulan polad

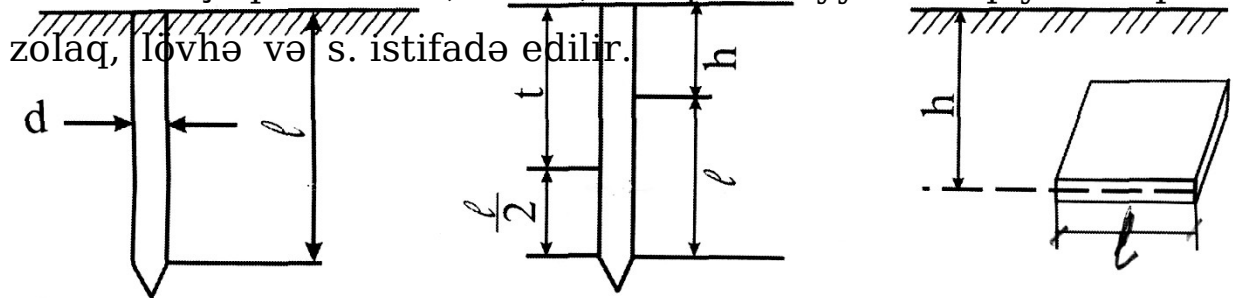

Yerləbirləşdiricinin suxurda yerləşdirilmə sxemi

Yerləşdirmə qurğusunun müqavimət gərginliyi 1000 V - a qədər olan qurğularda 4 *Om*-a qədər, gərginliyi 1000 V - dan yüksək olan qurğularda isə 10 *Om* - a qədər olmalıdır.

12.3.Müəssisələrin atmosfer elektricləşməsindən qorunması

Məlumdur ki, bir çox hallarda sənaye müəssisələri və başqa tikintilər ildırım zərbəsi şəkilində təsir göstərərək elektrostatik və elektromaqnit induksiya dan yanğın təhlükəsinə məruz qalır. İldırım zərbələri bina və tikintilərin yer səthi hissələrinin dağılmasına, partlamasına, yanğına və çoxlu bədbəxtliklərə səbəb olur. Bina və qurğuları ildırımdan qorumaq üçün ildırım ötürücülərdən istifadə edilir. Bu əsas üç hissədən: ildırım qəbul edən, cərəyan keçirən və yerləbirləşdiricidən ibarətdir. İldırımdan qorunma tədbirlərinə

görə bina və tikintilər 3 kateqoriyaya bölünür.

I kateqoriya. Buxarları hava ilə qarışdırdıqda elektrik qıgılcımından partlayış törədə bilən maddələrin saxlandığı müəssisə;

II kateqoriya. Elektrik qığılcımlarından partlaya bilən maddələrin saxlandığı


müəssisələr. Buraya tezalısan maye yanacaqların saxlandığı tutumlar, qazholderlər və s. daxildir.

III kateqoriya. Buraya hündür sənaye müəssisələri tüstü bacaları, mexaniki emalatxanalar, qarajlar və s. aiddir.

Su qüllələrinin ildırımdan mühafizəsi

Su qülləsinin ildırımdan mühafizəsi “Bina və qurğuların ildırımdan mühafizəsi”

layihələndirilməsi və qurulması üçün təlimata əsasən yerinə yeririlir. Göstərilən təlimata uyğun olaraq su qülləsi III kateqoriyaya aiddir. III kateqoriyalı ildırımdan mühafizə su qülləsi üzərində qoyulmuş ox tipli ildırım ötürücülərlə yerinə yetirilir.

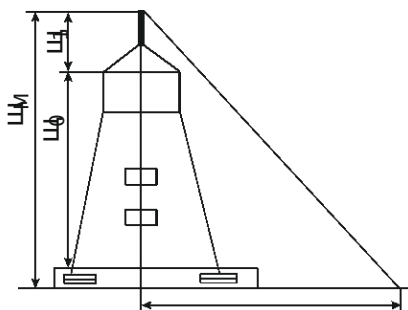

Fərz edək ki, $h_0 = 25\text{m}$, yuxarı hissədə qüllənin diametri $d = 10\text{m}$, mühafizə əmsalı $K=1,2$ (mühafizə bucağı $\alpha = 50^\circ$), R_m - mühafizə radiusu, h_m - mühafizə olunan qüllənin ildırım qəbuledici ilə birlikdə hündür - lüyüdür.

$$P_M \quad R_m = 0,5d = R_m \quad h_m = 1 = h_1 \quad h_0 =$$

$1,2$ h_1 - ildırım dəyişdiricinin hündürlüyüdür;

$0,5d$
 $h_{\text{tapırıq } 1} = 1,2$ - tənliyindən h_1 - i

$$h_1 = \frac{0,5d}{1,2} = \frac{0,5 \cdot 10}{1,2} = 4,2\text{m}.$$

Mühafizənin hündürlüyü $h_m = h_0 + h_1 = 25 + 4,2 = 29,2$ m, mühafizənin

radiusu $R_m = 1,2(h_0 + h_1) = 35$ m. Göstərdiyimiz hündürlükdə ildırım ötürən öz ətrafında müəyyən faza yaradır ki, orada ildırımın düşmə ehtimalı təqribən sıfıra bərabərdir.

Kateqoriyadan asılı olaraq ildırımötürücülər obyektlə birgə və ya ondan izolə edilmiş olur.

İldırımötürücü ildırım qəbul edib torpağa ötürən vasitədir.

İldırımötürücülər qorunan obyekt

üzərində ayrı - ayrı

çubuqlar şəkilində, tross şəkilli müəssisə üzərində dartılmış məftillərdən və tross şəkilli müəssisələr üzərində dartılmış tordan ibarət olur.

Çubuq şəkilli ildırımötürücülərinin mühafizə zonası bucaqlı konuslar şəkilində olur.

İldırım qəbul edicinin uzunluğu azı 200 mm, eni azı 100



mm² olan metal

çubuqdan ibarətdir.

Cərəyan ötürücülərin diametri azı 6 mm olan

məftil və ya eni kəsik sahəsi azı 48 mm², qalınlığı 4 mm polad lövhədən ibarətdir. Kateqoriyadan asılı olaraq ildırımötürücülər obyektlə birlikdə və ya ondan izolə edilmiş olur. Məsələn II kateqoriyaya aid edilən qazholderlər üzərində 3÷5 m hündürlükdə yerləşdirilmiş ildırımötürücü naqillərlə qorunur. Fərz edək ki, qaz paylayıcı stansiyanın hündürlüyü $h_x = 5$ m, eni $l = 3$ m, uzunluğu $S = 6$ m.

Standart 1,2 - mühafizə zonasının müvafiq olaraq 1ildə

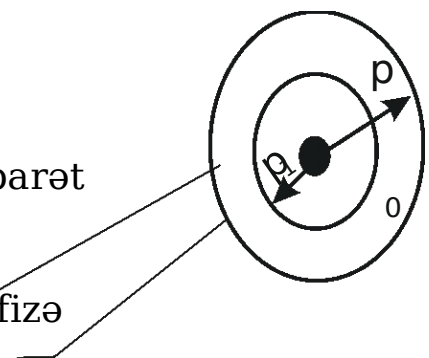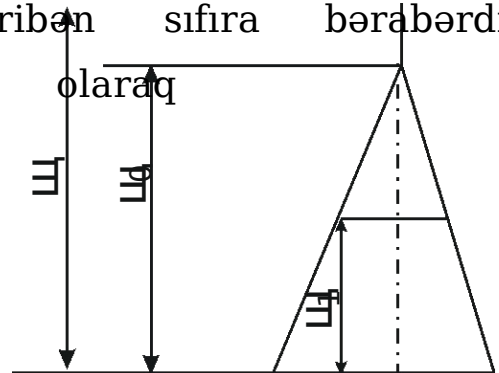

düşən ildırım və h səviyyəsindən zərbələrin sayı;

$$N = (S + 6h)(l + 6h) \cdot n \cdot 10^{-6}$$


$$N = (6 + 6 \cdot 5)(3 + 6 \cdot 5) \cdot 9 \cdot 10^{-6} = 0,0107$$

S və I mühafizə olunan binanın eni və uzunluğu,
 h – binanın hündürlüyü, n bina birləşən rayonda

binanın hər bir km^2 səthinə düşən orta illik
 ildırımın sayıdır. $N-1$ olduğuna görə ildırımdan

mühafizənin tipi
 B

götürülür. Bunlar üçün
 hündürlüyü $h = (r_x +$

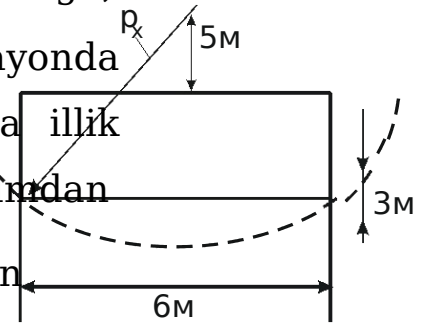

ildırım

ötürücülərin

$1,63h_x)/1,5$. Burada r_x ildırımdan mühafizə zonasının radiusudur
 və göstərdiyimiz kimi hesablanır.

$$r_x = 1,5(h - \frac{h_x}{0,92})$$

$$r_x = \sqrt{(5 + 3)^2 + 3^2} = 8,54$$

$$h = 8,54 + 1,64 \cdot 5 : 1,5 = 11,13m$$

Deməli, QPS – dan ayrıca qoyulmuş ildırımötürücünün
 hündürlüyü $h = 11,13m$ – dir.

Elektrik qurğularında mühafizə vasitələri

Elektrik qurğularında mühafizə tədbirləri

Elektrik cərəyanından insanların zədələnməsini aradan qaldırmaq
 üçün istehsal şəraitində aşağıdakı tədbirlər görülür;

- işçilər ki, aşağı gərginlik şəraitində işləsinlər;
- izolyasiyaya nəzarət olunmalıdır;
- cərəyan keçən hissələr ölçətməz yerlərdə yerləşdirilir;
- yerlə birləşdirmə, sıfırlaşdırma, mühafizə ayırmaları olmalı, mühafizə vasitələrindən istifadə edilməlidir.

Aşağı gərginliyin qəbul edilməsi şəbəkəyə insanın toxunmasında uzun müddətli

toxunma əhəmiyyət kəsb etmədiyindən effektiv mühafizə tədbiri sayılır. Lakin bu tədbirlərin geniş yayılmasına iqtisadi və texniki çətinliklər mane olur. Belə ki, kiçik gərginlik şəbəkəsinin çəkilməsi qurğusunun mürəkkəbliyidir. Ona görə də istehsalatda belə gərginlikdən istifadə məhduddur (daşına bilən, kiçik əllə hərəkət edilən qurğu və alət formasında).

Xüsusi təhlükəli və yüksək (çox) təhlükəli işlərin aparat daxilində və çənlərdə aparılması zamanı əl svetilniklərdə gərginlik 12 B, əl alətlərində 36 B-dan çox olmasına icazə verilmir...

Elektroqaynaq işlərində qaynaq transformatorunun sərbəst işində (xolostoy xod) - əl və yarımavtomat qaynağında gərginlik 75- B, avtomatikdə 80 V olmasına icazə verilir. Aparat və çənlərdə qaynaq işləri aparılan zaman nəmlik olarsa bu gərginliklər təhlükəlidir. Xüsusilə elektrodların dəyişdirilməsi zamanı...

... İzolyasiyaya nəzarət və profilaktika ...

... Yerlə birləşdirmə mühafizəsi ...

... Ayırma mühafizəsi qurğusu avtomatik olaraq şəbəkənin nasaz hissəsini xəttədən ayırır ...

Elektrik qurğularında işləyən işçilərin elektrik cərəyanından, qövsündən, qısa qapanma

zamanı yanma məhsullarından mühafizə etmək üçün istifadə olunan cihazlar, aparatlar, ayrı-ayrı hissələr, daşıyan qurğular və ss mühafizə vasitələri sayılır.

Təyinatından asılı olmayaraq elektrik qurğularında istifadə olunan mühafizə vasitələri 3 qrupa bölünür – izolyasiya edən, çəpərləyici və yardımçı.

İzolyasiyaedici mühafizə vasitəsi cərəyan ötürən hisslərdən insanı izolə edir. Eyni

zamanda yerdən də mühafizə edir. Mühafizə dərəcəsindən asılı olaraq izolyasiya vasitələri əsas və əlavə formada olur.

Əsas izolyasiya vasitələrinə yüksək elektrik enerjisinə davamlı olan, gərginlik altında uzun müddət işçilərin təhlükəsiz işləməsinə imkan verən izolyasiyalar aiddir.

SUALLAR

1. Elektrik gərginliyindən hansı təhlükələr yarana bilər
2. Sənayedə elektrikdən istifadə hansı avadanlıqlarda istifadə olunur.
3. Elektrik avadanlıqlarından təhlükəsizlikdə hansı vasitələrdən istifadə olunur.
4. Elektrikdən təhlükəsizlikdə hansı tədbirlər görülməlidir
- 5 Elektrikin insan orqanizminə hansı təsirləri var
6. Elektrik təsirinə insan orqanizminin müqaviməti nədən asılıdır

**Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 13: Təzyiq altında işləyən qurğu və qabların
istismarında təhlükəsizlik texnikası**

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Buxar
- qazanları. 2.
- Kompressorlar
3. Qaz tutumları (havaları)

ƏDƏBİYYA

T 1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi.

Bakı,2006

2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin
mühafizəsi. Bakı,1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v
stroitel'gstve. Moskva,1984.

BAKI-2021

MÜHAZİRƏ 13

Təzyiq altında işləyən qurğu və qabların istismarında təhlükəsizlik texnikası

Təzyiq altında işləyən qurğulara buxar və su qızdırıcı qazanlar, kompressorlar, qaz

balonları, qaz xətləri, nasoslar və i. a. aiddir. İşçi təzyiq 0,07 mPA – dan yüksək

olan bütün qurğu və qabların təhlükəsiz istismarına Dövlət dağ texnəzarətin (Qazan nəzarəti) müfəttişliyi nəzarət edir. Bu qurğular qeydə alınır, sınağında həmin müfəttişliyin nümayəndəsi iştirak etməlidir.

Təzyiq altında işləyən avadanlıqda təhlükəsizlik qaydalarının, istismar rejiminin pozulması, ölçmə nəzarət cihazlarının nasazlığı onların partlayışına, ağır bədbəxt hadisələrə səbəb olur.

Partlayışın gücü aşağıdakı düsturla hesablanır;

$$N = \frac{A}{t}$$

Burada A – partlayışın işi, C , t – partlayışın davamiyyətidir, *san*.

Fiziki cəhətdən partlayışa adiabatik proses kimi baxmaq olar. Qazların adiabatik genişlənməsində onun təzyiqi və temperaturu azalır, həcmi isə artır. Bu zaman qazın gördüyü iş aşağıdakı kimi təyin edilir.

$$A = \frac{P_1 V P}{m - 1} \left[\left(1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} \right) \right]$$

Burada V – qazın ilk həcmi, m^3 ; P_1 , P_2 – qazın partlayışdan əvvəlki və sonrakı təzyiqləri, mPa ; m – adiabata göstəricisidir. (Qiyməti qazan növündən asılı olaraq xüsusi cədvəllərdən təyin edilir, məs; hava üçün $m = 1,41$).

Buxar qazanlarının partlayışında təzyiq birdən – birə atmosfer

təzyiqinə qədər aşağı düşür, bu buxarın həcmi suyun həcmindən 700 dəfə artır.

Qoruyucu klapanlar təzyiq nəzərdə tutulan sərhədi aşdıqda avtomatik olaraq acılıq və əmələ gəlmiş buxar və hava artımını atmosfərə buraxır.

13.1.Buxar qazanları. Qazanda suyun səviyyəsinə nəzarət etmək üçün iki səviyyə

göstəricisi qoyulur ki, bunlardan biri aşağı, o biri yuxarı səviyyəni göstərir. Buxar qazanında ssuyun səviyyəsi buraxıla bilən hədlərə (aşağı və yuxarı) çatdıqda səviyyə göstəriciləri təhlükə iqlalı verir.

Qazın buraxılabilən işçi təzyiqi monometrin şkalasında qırmızı xətlə göstərilir. Buxar qazanlarında buxarın, suyun və kənar edilən qazların temperaturu termometr vasitəsilə ölçülür.

Bunlardan əlavə, qazın aqreqatı kövrək membranın (alüminium, şüşə, asbest) qoruyucu klapanlarla təchiz edilir.

Qazan aqreqatında suyun verilmiş səviyyəsi avtomatik təzyiqləmə sisteminin köməyi ilə sabit saxlanılır.

13.2. Kompresorlar. Porşenli hava kompressorlarının istismarında partlayışın səbəbləri aşağıdakılar ola bilər: kompressorun həddən artıq qızması; təzyiqin həddən artıq yüksəlməsi; kompressora çirkli havanın sorulması; təhlükəsizlik cihazlarının nasazlığı və i.a.

Porşenli kompressorda havanın sıxılması politropik prosesdir ki, bu zaman sıxılan qazın bütün parametrləri eyni anda dəyişə bilər. Sıxılmış qaz və havanın temperaturu aşağıdakı düsturla təyin edilir.

$$t_2 = t_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{m-1}{m}}$$

t_2 və t_1 – qazın sıxlığında sonrakı və əvvəlki temperaturları, °S;
 P_1 və P_2 – qazın sıxılmazdan əvvəlki və sonrakı təzyiqləri, mPa; m – politropiya göstəricisidir. Sıxılmış havanın yuxardakı düsturla hesablanmış temperaturu;

Təzyiq, mPA	836	0,1	0,2	0,3
5,0		359	404	439
Temperatu r, K				

0,4	0,5	2,0	468	494	573
	1,0			691	

yəni təzyiq artıqca sıxılan havanın temperaturu da artır.

Məlumdur ki, sürtkü yağlının sıxılmış hava mühitində alışma temperaturu 200 – 220°S həddində olur.

Deməli, kompressorun istismarında silindirlərin bu hədlərdə qızmasına imkan verilməməlidir.

Havanın böyük təzyiqlərə qədər sıxmaq üçün kompressorlar çoxpilləli hazırlanır. Kompressorların həddən artıq qızmasının qarşısını almaq üçün onlar sıxılmış hava və ya su ilə soyudulur.

Sıxılmış havanın maksimal temperaturu birpilləli kompressorlarda 160°S - dən, çox - pilləli kompressorlarda isə 140°S - dən çox olmamalıdır. Kompressor qurğularında təhlükəsiz iş rejimini təmin etmək üçün monometrlərdən qoruyucu klapanlardan və termometrlərdən istifadə olunur.

13.3. Qaz balonları. Qəzaların əsas səbəbləri aşağıdakılardır; balonda təzyiqin hesablanmış təzyiqdən yüksək olması, zərbə olması, balonların toqquşması, qızması, balonun səhvən başqa qazla doldurulması, mikroçatlar, korroziya və s. **Oksigen**

balonlarında, bunlardan əlavə, ventillə yağ düşməsi, həmçinin balonda pas yığılması partlayışa səbəb ola bilər.

İstismarda olan qaz balonları azı 5 ildən bir dəfə vaxtaşırı texniki yoxlanışdan keçirilməlidir. Korroziya əmələ gətirən qazlar (xlor, hidrogen sulfid və i.a.), habelə avtomobil yanacağı kimi tətbiq edilən sıxılmış və mayeləşdirilmiş qazlar üçün nəzərdə tutulmuş balonlar azı 2 ildən bir dəfə texniki yoxlanışdan keçirilməlidir.

İşçilərin mühafizə vasitələri.

Fərdi mühafizə vasitələri, kollektiv mühafizə vasitələri

Təhlükəli və zərərli proseslərin yerinə yetirilməsi zamanı işləyənlərin bədənini, tənəffüz yollarını, eşitmə və görmə üzvlərini qorumaq üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunur.

Bunlara xüsusi iş rejimləri, xüsusi ayaqqabılar, baş örtükləri,

əlcəklər və s. ilə yanaşı əleyhiqazlar, respiratorlar, müxtəlif gözlüklər, antikron, həmçinin, yüksək yerdə işləyənlər üçün qoruyucu qurşaqlar və s. aiddir.

Xüsusi geyim – kostyum, konbinzon, xalat, önlük və s. formalarında hazırlanır. Baş geyimləri bərk materialdan hazırlanıb, mexaniki zərbəyə davamlı olmalı,

zərbəni kifayət dərəcədə zərərsizləşdirməlidir. Gözləri
bərk maddə

qırıntıları, kimyəvi reagentlər və sş ilə zədələnmədən
qorumaq üçün xüsusi gözlüklərdən istifadə olunur.

Kompressorların yağlanması. Sürtkü yağları yüksək temperaturda parçalanma prosesinə məruz qalır. Bu zaman isə hidrogen ayrılır. Bunun nəticəsində doymuş və doymamış karbohidrogenlər qazları , o cümlədən asetilen əmələ gəlir ki, bu da hava ilə partlayıcı qarışıq yaradır. Sürtkü yağlarının parçalanması zamanı kompressorun silindrinin divarlarında, klapan qurğularında, boru hissələrində bərk parçalanma məhsulları- his, qətran, koks əmələ gəlir (naqar). Əgər sıxılın qazda toz, korroziya məhsulu, "okalina" (pas) olarsa, sürtünmə artır, nəticədə yerli qızma halı baş verir ki, bu da partlayış baş verməsinə səbəb olur. İşlənən yağ aşağı keyfiyyətli olarsa, bu hava ilə peroksid birləşmələri əmələ gətirər və bunun nəticəsində partlayış baş verə bilər.

Sürtkü yağları yüksək temperaturda azda olsa
buxarlanır, yağın miqdarı

çox olduqda isə sıxılan havada kiçik yağ damcıları -duman yaranır və hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirir. Əgər havada 6-10% yağ buxarları olarsa, artıq 200⁰C-də qarışıq partlaya bilər.

Hava kompressorlarının silindirlərini yağlamaq üçün
yanma

temperaturu 216-246⁰C, öz-özünə yanma temperaturu təqribən 400⁰C olan yağlardan istifadə olunur (AK-22, MS-20). Təzyiq artdıqca yağın alışma və öz-özünə yanma temperaturu aşağı düşür. Sürtkü yağının alışma temperaturu sıxılmış havanın temperaturundan 70⁰C yuxarı olmalıdır.

Yüksək təzyiqdə təmizlənmiş və yüksək temperatura

davamlı və havanın oksidləşdirmə qabiliyyətinə malik müqavimətli yağlardan istifadə olunur. Yağla birlikdə qliserinli sabunun məhlulundanda istifadə olunur.

Hava kompressorlarının yağlanması dəqiq aparılmalıdır-
üfqi (horizontal) yağlanan səthdə 400m^2 səthə 1q., şaquli
yağlanan səthdə 500m^2 səth üçün 1q. Yağ istifadə olunmalıdır.

Yağın normal sərfi (q/saat) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$g = \frac{2 \cdot 60}{400 \div 500} \Pi Dsn$$

Burada, D-silindrin diametri, m; s-porşenin hərəkəti, m; n- 1 dəqiqədə dövrlərin sayıdır.

Oksigenin “komprimirivoniya”-kompensasiya olunma vaxtı mineral yağların

iştirakına yol vermək olmaz. Belə ki, yağın qızmış oksigenlə görüşməsi yanğın və

partlayışla nəticələnər. Belə halda yağlama məhsulu kimi destillə olunmuş sudan və 10%-li qliserindən istifadə olunur və yaxud 1600°C -də presslənmiş qrafitdən porşen həlqələri olan özüyəyığılan vtulkalar quraşdırılır.

Eyni ilə quru təhlükəsiz yağlayıcıdan, flüorüzvi sintetik yağlardan- 3f, 4f və s. yağlardan (oksigenlə və digər oksidləşdiricilərlə 100°C və daha yüksək temperaturda oksidləşməyən) istifadə olunur. Oksidləşməyə qarşı davamlılığı və stabilliyi ilə üzvisilisiumlu yağlar fərqlənirlər.

Azot. hidrogen və azotlu-hidrogenli kompressorlar üçün (“paqar” əmələ

gəlməsi və oksidləşmə təhlükəsi olmadığı üçün) yüngül slindr yağları, yüksək təzyiq olan halda isə ağır slindr yağlarından istifadə olunur. Xlor kompressorlarının yağlanması üçün sulfat turşusundan istifadə edirlər.

Koks, neft və s. qazların səxələması zamanı (sürtkü yağlarını həll edə bilən)

xüsusi slindr yağlarının qarışığından istifadə olunur. Qaz ilə gedən yağ damcıları

kompressordan sonra qoyulan xüsusi yağayırانlarla tutulur. Boru xətləri adətən qazın istiqamətinə qarşı azacıq maili qoyulur. Bufer çəninin isə aşağısından boru-kran qoyulur və

bunun köməyi ilə də sürtkü yağının və su buxarlarının qovulması-təmizlənməsi təmin edilir. Dövri olaraq boru xətti və bufer çənini təmizləyir və yuyurlar.

İşçi slindrdən başqa digər mexanizmlərin yağlanması üçün adi yağdan

istifadə olunur. Bunu elə etmək lazımdır ki, karter məsaməsindən slindrə, sıxılan

qazdan karter məsaməsinə yağ düşməsin. İşə buraxmazdan əvvəl kompressorun yağlı olub-olmaması yoxlanmalıdır.

Kompressorun soyudulması.

Kompressorun sabit işinin təmini üçün intensiv soyutma prosesi aparılmalıdır. Aztəzyiqli və kiçik məhsuldarlıqlı kompressorlarda hava soyutması kifayət edir.

Buxarları asan sıxılan maddələr istifadə olunan soyuducu kompressor

qurğularında həmin buxarların slindrdə kondensləşməsi baş verə bilər və

bu

zaman yaranan hidravlik zərbə nəticəsində qırılma halı baş verir. Belə halda da ancaq hava soyutmasından istifadə edirlər.

Təzyiqin artması ilə əlaqədar olaraq sürtkü yağının temperaturunun aşağı düşdüynə görə sıxılan qazın temperaturu bir pilləli kompressorlarda 160°C -dən, çox pilləli kompressorlarda 140°C -dən çox olmamalıdır. Suyun normal dövretməsi şəraitində slindrin divarının və

qapağının soyudulması sıxılan qazın temperaturunun lazım olan həddə çatması 4-6 dəfə sıxılmadan sonra baş verir. Daha yüksək sıxılma dərəcəsi lazım olan halda qazın hər pillə sıxılmasından sonra qaz üçün aparıcı aralıq soyuducular qoyulması lazım gəlir. Kondensləşmiş maye (dağıdıcı hidravlik zərbəni aradan qaldırmaq üçün) soyuducudan dövrü və ya daimi olaraq çıxarılmalıdır. Su soyuducusunu kompressor işə buraxılmazdan əvvəl qoşmaq lazımdır. Əgər su kəsilirsə təcili kompressoru dayandırmaq lazımdır. Böyük kompressorlarda dönər suyun temperaturunun normadan çox olduğu hal üçün avtomatik signal və mühafizəedici qurğular qoyulur. Suyun temperaturu və miqdarı istilik balansına əsasən hesablanır.

Kompressorun müxtəlif pillələrindən bir neçə paralel su axını çəkmək (otvodı) yaxud bir neçə kompressordan eyni xəttə-bir qıfa suyun tökülməsi düzgün deyil. Belə ki, onda hansı kompressorda və pillədə suyun kəsilməsini və ya temperaturun dəyişməsinə müəyyən etmək olmaz.

Havanın təmizlənməsi.

Əgər hava boru xəttində olan korroziya məhsulu ilə, tozla, pasla (okalina),

yağ damcıları ilə çirkli olarsa, hərəkət və kompensasiya vaxtı statistik elektrik yükü yaranır. Böyük miqdarda elektrik yükünün yığılması nəticəsində yaranan qılgımcı qaz qarışığının alovlanmasına, yağ dumanının və ya hisin (naqar) əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də kompressor və boru kəmərləri yerlə birləşdirilir (torpaqlama).

Sürtkü yağına toz qoparaq hisi artırır ki, bu da qəza və partlayış vermə ehtimalını artırır. Sorulan hava və ya qaz tozdan parça süzgəclər (sukna, fetrovlu), xüsusi nasadkalı süzgəclər, keramik süzgəclər və digər süzgəclər vasitəsilə təmizlənir. Qəza hallarının qarşısını almaq üçün dövrü olaraq kompressorun daxili hissəsi və boru kəmərləri sabunlu su ilə yuyulur. Ən yaxşı yuyucu maddə 2-3%-li sulfanol məhluludur.

. Təzyiq artdıqda qazın artıq miqdarı kompressorun korpusunda və yaxud “şuntovoy” hissəsində qoyulmuş qoruyucu klapan vasitəsilə kompressorun soran hissəsinə qayıdır. Qazın sərfi azaldıqda və ya kəsildikdə kompressor avtomatik olaraq “öz-özünə işləmə” sistemində qoşulur. Hava kompressorlarında və sıxılmış hava akkumulyatorlarında açıq tipli qoruyucu klapanlar işlənir ki, bu da artıq havanı atmosfərə buraxır.

Kompressorun və privodların (ötürücülərin) hərəkətli hissələri çəpərlənir.

Fırlanan hissəsi (dirsəkli valı və s.) tarazlaşdırılır ki, bu da silkələnmənin qarşısını alır. Hər pillədən sonramayə qaz üçün kondensator-soyuduşu və seperator-ayırıcı qoyulur. Hər pillə manometr, termometr və qoruyucu klapanla təchiz edilir.

Kompressor və qazüfürücülərdə hava sorması çox böyük təhlükə yaradır. Bu sormanın qarşısını almaq üçün kompressorun sorma xəttini qaz tutumundan istifadə etməklə qazın təzyiqini bir qədər artıq saxlayır. Buraxılmazdan əvvəl sistem təsirsiz qazla üfürülür. Kompensasiya olunmuş qaz sistemə sistemə olaraq

oksigenə görə
Bunun üçün fasiləsiz işləyən

təhlil -analiz olunur.
avtomat

cihazlardan istifadə olunur. Cihazın işi qazın yanmasından alınan istilik effektinin ölçülməsinə ancaq oksigen üçün xas olan maqnitlik xassəsinin təyininə əsaslanır. Oksigenin təyini üçün eləcədə siqnaledici və özüyazıbməydedən mexanizmlə təchiz edilmiş fotokalorimetrik və akustik qaztəhliledicilər-qazanalizatorlardan istifadə olunur.

Sorma xəttində təzyiq düşərkən, qaz tutumunda qazın miqdarı buraxıla bilən normadan aşağı olarkən, temperatur və təzyiq qidalandırıcı (naqnetatel) xəttində artarsa və oksigenin miqdarı çoxalarsa, kompressor avtomatik "siqnal" verməklə dayanmalıdır.

Oksigen sıxan kompressorlar sürtkü yağı düşməsindən etibarlı mühafizə

olunmalıdır. Bunun üçün slindrlə sürüşkən (polzun) arasında yağgötürən həlqəli

bufer qutuları qoyulur. Porşeni xüsusi kipləşdiricilərlə fibrli" manjetlərlə təchiz

edir, qliserinli su ilə yağlayırlar.

Asetilen sıxan kompressorlarda təhlükəsizlik porşenin yavaş sürəti ilə (0,7-

0,9 m/s artıq olmayan), etibarlı soyutmaqla(qidalandırıcı xəttində temperatur

50⁰C-dən yuxarı olmur) təmin olunur. Misli asetilenin əmələ

gəlməməsi,

bununlada partlayış baş verməsinin qarşısını almaq üçün armatur və nəzarət

cihazlarının misdən, hazırlanması məsləhət

gümüş və gümüşlü misdən

görülmür.

. Xlor qazının sıxılması üçün rotasiyalı kompressorlardan istifadə olunur.

Maye həlqə kimi qatı sulfat turşusundan istifadə olunur. İşçi məsaməni dolduran

maye hidravlik zatvor yaradır və aparıcı hermetik (kip) soyuducuda soyudulur.

20m³/dəq. -dən yuxarı məhsuldarlıqlı hava
kompresorları ayrı və ya

yanında bir mərtəbəli yanmayan materiallardan tikilmiş və
qaldırıcı mexanizmlərlə

təchiz olunmuş, yüksəkliyi 4m-dən az olmayan binalarda
yerləşdirilir. Belə

binaların damının örtüyü yanmayan və yüngül-atılan
materialdan edilir. Pəncərə,

qapı, divar örtüklərinin sahəsi 1m³ , kompressor binasının sahəsi
isə 0,05m²-dən az

olmamalıdır.

Bufer həcmələri (akkumulyatorlar, pəssiverlər) binadan
kənarda açıq havada

qoyulur. Onlar qoroyucu klapanla təchiz edilir. Kompresor
ilə bufer həcmi

arasında əks klapan üoyulur.

Kompresorlara xidmət etmək üçün xüsusi hazırlıq keçmiş,
imtahan vermiş və

uyğun vəsiqə almış maşinistlərə icazə verilir.

Mayeləri nəql etmək üçün digər qurğular

Mayələrin az məsafəyə qaldırılması və ya nəql edilməsi
üçün təzyiq və ya vakuumdan istifadə olunur.

Təzyiqdən istifadə olunduğuna görə avadanlıqların
materialları yüksək

möhkəmliyə malik materialdan hazırlanmalıdır. Sıxılmış hava
axın xəttinə düşərək

təzyiq olunan mayenin dağılmasına və çıtqılanmasına gətirib çıxarır. Hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirən maddələrə inert qazlarla təsir göstərilir. Buna baxmayaraq bu üsul çox təhlükəli və az məhsuldarlıqlı olduğundan məqsədəuyğun sayılmır. Mayelərin vakuumla sorulması az təhlükəlidir. Lakin bu üsulun tətbiqi

məhduddur. Bu onunla əlaqədardır ki. yüngül uçan və yanan maddələr vakuum

şəraitində buxarlanır, yüksəklik çox deyil, havaya sorulan zərərli maddələr udulmalı və ya neytrallaşdırılmalıdır. Bütün bunlar nəqlətmə qurğusunu mürəkkəbləşdirir.

Təhlükəsiz nəqlətmə nasosu kimi hidrodinamik-mağnitli nasoslar maraqlıdır.

Belə nasoslar əsasən metel ərintilərini nəql etmək üçündür. Eyni zamanda belə

nasoslar turşu, qələvi, duz məhlullarını və digər elektrikkeçirən mayeləri nəql etmək üçün də yararlıdır.

Hidrodinamik-mağnitli nasoslar vasitəsilə maye axını dəyişən elektromağnit sahəsi vasitəsilə nəql edilir.

Boru kəmərləri

Təhlükəli maddələr nəql olunan boru xətlərinin flyəns hissələrini "kojux"-köynək vasitəsilə mühafizə edirlər.

Buxar, sıxılmış hava sex binalarına yüksək təzyiq altında daxil olur. Boru və aparatların partlayış verməsinin qarşısını almaq üçün təzyiqi aşağı salmaq lazım gəlir. Bunu reduksiya klapanlar vasitəsilə edirlər.

Tənzimlənmiş işçi təzyiq müəyyən səbəbdən arta bilər. Aşağı təzyiq

saxlamaq üçün reduksionlu ventilin arxasında xəttin üzərində qoruyucu klapan

quraşdırılır. Bir neçə boru kəməri bir yerdə quraşdırıldıqda aktiv kimyəvi maddələr olan xətlər digərlərindən aşağıda quraşdırılır. Rə xətlər var ki, onları yan-yana quraşdırmaq olmaz. Məsələn, xlor xəttini yanğına qarşı su xətti ilə, tezoksidləşən üzvi

maddələri azot turşusu ilə və s.

Maye qaz xətlərinin yanında yanan maddələrin xətləri quraşdırılarkən onlar həm izolə olunmalıdır və həm də bu xətlər arasında ən azı 0,5 m məsafə olmalıdır.

Tez donan, bərkiyən və kristallaşan (benzol. oleum və s.) maddələrin boru

xətlərini “sputniklərlə”-isti su və ya buxar xətləri ilə birgə quraşdırırlar. Belə halda “sputnik” və qızdırmalı olan xətt bir yerdə izolə olunur.

Bütün boru xətlərini fərqləndirici rənglə rəngləyirlər-buxar xəttini qırmızı, su xəttini yaşıl, hava xəttini göy və s. Boru xətlərinin hansı rənglə rənglənməsi həmin sahə üzrə qaydalarla müəyyənləşdirilir.

Qaz tutumları

Sərbəst rejim yaratmaq məqsədi ilə qaz alınan mənbə ilə qaz istifadə olunan yerlər arasında qaz tutumlarından – qazholderlərdən istifadə olunur.

Sabit təzyiqli (1,5-4,0 kPa yaxud 150-400 mm.c.st.) quru və nəm qaz

tutumlarından istifadə olunur. Bunlarda qazın həcmi dəyişir. Eyni zamanda yüksək təzyiqli daimi həcmi qaz tutumlarında istifadə olunur. Belə qaz tutumlarında qaz artıq təzyiqdə 0,5-1,0 MPa (5-10 atm), bəzi hallarda 10 MPa (100atm.) olur.

Hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirən qazların istismarı üçün yüksək təzyiqli tutumlar daha təhlükəsizdir.

Yüksək təzyiqli qaz tutumları slindr və ya aval şəklində hazırlanır. Belə tutumlarda 3000-4000 m³ qaz saxlanılır. Onlar təzyiq altında işləyən avadanlıq kimi hesablanır, hazırlanır və istismar olunur.

Yüksək təzyiqli qaz tutumları qoruyucu klapanlarla, basma təzyiqli

(naqnateniya) xətti əks klapanla, qaz götürülən xətt reduksiya ventillə (təzyiqi saxlamaq üçün) təchiz olunur.

Təzyiq və temperatura müəyyən məsafədə qoyulmuş ölçü cihazları ilə nəzarət edilir.

Qaz tutumlarının təmiri və onlara xidmət xüsusi hazırlıqlı, qazdan mühafizə

işini bilən işçilər tərəfindən aparılır. Kənar şəxslər qaz tutumları sahəsinə buraxılmırlar. Müəyyən olunmuşdur ki, qəza hadisələri əsasən təmir işləri vaxtı baş verir.

Sabit təzyiqli qaz tutumları quraşdırıldıqdan və ya təmirdən sonra 5-7 gün

müddətində hermetiklik (kiplik) üzrə yoxlamadan keçir. Yoxlama zamanı qaz axını

2% həcmindən yüksək olmamalıdır. Əvvəlcə təsirsiz qazlarla hava sıxışdırılıb çıxarılır, sonra təsirsiz qaz işçi qazla çıxarılır. Üfürmə üçün qaz xəttində atıcı boru qoyulur.

Qaz tutumlarını tamamilə boşaltmaq olmaz. Belə ki, qaz tutumunun içinə sorulma nəticəsində hava daxil olar və bu isə partlayıcı maddə əmələ gətirə bilər.

Bütün qaz tutumları siqnalla və avtomatik ayırıcı sistemlə təchiz olunur. Bu

sistem səviyyə və təzyiq minimum və yaxud maksimum buraxıla bilən həddə çatdıqda işləyir.

SUALLAR

1. Hansı avadanlıqlar təzyiq altında işləyən

avadanlıqlar adlanır 2. Kompresorların

istismarında hansı təhlükələr yaranır

3. Kompresorlardan yaranan təhlükəni azaltmaq üçün hansı tədbirlərin görülməsi vacibdir.

4. Kompresorların yağlanması hansı

təhlükə ola bilər 5 Kompresorun

soyudulmasında təhlükə nədən ibarətdir

6. Qaz tutumlarının istismarında hansı təhlükə hallarına diqqət yetirilməlidir

**Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti**

Nəqliyyat fakültəsi

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 14: Yanma prosesini və maddənin yanğın-partlayış
təhlükəsinin təyin edilməsi xassələri**

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN PLANI

1. Yanğın üçün lazım olan şərait .Yanma növlərinin təsnifatı
2. İstehsalatın və anbarların kateqoriyaları.
3. Yanğın temperatur rejimi.
4. Odsöndürücü sadə və tərkibləri

ƏDƏBİYYA

T

1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi. Bakı,2006
2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı,1990.
3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva,1984.

Fakültənin Elmi-metodiki şurasında təsdiq olunmuşdur.

BAKİ-2021

MÜHAZİRƏ 14

Yanğın təhlükəsizliyinin əsasları.

1 Yanğın üçün lazım olan şərait .Yanma növlərinin təsnifatı.

Adi halda yanma dedikdə oksidləşmə prosesi ,yaxud yanan maddə ilə oksigenin qarışığının istilik və işıq ayrılması nəzərdə tutulur.Lakin eyni zamanda o da məlumdur ki, bəzi maddələr, məsələn, sıxılmış asetilen, xlor, xlorlu azotozon,partlayıcı maddələr,oksigenə qarşı partlayış verir və istilik-əlavə yaradır.Beləliklə də yanğın ancaq birləşmə reaksiyası olmayıb, eyni zamanda parçalanma

reaksiyasıda ola bilər. Beləcə də məlumdur ki, bir çox metallar xlor atmosferində yana bilməmiş-kükürd buxarlarında, maqnezium karbon 4-oksiddə və s.


Bütün oksidləşdirici ekzotermik proseslər yanğın formasında baş verir.Eyni zamanda etil spirtinin sirkə aldihidinə yaxud SO_2 -nin SO_3 -ə çevrilməsi prosesini (yavaş-yavaş gedən) yanmaya aid etmək olmaz.

Böyük miqdarda istilik və işıq şüaları ayrılmasının müşaiyəti ilə gedən kimyəvi reaksiyalar yanma adlanır.Lakin təyinat universal deyil.Belə ki, elə kimyəvi reaksiyalar var ki, soyuq alov yaranır ,ışıqla müşaiyətlə olunur, zəif sürətlə və istilik ayrılmadan gedir(soyuq alov xüsusi hallarda baş verir).

Yanma prosesi sürətindən asılı olaraq yanma,partlayış və detonasiya formasında baş verir.Yanma təmiz oksigen şəraitində sürətlə gedir,aşağı sürətli oksigenin 14-15% (həc) miqdarında gedir(H , C_2H_4 , C_2H_4 və ondan aşağı həddə ola bilər),ondan aşağı olan həddə çox maddələrin yanması dayanır.Yanma eləcə də tərkibində oksigen olan maddələrlə baş verə bilər.Belə maddələrə peroksidlər,xloratlar və s.aiddir.

Yanan maddənin xüsusi səthi böyük olduqda yanma daha tez baş verir,qaynar maddəni oksigenlə qarışdırdıqda yanmanın sürəti daha da artır.

Beləliklə də yanğın yaranması və bu prosesin inkişafı üçün yanacaq,oksidləşdirici və alovlandırma mənbəi lazımdır.Yanma gosterilen bu şərtlərin birinin pozulduğu halda dayanır.Məs,mayələr yanan zaman onların köpüklə söndürülməsində mayedən buxarın yanan zonaya düşməməsi nəticəsində yanğın sönmür:yanan ağacı isə su ilə söndürdükdə onun temperaturu alışma temperaturundan aşağı düşür.Yanan maddənin kimyəvi tərkibi və yanan qarışıqda komponentlərin nisbəti yanma prosesi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.

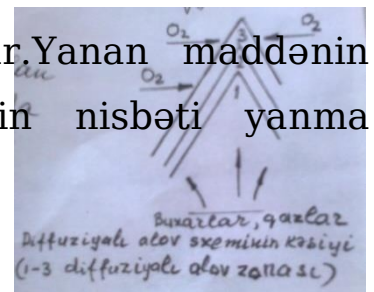

Yanma iki növə bölünür;1-ci oksigenin lazım olan və ya artıq miqdarında tam yanma;2-ci isə oksigenin çatışmamasında natamam yanma.Əgər oksigen yanma zonasına diffuziya edirsə onda əmələ gələn alov diffuziyalı alov adlanır(şek.bax).1-ci zonada buxar və ya olur,yanma bu zonada baş vermir(temperatur 500°C -dən

artıq olmur).2-ci zonada buxar və ya qaz tam yanmır və bir hissəsi karbona reduksiya olunur.3-cü zonada 2-ci zonanın yanma məhsulu tam yanır alovun yüksək temperaturu müşahidə olunur.Alovun hündürlüyü diffuziya əmsalı ilə tərs mütənasibdir və o da öz növbəsində temperaturun 0,5-1 dərəcəsinə mütənasibdir.qaz axının artması ilə alovun hündürlüyü artır buxar və qazın sıxlığına əksmütənasib olaraq dəyişir.Əvvəlcədən yanacaq qazla hava qarışdırılıb yanan alov diffuziyalı alovdan

fərqlənir. Bu alov yanacağın hər hansı bir hissəsinin alışması işıq saçan zona yaradır, o da öz

növbəsində bir-birinə toxunur təzə qarışıqla yanma məhsulunun qarışığı yaranır, zona həmişə təzə yanacaq qarışan tərəfə hərəkət edir, alovlanan hissə isə yumru forma alır. Alovlanan zonaya müəyyən sürətlə buxar və ya qazın (daxil olması) konusvari formada stasionar alov yaradır. Konusun daxili hissəsində qarışıq alışma temperaturuna qədər qızır. Konusun qalan hissəsində gedən yanğının xüsusiyyəti qarışığın tərkibindən aslıdır. Qarışıqda oksigenin miqdarı az olduqda konusun xarici hissəsi tam yanır, daxili hissədə isə tam yanma getmir.

Beləliklə eyni vaxtda həm diffuziyalı yanma prosesi, həm də əvvəlcədən qarışdırılmış yanacaqlar qarışığının yanması gedir. Həmdə yanma prosesində iki halı-heterogen və homogen yanmanı bilmək lazımdır. Homogen yanma ancaq qaz formalı maddələrə aid edilir, digər əqrekat halı isə heterogen sayılır. Heterogen yanma eyni zamanda diffuzionlu yanma olur.

2 Yanmanın istiliyi, temperaturu və yanma məhsulu.

Yanma prosesinin təhlili və hesabında işçi kütlə anlayışı qəbul edilir və burada yanacaq maddənin nəmliyi və külü daxil olmaqla yanan maddənin ümumi kütləsi nəzərdə tutulur.

$$C^P + H^P + O^P + N^P + S^P_L + A^P + W^P = 100\%$$

Burada $C^P, H^P, O^P, N^P, S^P_L$ - işçi kütlədə elementlərin miqdarı, % (həc).

A^P və W^P - işçi kütlədə nəmliyin və külün miqdarı, % (həc)

Maddənin element tərkibi yandərəlməqlə laboratoriya metodu ilə müəyyən edilir. Yanan qazların tərkibini adətən onu təşkil edən elementlərin həcmi kimi göstərilir.

$$CO + H_2 + CO_2 + H_2O + CH_4 + C_nH_m + O_2 = 100\%(V)$$

...Mendeleyev...

Məs,asetilənin nəzəri yanma temperaturu 2270°C ,benzin üçün 1865°C ,təbii qaz üçün 220 ,alac üçün 1720°C -dir.Həqiqi temperatura isə benzin üçün 1400°C ağac üçün 1090°C -dir.

Alovun işıqları atomun istiliklə oyanması nəticəsində termiki şüalanma yaradır,az miqdarda isə kimyəvi (lüminensiya) şüalanma baş verir.Alovun rəngi yanan maddənin

kimyəvi tərkibindən aslıdır.Yanma zamanı böyük miqdarda istilik ayrılır.Onu az bir hissəsi

(2-3%) qızdırmaya,əriməyə,parçalanma və buxarlanmaya sərf olunur.Alovun ayrılması nəticəsində (maye və qaz yanan halda) və yaxud maye səthinin köpük və başqa odsöndürənlərlə ekranlaşdırılması zamanı yanğın dayana bilər.

İstilitin böyük hissəsi (ətraf mühitin qızmasına verilən istilik)alovdan konveksiya ilə

,eləcədə şüa (infraqırmızı) və ya alovla ətraf mühit arasında olan əlaqə nəticəsində istilik

keçirmə ilə verilir.Otaqda yanma baş verdikdə istilik binanın daxilində olan konstruksiya və əşyaları qızdırır.Açıq havada isə istiliyin çox hissəsi yuxarı qalxır və səpələnir.

Hər bir şəraitdə yanğın zamanı şua enerjisi təhlükə yaradır və maddələrin,konstruksiyaların,materialların yanmasına səbəb olur.

Bərk,maye və qaz maddələrin prosesi uyğundur və aşağıdakı fazalardan ibarətdir,-

oksidləşmə,öz-özünə alışma və özünün yanması.İstilik toplandıqca reaksiyanın sürəti artır,öz-özünə alovlanma baş verir və alov yaranır.

Adiabatik alovlanma

Əgər yanacaq (isti-qaynar) qarışığını soyuq divarlı qaba yerləşdirsək ətraf mühitə istilik mübadiləsi olmadan tez adiabatik sıxılmaya məruz etsək o alovlanacaq.Adiabatik sıxılma zamanı alovlanma qızdırılmış qabda olan alovlanmadan onunla fərqlənir ki,qabın divarı soyuq qalmaqla alovlanmanın minimal temperaturuna və zəncirvari reaksiyanın aktiv mərkəzlərinin inkişafına təsir etmir.Ona görə də adiabatik alovlanmanın alışma temperaturu qızdırılmış qabdakı öz-özünə alovlanma temperaturundan yüksəkdir.

Soyuq alov. Öz-özünə alışma soyuq alov yaranması ilə mürəkkəbləşə bilər.Bu zaman ola

bilər ki,kimyəvi reaksiya işıqvermə ilə xarakterizə olunsun,lakin

reaksiya başa çatmasın. Belə halda qarışıq az qızır, adiabatik yanmada isə yanan qarışıqın bütün kimyəvi enerjisi reaksiya məsulunun qızmasına sərf olunur. Belə soyuq alov sintetik kauçuk istehsalında aparatlar arasında dietilefir tərkibli qaz-hava qarışığında baş verir. Eyni hal dietilefiri və kükürd karbon qarışıqlı qazhavada baş verir. Soyuc alov zəncirvari reaksiyanın mexanizmi ilə getdiyindən uzun müddət davamətmə qabiliyyətinə malikdir. Soyuc alov

təzyiqin artması ilə getmədiyindən aparatlar üçün təhlükəli deyil. Lakin bəzi hallarda soyuq alov adı alovun yaranmasına səbəb olur.

Öz-özünə alışma temperaturu

Yanacaq maddələrinin ekzotermik reaksiyalarının sürətinin kəskin artdığı minimal temperaturda alovla nəticələnən temperatur öz-özünə alışma temperaturu adlanır.

Öz-özünə alışma temperaturu müxtəlif amillərdən asılıdır:

- Yanan maddənin tərkibindən; ...
- Yanan maddənin həcmindən; ...
- Təzyiqdən; ...
- Yanan maddə olan qabın divarlarından; ...

Yanan maddə olan qabın divarı (materialı) yanmaya katalizator kimi təsir edə bilər. Qaz və mayələrinin çoxunun öz-özünə alışma temperaturu adətən 400-700°C təşkil edir.

Özüyanan və özüyanmaya meyilli maddələrin təsnifatı. Pirofor maddələr.

Oksidləşmə prosesi oksidləşən maddənin səthində oksigenlə toxunma şəraitində baş

verir. Onunla bərabər bərk maddələrin bəzilerinin, məs. kömürün səthində qaz və hava

absorbsiya oluna bilər. Belə maddələrin səthində oksigen daha çox absorbsiya oluna bilər. Belə maddələrin səthində oksigen daha çox absorbsiya olunduqda oksidləşmənin sürəti kəskin artır. İstilik ətrafa az verildiyi halda porist quruluşlu temperatura artır və oksidləşmə prosesi sürətlənir. Böyük miqdarda istiliyin ayrılması və özüyanma halı polimerləşmə prosesində, bəzi bioloji və fiziki (sürtünmə, zərbə və s.) proseslərdə baş verə bilər. Alışma mənbəi olmadan ekzotermik reaksiya sürətinin kəskin artması nəticəsində maddənin yanması **öz-özünə yanma** adlanır.

Nə qədər aşağı temperaturda yanma baş verərsə maddə daha təhlükəli hesab olunur. Bəzi maddələr normal temperaturda ($10-20^0$) belə yana bilər.

Yanmaya meyilli maddələri 4 qrupa bölmək olar.

1. **Bitki mənşəli.**Bunlar tam qurudulmamış məhsullardır(saman,ağac kəpəyi),bunlardan 60-70⁰ bioloji proseslər gedir və oksidləşmə ilə kimyəvi prosese keçir,sonra isə öz-özünə yanır.Qeyd etmək lazımdır ki,uzun müddət ağaca istilik təsiri nəticəsində onda enerjili oksidləşmə və parçalanma prosesi gedir və onun nəticəsində ağacın alışma temperaturu 110-130⁰C qədər aşağı düşür.

2. **Torf və daş kömür.**Daş kömür (T növdən başqa)tərkibində üzvi maddələr(bitium,qumin turşuları) olduğundan onlar adi şəraitdə oksidləşir,öz-özünə qızır,istilik ayrılmaqda öz-özünə yanma baş verir.Torfi 60⁰C-yə qədər temperaturda öz-özünə qızır(bioloji proses nəticəsində),sonra büzülür-qaralır və 120-140⁰C-də öz-özünə yanır.

3. **Yağ və piylər.**Ən təhlükəli bitki yağları və piylərdir.Onların tərkibində olan doymamış karbohidrogenlər asan oksidləşir və polimerləşir.Heyvan mənşəli yağlar və piylər oksidləşmə və plimerləşməyə həris deyil.

4. **Kimyəvi maddələr və qarışıqlar.**Bura aid olan maddələr də öz növbəsində 3 qrupa bölünür.

a) **Hava ilə təmasda özü yanan maddələr.**Onlara ağ fosfor,sink və alüminium tozu,arsenlər,stibinlər,fosfinlər və s.Onların ən təhlükəlisi ərimə temperaturu 30⁰C,alovlanma t-ru 45⁰C.

b) **Su ilə təmasda alovlanan maddələr.**Buraya qələvi metallar ,CaC₂,qələvi metalların hidridlərivə s. ...



c) **Üzvi maddələr** oksidləşdiricilərlə karbid və s.qarışdıqda alovlanan maddələrdir.Buraya halogenlər,KmnO₄,HNO₃,Na₂O₂ ,BaO,selitr,perxloratlar və s.aiddir. ...

Yandırma mənbələri

Yandırmaq üçün istilik mənbəi alov,elektrik qığılcımı və qövsü,yüksək temperaturlu yanacaq (maye),qızdırılmış səth və s. ola

bilər.Yandırıcı mənbə kimi kimyəvi və bioloji proseslərdə ola bilər.Maddənin tərkibində gedən kimyəvi proseslər nəticəsində yanma o zaman baş verə bilər ki,onlar yanacaq maddələrlə təmasda olsun(məs.ağac kəpəyinin-opelkanın yanması üçün ona qatı nitrat turşusu,qliserin və s. təsir etmək lazımdır).Ən çox

yayılmış istilik yanma mənbəi elektrik qıgılcımıdır.Qıgılcımın alovlanma qabiliyyəti qazın alovlandırma temperaturuna (t_a) qızdırma biləcək minimal həcmindən asılıdır. ...

Təcrübi olaraq yanacaq qaz və ya buxarın hava ilə alovlanması üçün o qarışığın $0,5-1 \text{ mm}^3$ -ni alovlanma temperaturuna qədər qızdırmaq lazımdır.Açıq alov həmişə qaz və ya buxar qarışığını alovlandırma bilər.Belə ki, alovun temperaturu (1000°C) qaz-buxar qarışığının alovlanma temperaturundan çox yüksəkdir,ayrılan istilik isə həmişə 1 mm^3 qaz qarışığının qızmasına tələb edilən istilikdən çox olur. ...

Benzin,benzol,buxar və digər maddələr üçün alovlanma üçün minimal enerjinin miqdarı $0,15 \text{ mJ}$ təşkil edir. ...

Oksigen olmayan atmosfer şəraitində metalların bir-biri ilə sürtünməsi nəticəsində təhlükəli qıgılcım əmələ gəlmir. ...

Qıgılcım aparatların üstünə metal alətlər və əşyaların (bolt,qayka və s.) düşməsindən də yaranan bilər. ...

Yanğın mənbələrinin bir təhlükəsində iş rejiminin pozulması nəticəsində baş verir.Belə mənbələrə kimyəvi,mexaniki,elektriki və digər proseslərdə ayrılan istilikdir. ...

Vallar,diyircəkli yastıqlar və aparatların digər sürtülən hissələri asanlıqla qazların alışma temperaturuna qədər qızma bilirlər.Ona görə belə təhlükəli şərtlərdə sürtülən diyircəkli yastıq,qıgılcım verən dişli çarxlardan ya istifadə olunmur və yaxud onların yağlanması və temperaturu daim nəzarətdə saxlanılır.

Partlayış yaranma biləcək otaqlarda döşəmələr metal düşəndə qıgılcım verməyən materiallardan hazırlanır.Eyni zamanda belə otaqlarda metal mıxları olmayan yumşaq ayaqqabılarla olmağa-ışləməyə icazə verilir(yaxud ayaqqabının mıxı - mismarı maddədən olmalıdır).

İstehsalatın və anbarların kateqoriyaları İstehsalatların kateqoriyaları

.

İnşaat norma və qaydaları (İN və Q 90 - 81) əsasən istehsalatlar və anbarlar, orada

tətbiq edilən maddələrin xassələrinə, emal olunma şəraitinə görə 6 yanğın partlayış təhlükəsi kateqoriyasına bölünür:

A) Kateqoriyasına su, hava, oksigen və ya bir - biri ilə qarşılıqlı təsirdən yana - partlaya bilən maddələrin alışma temperaturu 28°S - dən kiçik olan mayeəri tətbiq edən istehsalatlar aid edilir. Məs; karbit, asemon, benzin istehsalı və ya tətbiqi ilə əlaqədar olan istehsalatlar;

B) Kateqoriyasına alışma temperaturu $28 - 61^{\circ}\text{S}$ olan materiallar tətbiq edən istehsalatlar aid edilir. Məs; lak - boya işləri akkumulyator otaqları, kömür tozunun hazırlanması, mazut təsərrüfatı, oksigen balonları və s.;

C, Ç, D kateqoriyalarına yanğın təhlükəli istehsalatlar aid edilir.

C) Kateqoriyasına alışma temperaturu 61°S yüksək olan materiallar tətbiq edən istehsalatlar aid edilir. Məs; ağac emalı sexləri, transformator emalatxanaları, avtomatik saxlanan otaqlar və s.;

Ç) Kateqoriyasına yanmayan maddə və materialları qızmış, közərmiş və ya əridilmiş halda tətbiq edən və onların emalında şüa istiliyi, qığılımlar və ya alov ayıran istehsalatlar aid edilir. Məs; qazanxanalar, qaynaq sexləri, qazla isidilən otaqlar və s.;

D) Kateqoriyasına yanmayan maddə və materialları soyuq halda tətbiq edən istehsalatlar aid edilir. Məs; mexaniki sexlər, metalların soyuq emalı, hava kompressor və su nasos stansiyaları və s.

E) Kateqoriyasına yalnız partlayış təhlükəsi olan istehsalatlar aid edilir.

E kateqoriyasına su, hava oksigeni və ya bir - biri ilə qarşılıqlı təsirdən yalnız partlaya bilən maddələrin, partlayış təhlükəli qarışıqlar əmələ gətirə bilən yanar qazların və tozların tətbiqi ilə əlaqədar olan istehsalatlar aid edilir. Məs; materialların elektroliz üsulu ilə alınması və s.

.Yanğının temperatur rejimi

Yanğınlarda qeydə alınmış temperaturalar əsasında yanğının standart temperatur rejimi müəyyən edilmişdir. Həmin standart temperatur əyrisi inşaat normaları ilə

(İN və Q 2 - 80) rəsimləşdirilmişdir. Standart temperatur rejiminin əyrisi inşaat

normalarında verilmiş qiymətlərə əsasən aşağıdakı tənlikdən qurulur.

$$t_m = 345 \lg(8\tau + 1)$$

Burada t_m mühitin temperaturu, °S; τ - yanğının davam etmə müddətidir, dəq. Alovun yanar maddələrin səthi ilə müəyyən istiqamətdə və müstəvidə yayılması yanğının xətti yayılması adlanır. Məsələn, alovun arakəsmə üzrə, mayenin səthi ilə yayılması və s.

İlk yanma ocağından müəyyən məsafələrdə və digər müstəvilərdə yeni yanğın ocaqlarının yaranması yanğının həcmi yayılması adlanır.

Yanğının həcmi yayılmasının əsas səbəbləri istiliyin şüalanma, konveksiya və istilikkeçirmə üsulları ilə ötürülməsidir.

Yanğın şəraitində insanlara aşağıdakı təhlükəli amillər təsir edir; acı od, qığılımlar, havanın və əşyaların yüksək temperaturları, zəhərli yanma məhsulları, tustu bina və qurğuların zədələnərək uçulması və i.a. Bu amillərin insanlara zərərli təsir dərəcəsi yanğının bilavasitə davam etmə müddətindən asılıdır və aşağıdakı ifadədən təyin edilə bilər:

$$\tau = \frac{N}{n} \text{ saat}$$

Burada N - yanan maddənin miqdarı, kq/m^2 ; n - maddənin yanma sürətidir, kq/m^2

·saat.

.Odsöndürücü maddə və tərkibləri

Bütün odsöndürücü maddə və tərkibləri yanmanın ləğv etmə prinsipinə görə 4 növə ayırmaq olar:

Soyuducu, izoləedici, mühitə qarışanlar və yanma reaksiyasını

tormuzlayanlar. 1. Soyuducu odsöndürmə vasitələri;

2. Bərk karbon (karbon qazı);

3. İzoləedici odsöndürmə vasitələri. İzoləedici odsöndürmə

vasitələri yanan maddənin səthini örtərək onun hava (oksigen) ilə əlaqəsini kəsir və yanğının sönməsinə səbəb olur. Bu vasitələr köpüklə, kimyəvi ovuntu (toz) tərkiblər,

yanmayan dənəvər maddələr (torpaq, qum, qrafit) və örtücü materialları

(keçə, asbest, brezent) aiddir.

İnşaat materialları və konstruksiyalarının yanma qabiliyyəti

Od və ya yüksək temperatur təsirindən alovlanmayan, közərməyən materiallar yanmayan materiallar aiddir. Məs, mərmər, əhəngdaşı, çinqil, asbest və s. Od və ya yüksək temperatur təsirindən çətinliklə alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi kənar edildikdə isə alovlanma və ya közərməsi dayanan materiallar çətin yanan materiallar adlanır. Məs, asoralı – beton, fibralit və s.

Od və ya yüksək temperatur təsirindən alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi kənar edildikdə belə yanma və ya közərməsi davam edən materiallar, yanan materiallar adlanır.

İnşaat konstruksiyalarının odadavamlılığı

İnşaat konstruksiyalarının yanğın

şəraitində öz yükdaşıma qabiliyyətini mühafizə etməsi odadavamlılıq adlanır. Odadavamlılıq həddi saat və ya dəqiqə ilə ölçülür. Məs, tirin odadavamlılıq həddinin 1,5 saat olması o deməkdir ki, həmin tiri standart temperatur rejimində qızdırıldıqda yalnız ancaq 1,5 saatdan sonra uçula bilər. İnşaat konstruksiyalarının odadavamlılıq hədləri əsasən sınaq üsulu ilə təyin edilir. Sınağı aparmaq üçün həqiqi ölçülü konstruksiya elementini üsusi od sobasında yerləşdirib normativ statik yüklə yükləyir, sonra isə qızdırırlar.

Binaların odadavamlıq dərəcələri

İnşaat norma və qaydalarına (İN və Q II – 2 – 80) əsasən binalar beş odadavamlılıq dərəcəsinə bölünür: I, II, III, IV, V

I. Odadavamlıq dərəcəli binalarda bütün konstruktiv

elementlər yanmayan və onların odadavamlılıq həddi yüksək olur;

II. Odadavamlılıq dərəcəli binalarda konstruktiv elementlər yanmayan, lakin oda -davamlıq həddi nisbətən aşağı olur;

III. Odadavamlıq dərəcəli binalarda əsas yükdaşıyıcı elementlər çətinyanan olur;

IV. Odadavamlılıq dərəcəli binalarda bütün elementlər yanan olur;

V. Odadavamlılıq dərəcəli binalarda bütün elementlər yanmayan olur. Binaların tələb olunan odadavamlılıq həddinin Hesablanması

Binalar üçün inşaat konstruksiyalarının tələb olunan odadavamlılıq həddi prof. V. Luraşovun təklif etdiyi düsturla hesablanır.

$$\Pi_T = K_0 \cdot \Pi \text{ saat},$$

Burada K_0 - odadavamlılıq əmsalı, Π - yanğının hesabi davamiyyəti, *saat*. ($\Pi = 3$ qəbul edilir).

Yanğına qarşı ara məsafələri

Yanğının ərazidə yayılmasını məhdudlaşdırmaq üçün bina və qurğular arasında uyğun məsafələr qoyulmalıdır.

Yanğına qarşı ara məsafələri baş planda nəzərdə tutulur.

SUALLAR

1.Yanğın-partlayış baş vermə səbəbləri nədir

2. Yanğının baş verməsi üçün hansı şərait lazımdır

3. Yanğının söndürülməsi üçün hansı şərait lazımdır..

4. İstehsal binaları yanğına görə hansı

kateqoriyalara bölünür 5. Tezalısan maddələr yanğının hansı növünə aiddir

6. yanğının qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər görülməlidir

7. Hansı yanğınsöndürmə vasitəsi daha effektivdir.

8 Maddələrin-materialların odadavamlılığı nə deməkdir

**Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti Nəqliyyat
fakültəsi**

**Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrası**

Fənnin adı: Əməyin mühafizəsi

**Mövzu 15: Yanğının mühafizəsi və yanğınsöndürmə
işlərinin təşkili**

Müəllim (Mühazirəçi) :

MÜHAZİRƏNİN

- PLANI** 1. İsitmə sistemlərinin yanğın təhlükəsizliyi.
2. Yanğınların söndürülməsi.
3. Yanğın vasitəsi və siqnalizasiya

ƏDƏBİYYA

T 1. A.Əzizov. Əməyin mühafizəsi.

Bakı, 2006

2. T.H.Tağızadə. Meliorasiya təsərrüfatında əməyin mühafizəsi. Bakı, 1990. 3. Q.Q.Orlov. Oxrana truda v stroitel'gstve. Moskva, 1984.

Fakültənin Elmi-metodiki şurasında təsdiq olunmuşdur.

BAKI-2021

Mühazirə 15

Yanğınların profilaktikada tədbirləri Yanğın zamanı adamların binalardan köçürülməsi

Yanğın zamanı adamları binadan mümkün qədər tez və təhlükəsiz tərk etməsi üçün şərait yaradılmalıdır.

Yanan binalardan adamları tezliklə xaricə çıxarmaq üçün köçürmə yollarının istiqaməti düzgün təyin edilməli, köçürmə yollarının tüstülənməsinin qarşısı alınmalıdır.

İnşaat norma və qaydalarına əsasən (İN və Q II - 2 - 80) köçürmə çıxışlarına

aşağıdakı qapılar aid edilir (cədvəl).

Binaların odadavamlılıq dərəcəsi	Otağın qapılarından çıxışa böyük məsafə, m	Cədvəl əl qədər buraxıla bilən
	Pilləkən qəfəsləri və ya xaricə çıxışlar arasındakı otaqlardan	Dalanlı karidora çıxışı olan otaqlardan
I və II	50	25
III	30	15

Müəyyən vaxt ərzində insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin edən və köçürülmə

çıxışlarına gedən yollar köçürülmə yolları adlanır.

Köçürülmə yollarının layihələndirilməsində məsafələrin düzgün təyin edilməsi əsas təhlükəsizlik şərtlərindən biridir.

Otaqların qapısından xarici çıxışa qədər buraxılan ən böyük məsafə binanın vəzifəsindən və odadavamlılıq dərəcəsindən asılı olaraq yuxarıdakı cədvəldən təyin edilir.

Binalarda ən uzaq iş yerindən çıxışa və ya xaricə çıxışı olan pilləkən qəfəsinə qədər məsafə istehsalatın yanğın təhlükəsizliyi kateqoriyasından, binanın odadavamlılıq dərəcəsindən və mərtəbəliliyindən asılı təyin edilir (cədvəl).

Köçürülmə yollarındakı qapı və keçidlərin hündürlüyü 2 m - dən az olmamalıdır. Köçürülmə yollarındakı koridor, keçid

və pilləkənlərin eni isə

inşaat normalarından (İN və Q II - 2 - 80) təyin edilir (cədvəl).

İnsanların yanğın zamanı bina və qurğulardan

köçürülməsində əsas tələblər aşağıdakılardır.

1. İnsan axınlarının hərəkət yolları bir - biri ilə kəsişməməli;
2. Ən uzaq iş yerindən xaricə açılan çıxışa qədər olan məsafə ən qısa olmalı;
3. Köçürmə yollarında hərəkəti ləngidən və ya insanların yığılmasına səbəb ola bilən maneələr olmamalıdır;
4. Köçürmə yollarındakı qapılar hərəkət istiqamətində açılmalı;
5. Bütün keçidlər və yanğınsöndürmə vasitələrinin yaxınlıqları boş olmalı;
6. Köçürmə yolları qəza işıqlanması ilə təchiz edilməli.

İnsanlar binalardan üç mərhələyə köçürülür.

- Otağın ən uzaq nöqtəsindən köçürülmə çıxışına qədər;

- Otağın köçürülmə çıxışından binanın xaricə açılan çıxışlara qədər; - Binanın xaricə çıxışından müəssisənin çıxışına qədər.

Köçürmə prosseini xarakterizə edən əsas parametrlər insan axınının sıxlığı D , Hərəkət sürəti v , yolun burulma qabiliyyəti Q və hərəkətin intensivliyi q . N ədəd

insanlar axınının sıxlığı $N_L = \frac{N}{F}$; burada F—yolun insan axınının yerləşən hissəsinin sahəsidir, m².

Hərəkətin sərtliyini daha dəqiq qiymətləndirmək üçün insan axınında hər bir adamın tutduğu sahəni nəzərə almaq lazımdır.

$$D = \frac{N \cdot f}{F}$$

Burada F- adamın üüfqı proyeksiyasının sahəsidir (adamın yaşından, paltarından və yükündən asılıdır).

15.1.İsitmə sistemlərinin yanğın təhlükəsizliyi

İstımə sistemlərinin yanğın təhlükəsi növbədə qızdırıcı cihazların səthinin temperaturu ilə təyin edilir. Həmin temperatur 100⁰C -dən artıq olmadıqda (su isitmə sistemlərində) demək olar ki, yanğın təhlükəsiz törənmir.

Buxar isitmə sistemlərində buxar yüksək temperaturda olur, qızdırıcı cihazların səthinin temperaturu, su isitmə sistemindəkinə nisbətən yüksək olur. Qızdırıcı cihazların və boru xətlərinin səthində temperatur 100⁰C -dən yüksək olduğu üçün bunlar yanğın təhlükəlidir. Yanğın təhlükəsi əsasən qızdırıcı cihazların və boruların yanar materiallara, binanın yanar konstruksiyaları ilə təmasda olan yerlərində yaranır. Bu sistemlərdə yanğın əleyhinə əsas tədbirlər aşağıdakılardır:

1. Boruların yanar konstruksiyalarla kə şişmə yerlərində hər tərəfdən 5sm ara məsafəsi ətmin edən və araboşlığı asbestlə doldurulan gilizin qoyulması;
2. Borular, qızdırıcı cihazların, binanın yanan elementlərindən azı 10 sm kənarda yerləşdirilməsi;
3. Boru xətlərinin kanalında asan alovlanan maye və ya yanar qaz nəql edən boru xətlərinin birgə

yerləşdirilməsinin qadağan edilməsi;

4. Qızdırıcı cihazların yaxınlığında yanar materialların saxlanılmasına icazə verilmir;

5. Yüksək yanğın, partlayış təhlükəli istehsalat otaqlarında (A,B və V

kateqoriyalı) qızdırıcı cihaz kimi hamar borulardan istifadə edilir.

6. Qızdırıcı cihazların səthində temperatur 130°C -dən aşağı olduqda onlar tor və ya ekranlarla çəpərlənməlidir.

15.2.Yanğınların söndürülməsi

Yanğınların bütün söndürülmə üsulları oksigenin yanma zonasına daxil olmasının qarşısını almağa və yaxud orada temperaturanın aşağı salınmasına əsaslanır.

Əsas söndürücü maddələr su, hava, mexaniki və kimyəvi köpük, inert qazlar, qum və s. aiddir. Suyun başqa vasitələrə nisbətən odsöndürmə qabiliyyəti daha yüksəkdir. Su yanma səthini soyudur, buxarlanaraq yanma zonasında havanın oksigenini xeyli azaldır.

Su yanma zonasına yığcam güclü su şırnağı, səpələnmiş axınla, su buxarı şəkilində verilir. Yığcam su şırnağından bərk maddələrin və yanar mayelərin söndürülməsində istifadə olunur.

Yığcam su şırnağı alovu daha uzaqdan söndürmə qabiliyyətinə malikdir. Su ilə qarışmayan yanar maddə və mayelərin söndürülməsi üçün narın səpələnmiş su axını daha əlverişlidir.

Suyun bir sıra çatışmazlığı da var. Məs, cərəyan altında olan avadanlıq və qurğularda baş verən yanğınları su ilə söndürmək işçilər üçün xeyli təhlükə törədir, çünki su elektriki yaxşı keçirir. Bundan əlavə su bir sıra maddələrlə reaksiyaya girərək partlayıcı qazlar əmələ gətirir. (Məs, kalsium karbit, natrium və s.) İzoləedici odsöndürmə vasitələri köpük odsöndürən maddələrə aiddir.

Tezalısan maye yanacaqları söndürmək üçün kimyəvi maddələr vəhava mexaniki halında olan odsöndürən, köpüklərdən geniş


istifadə olunur.

Köpüyün odsöndürmə qabiliyyəti onunla izah olunur ki, yanan maddənin səthini örtərək buxar və qazların yanma zonasına daxil olmasının qarşısını alır, yanan maddəni havanın oksigendən izolə edir və yanan maddənin üst qatını soyudur.

Hava mexaniki köpük köpük generatorlarında alınır. Bu köpük köpükləndiricinin

sulu məhlulunu hava ilə mexaniki sürətdə qarışdırmaqla alınır.

Kimyəvi köpük qələvi və turşu məhlullarının köpükləndiricinin iştirakı ilə kimyəvi reaksiyası nəticəsində alınır.



Kimyəvi köpüyü PE 50, PE 100, PT – 150 tipli qərarlanmış və səyyar köpük generatorlarında istehsal edirlər.

Yanğının söndürülməsi üçün lazım olan köpük generatorlarının sayı aşağıdakı düsturla təyin edilir.

$$n = Fi / g_0$$

Burada F – yanğın baş vermiş ərazinin sahəsidir, m^2 ; i – köpüyün yanğın ərazisinə

verilmə intensivliyidir, $l/san \cdot m^2$; g_0 – köpük generatorlarının

məhsuldarlığıdır. Yanğınsöndürməyə sərf olunan suyun miqdarı

\dot{V}_N və Q normalarına əsasən seçilir, su sərfi binanın

odadavamlılıq dərəcəsi, həcmindən və istehsalatın yanğın təhlükəsizliyinə görə kateqoriyasından asılı olaraq təyin edilir.

Bərk karbon (karbon qazı) yanan maddənin səthindən böyük sürətlə xeyli istilik götürür. Yanğın söndürülməsində karbon qazından maye halında istifadə edilir. Karbon qazı yanan maddəyə diffuzor – boru vasitəsilə verilir, bu zaman maye karbon sürətlə genişlənərək kristallaşır və borudan karbon qazı halında tökülür

15.3. Yanğın vasitəsi və siqnalizasiyası

A, B, C kateqoriyalı istehsalatlarda yanğın halında siqnal vermək üçün avtomatik yanğın siqnalizasiya qurğusu tətbiq olunur.

Yanğın siqnalizasiya sistemləri aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:

- 1.** Xəbərdaredici vericilər – mühafizə edilən otaqlarda

- qoyulur və baş vermiş yanğın halında siqnallar göndərir;
- 2.** Qəbul stansiyası t dispetçer məntəqəsində qoyulur;
 - 3.** Akkumulyatordan ibarət ehtiyat qida bloku olmalıdır;
 - 4.** Şəbəkədən enerji alan qidalandırıcı blok olmalıdır;


5. Bir mərtəbədən digərinə çevirmə sistemi olmalıdır;

6. Xəbərdarediciləri qəbul stansiyası ilə birləşdirən naqillər sistemli olmalıdır. Avtomatik xəbərdaredicilər hissiyat elementinin növünə görə 4 yerə bölünür: **İstilik, tüstü, işıq və qarışıq.**

İstilik xəbərdarediciləri mühitin istiliyi müəyyən temperaturaya çatdıqda işə düşür.

Hissiyat elementi bimetal lövhədən və termocütdən ibarətdir.

Tüstü xəbərdarediciləri otaqda yanma məhsullarının əmələ gəldikdə işə düşür. **Avtomatik xəbərdaredicilər** bir qayda olaraq döşəmədən 6 – 10 m hündürlükdə asılır.

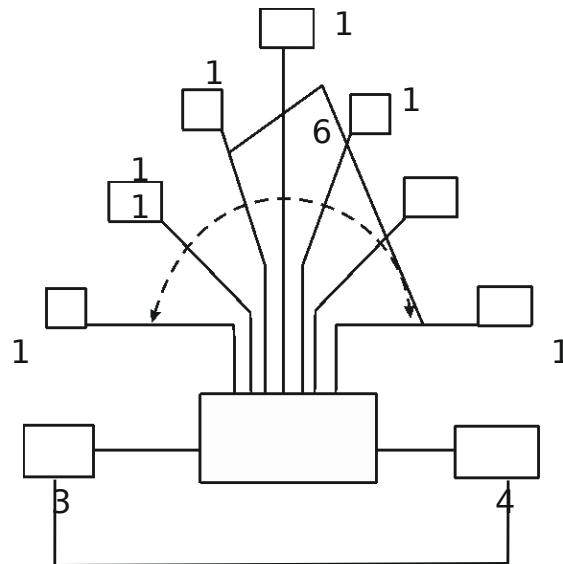

**Şəkil. Elektrik yanğın siqnalizasiyası
sisteminin sxemi. a) Şüa, b)
dairəvi (şleyf).**

Yanğın və keşikçi – yanğın elektrik siqnalizasiya sistemləri (ESS) aşağıdakı element - lərdən ibarətdir (şəkil).

1 - xəbərdaredici vergilər (mühafizə edilən otaqlarda qoyulur);

2 - qəbul stansiyası (dispetçer məntəqəsində qoyulur və xəbərdaredici vericilərdən gələn siqnalları qəbul edir);

3 - akkumliyatorlardan ibarət ehtiyat

qida bloku; **4** - şəbəkədən enerji alınan

qidalabndırıcı blok; **5** - bir

məntəqədən digərinə çevirmə sistemi ;

6 - əlaqə xətləri, xəbərdarediciləri qəbul stansiyaları ilə birləşdirən naqillər sistemi.

Xəbərdaredicilərin qəbul stansiyası ilə birləşmə üsuluna görə ESS sistemi 2 növ olur: Şüa və dairəvi. Şüa sistemində hər bir xəbərdaredici şüa təşkil edən iki müstəqil xətlə qəbul stansiyası birləşdirilir. Dairəvi ESS sistemində xəbərdaredicilər bir ümumi xətdə ardıcıl birləşdirilir.

Suallar

1. İstehsal sahələrində yanğın təhlükəsi baş verdikdə ilk növbədə nə etmək lazımdır
2. İnsanları yanğından mühafizəsi üçün nə edilməlidir
- 3.. Yanğından təhlükəsizlik xəbərdarlıq sistemi necə qurulmalıdır
4. Elektrik avadanlığında baş verən yanğın necə söndürülməlidir.
5. Öpüklü yanğın söndürənlərdən necə istifadə olunmalıdır
6. Hansı müasir yanğınsöndürmə vasitələri vardır

